Apple iPhone SE (2022)

Bildschirm automatisch ausschalten

Die Funktion **Automatische Sperre** regelt, wann sich der Bildschirm bei Inaktivität ausschaltet. Das kannst du in den Einstellungen anpassen.

1. Öffne die **Einstellungen**-App auf deinem iPhone.

2. Scrolle nach unten und tippe auf **Anzeige & Helligkeit**.

3. Schau nach der Option **Automatische Sperre* und tippe darauf.

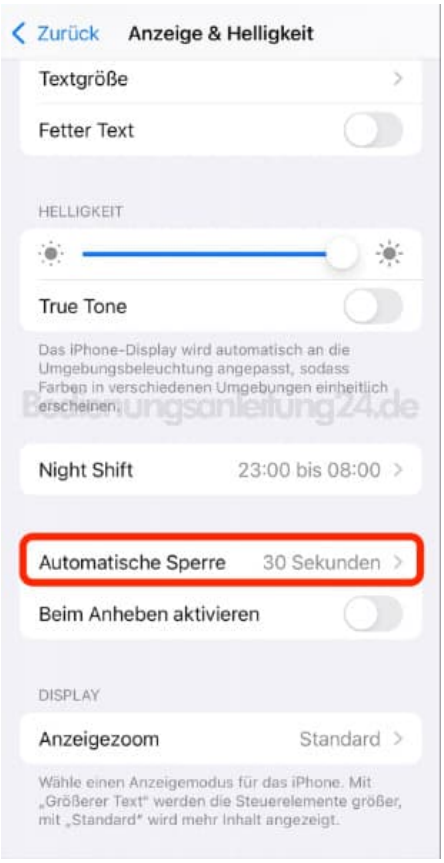

4. Wähle die gewünschte Zeit aus, z. B. 30 Sekunden oder 1 Minute.

5. Drücke auf den Zurück-Pfeil oder verlasse die Einstellungen.

Ab jetzt schaltet sich der Bildschirm nach der eingestellten Zeit aus, wenn das iPhone nicht benutzt wird.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.