



B ENDLAGEN EINSTELLEN


27.

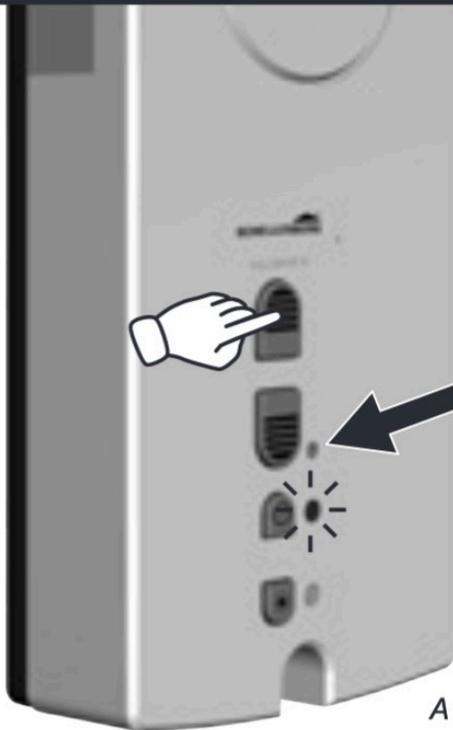


90 %

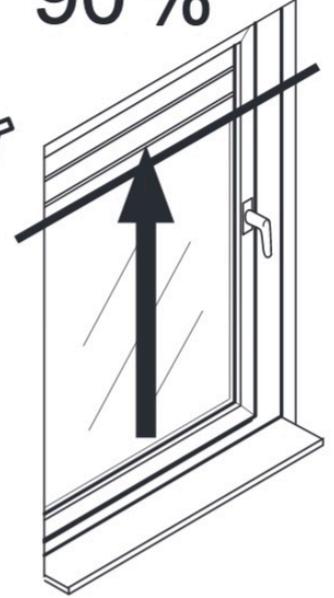


28.

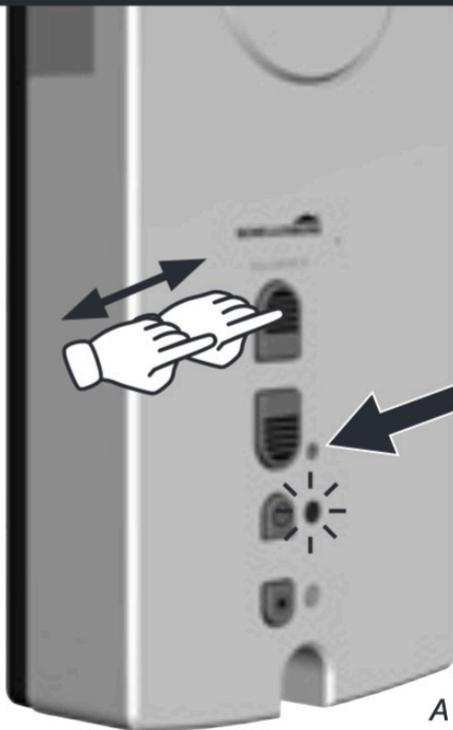

100 %

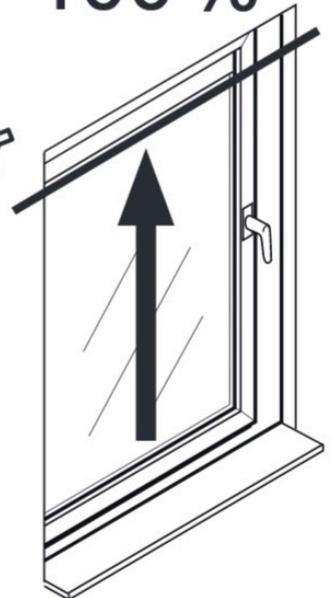

Nicht bis zum Anschlag fahren. Tasten rechtzeitig loslassen.

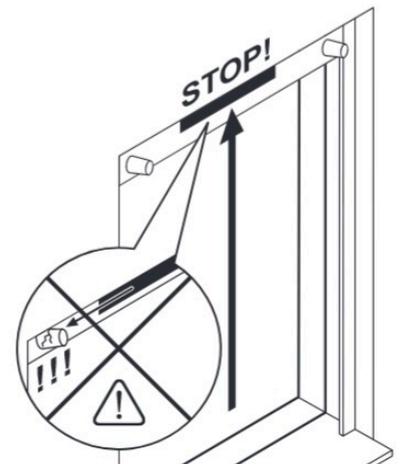

29.



A

90 %




30.



A

100 %

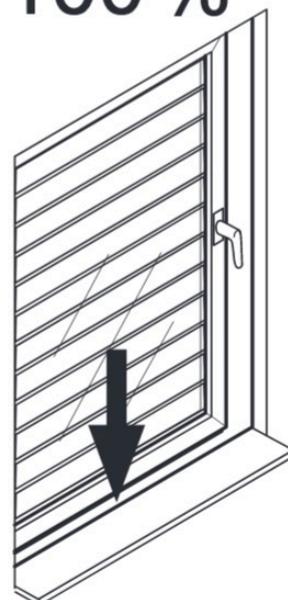

Beide Tasten gedrückt halten, bis die gewünschte Endlage erreicht ist.




C ENDLAGEN VERÄNDERN/KORRIGIEREN

31.



A

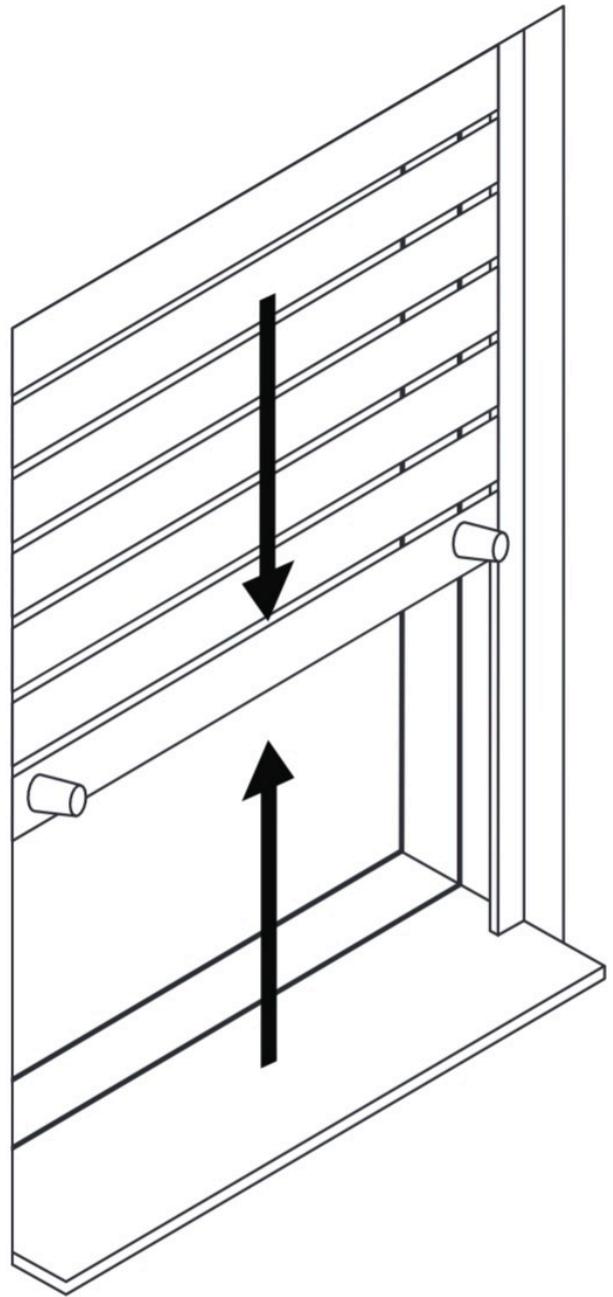

Rollladen in Mittelstellung fahren und die Schritte 27-30 erneut ausführen.