

Deutsches Benutzerhandbuch


(ohne canbus autoradio)

Anleitungsvideo:

https://youtu.be/a_HaisMg8Ng



Installation Tips

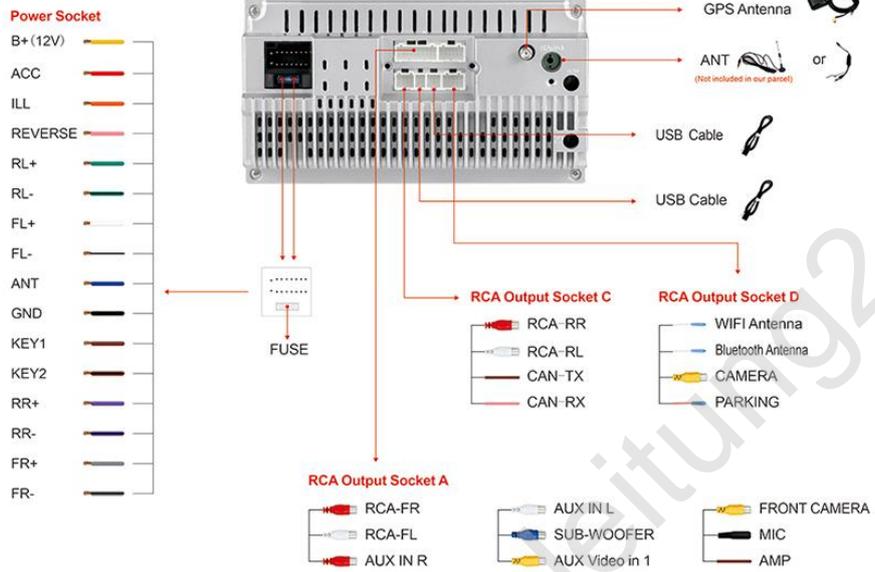

Wie schlieÙe ich meine Rückfahrkamera an?



1. connect the red color cable to the pink color cable of the power cable.
2. connect the yellow color connector to the CAMERA cable of the RCA cable.
3. connect the yellow color connector to the yellow color connector.
4. connect the red color connector to the black color connector.
5. connect the red cable to the red cable then connect them to the positive cable (B+) of the car back light.
6. connect the red & black cable to the negative cable (-) of the car back light.

Hier sind die Schritte zum Anschluss der Rückfahrkamera:

1. Schließen Sie das rote Kabel an das rosa Kabel des Netzkabels an.
2. Verbinden Sie den gelben Stecker mit dem CAMERA-Kabel des RCA-Kabels.
3. Verbinden Sie den gelben Farbstecker mit dem gelben Farbstecker.
4. Verbinden Sie den roten Stecker mit dem schwarzen Stecker.
5. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem roten Kabel
Verbinden Sie sie dann mit dem positiven Kabel (B +) des Autorücklichts.
6. Schließen Sie das rot-schwarze Kabel an das negative Kabel (-) der Autorücklichter an.


Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf

- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, legen Sie keine Metallgegenstände (Münzen oder andere Metalle) in das Autoradio.
- Installieren Sie das Produkt nicht dort, wo es die Sicht oder den Betrieb des Fahrers beeinträchtigen könnte. Lassen Sie sich beim Fahren nicht vom Produktbildschirm ablenken.
- Das Produkt enthält hochpräzise Komponenten, heftige Stöße müssen vermieden werden, Abdeckungen dürfen niemals entfernt oder repariert werden. Wenden Sie sich zur ordnungsgemäßen Wartung an einen Fachmann oder an uns
- Wenn Sie optionales Zubehör kaufen oder systembezogene Einstellungen vornehmen, wenden Sie sich gegebenenfalls an uns.
- Um den Bildschirm vor Beschädigungen zu schützen, berühren Sie ihn nicht mit einem Stift oder scharfen Werkzeugen.
- Wenn das Panel oder der Bildschirm verschmutzt ist, reinigen Sie ihn mit einem weichen Tuch. Zum Reinigen des Panels oder des Bildschirms können keine alkoholischen oder ätzenden Dichte verwendet werden.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Verwendung des Produkts. Schäden, die durch einen illegalen Betrieb verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.
- Es gibt die richtigen Schritte, um unsere Auto-Stereoanlage zu installieren. Es kann nicht erzwungen werden. Andernfalls wird die Autoradio nicht richtig installiert. Sie können das Installationsvideo ähnlicher Autoradios auf YouTube lesen.

Lenkradsteuerungsanschluss

① Für Autoradio ohne Canbus

Bitte ziehen Sie KEY1, KEY2, GND an unserer Steckdose und das Original-Lenkrad-Steuerkabel Ihres Autos ab, wie auf dem Foto unten gezeigt, und schließen Sie sie dann an

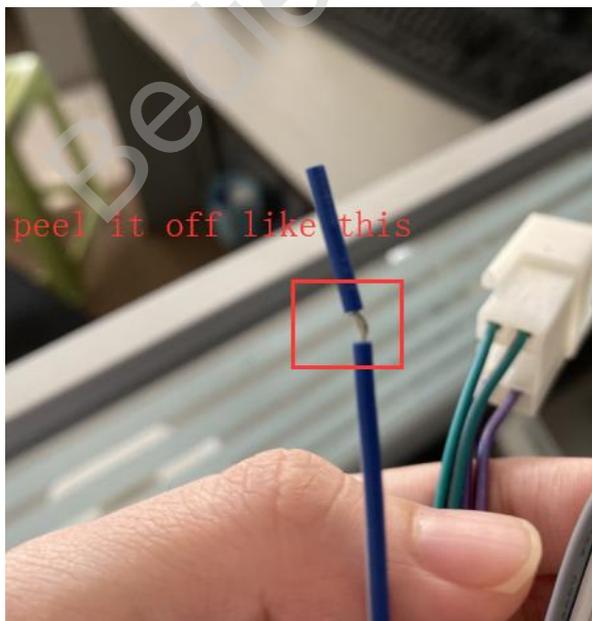

② Setup Lenkrad-Steuertaste

(<https://youtu.be/czm-pSN3-lo>):



Klicken Sie auf "Einstellung" - klicken Sie auf "SWC" - stellen Sie jede Lenkradsteuertaste einzeln ein und klicken Sie dann auf "Speichern und beenden" --- fertig

PS: Wenn die Lenkradsteuerung immer noch nicht funktioniert, stellen Sie uns bitte das Foto der Originalsteckdose Ihres Autos zur Verfügung, wir werden es für Sie überprüfen, kontaktieren Sie uns: yuntx_techsupport@163.com

YUNTX after-sale email is:

yuntx_techsupport@163.com




contact us any time if you need any help

Wie finde ich die Versionsinformationen der Autoradio?

(<https://youtu.be/gBNI-QmpbUE>)

Klicken Sie auf "Einstellung" - klicken Sie auf "Systeminformationen"

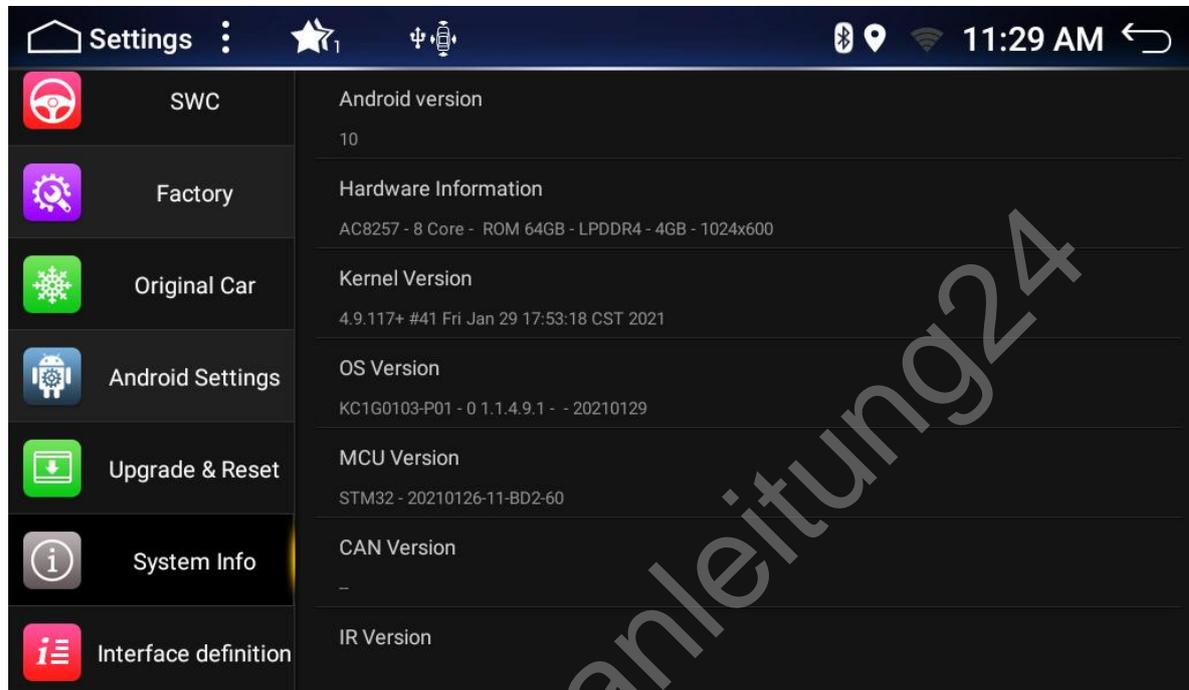

-Bluetooth 5.0(https://youtu.be/q_09NSY7U-E)

Schritt 1: Aktivieren Sie den WLAN-Hotspot auf Ihrem Telefon

Schritt 2: Klicken Sie in der Auto-Stereoanlage auf "Einstellung" - klicken Sie auf "Android-Einstellung" - klicken Sie auf "Weiter" - klicken Sie auf "Netzwerk & Internet" - aktivieren Sie "WLAN" und stellen Sie eine Verbindung mit dem WLAN Ihres Telefons her

Schritt 3: Klicken Sie in der Auto-Stereoanlage auf "Einstellung" - klicken Sie auf "Android-Einstellung" - klicken Sie auf "Weiter" - klicken Sie auf "Verbundenes Gerät".

Schritt 4: Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und suchen Sie Ihr Telefon in der Auto-Stereoanlage



In Schritt 5 aktivieren Sie den "Internetzugang" , "Textnachrichten" und "Kontaktfreigabe", wie auf dem folgenden Foto gezeigt



Schritt 6, Ihr Telefon zeigt "AWC3038 will zu Ihren Nachrichten, geben Zugriff auf AWC3038? "---- Klicken Sie auf" Ja ".
Dann können Sie das Internet jetzt über Bluetooth und BT-Musik nutzen

Hören Sie die Musik Ihres Telefons in der BT Music APP




Bluetooth-Telefonanruf (<https://youtu.be/4wKRbF2lffI>)

Schritt 1: Schalten Sie "Bluetooth" auf Ihrem Telefon ein

Schritt 2: Klicken Sie in der Auto-Stereoanlage auf "BT-Telefon". Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".

Schritt 3, dann zeigt Ihr Telefon "AWC3038 möchte mit Ihnen koppeln, stellen Sie sicher, dass der Pairing-Schlüssel 929186 ist" - klicken Sie auf "Weiter" - dann zeigt Ihr Telefon "AWC3038 möchte auf Ihre Nachrichten zugreifen, geben Zugriff auf AWC3038? "---- Klicken Sie auf" Ja "---- Fertig

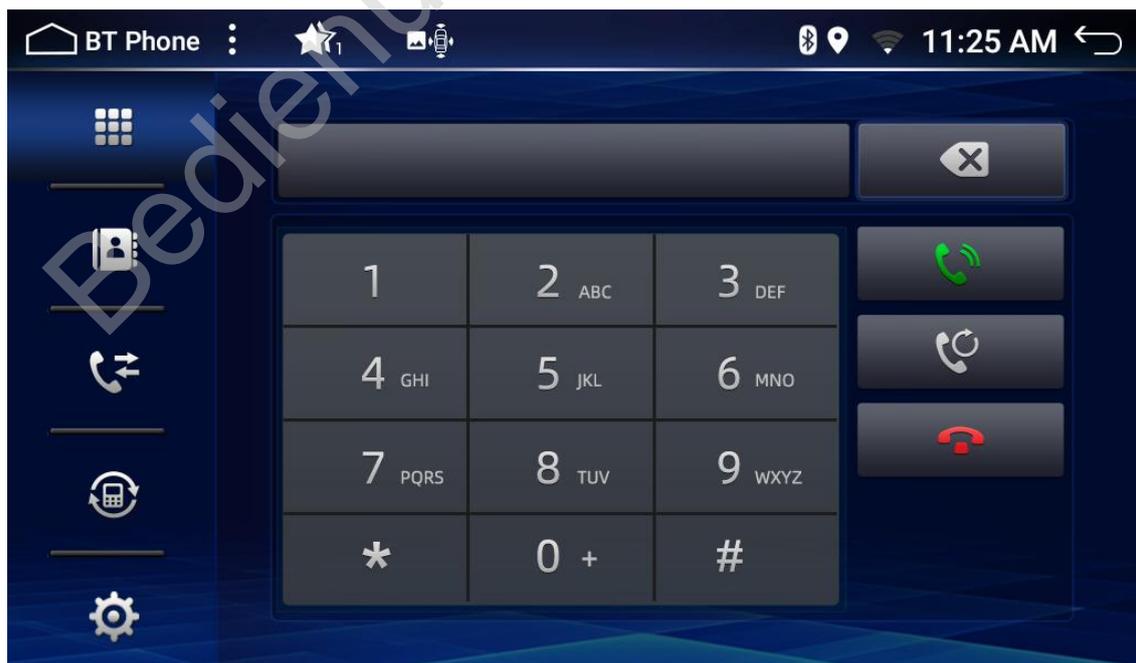


-Radio



(https://youtu.be/OSyHG_JQj8o)

(https://youtu.be/YXl_kfow9Lc)



-EQ & DSP

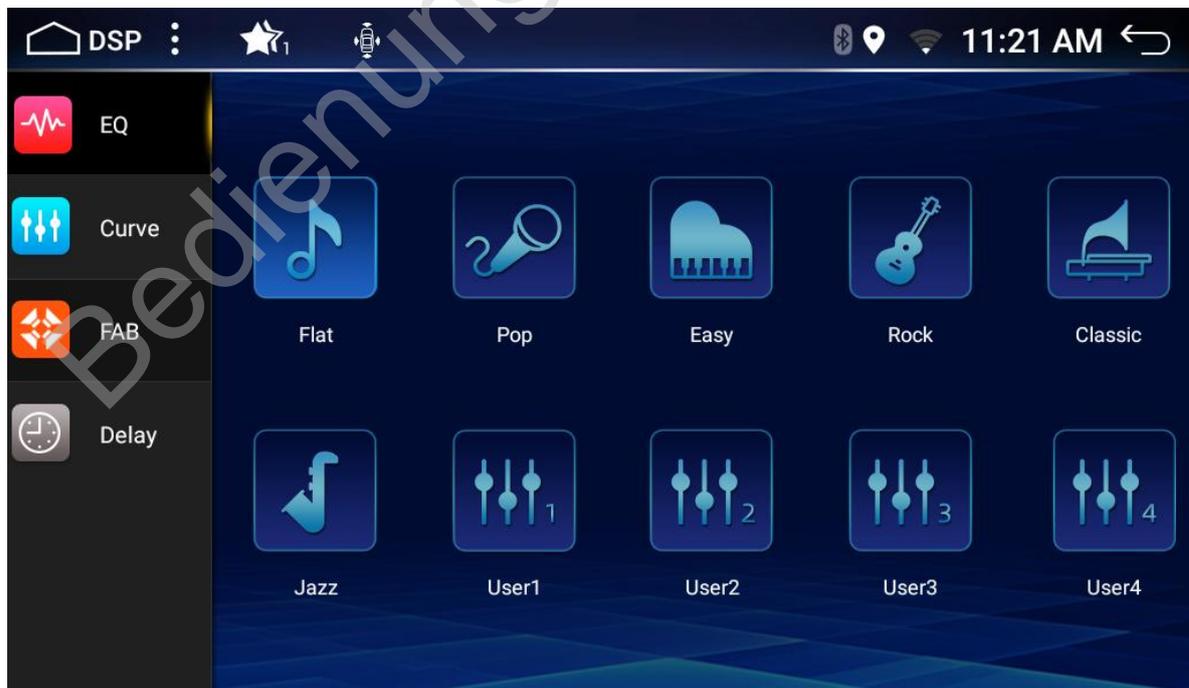

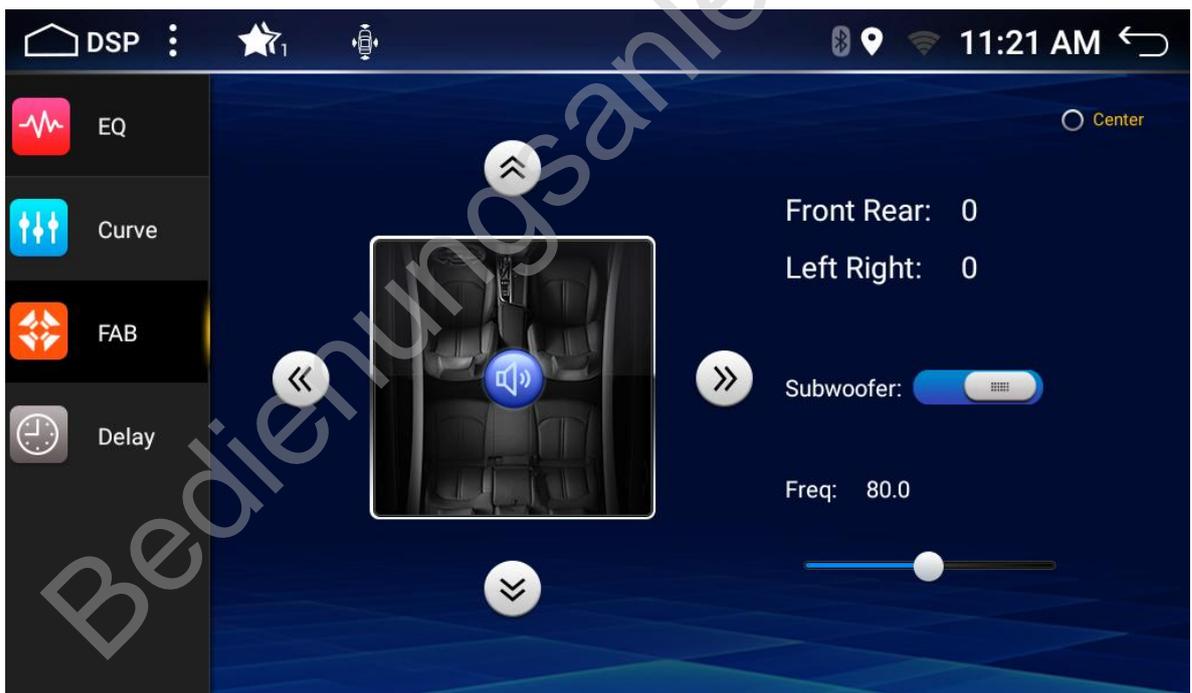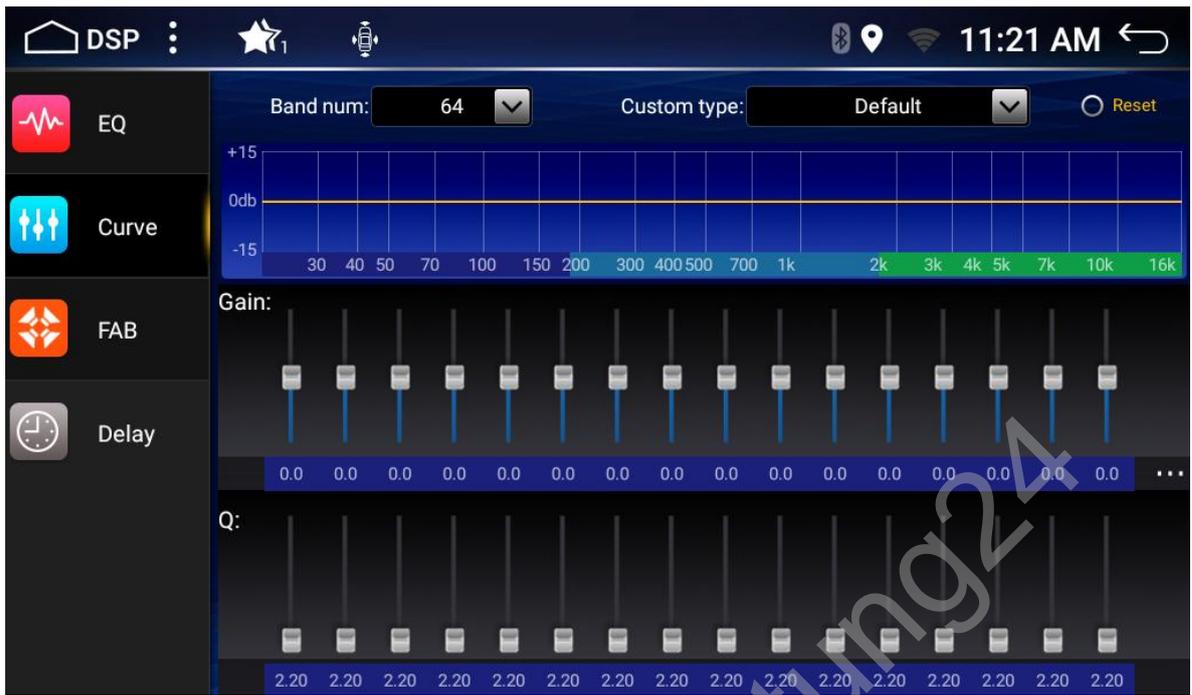


-Navigationskarte

(<https://youtu.be/N28cTfObsUI>)

Klicken Sie auf das unten stehende "Navi" -Symbol



Klicken Sie auf "Wegpunkt hinzufügen".

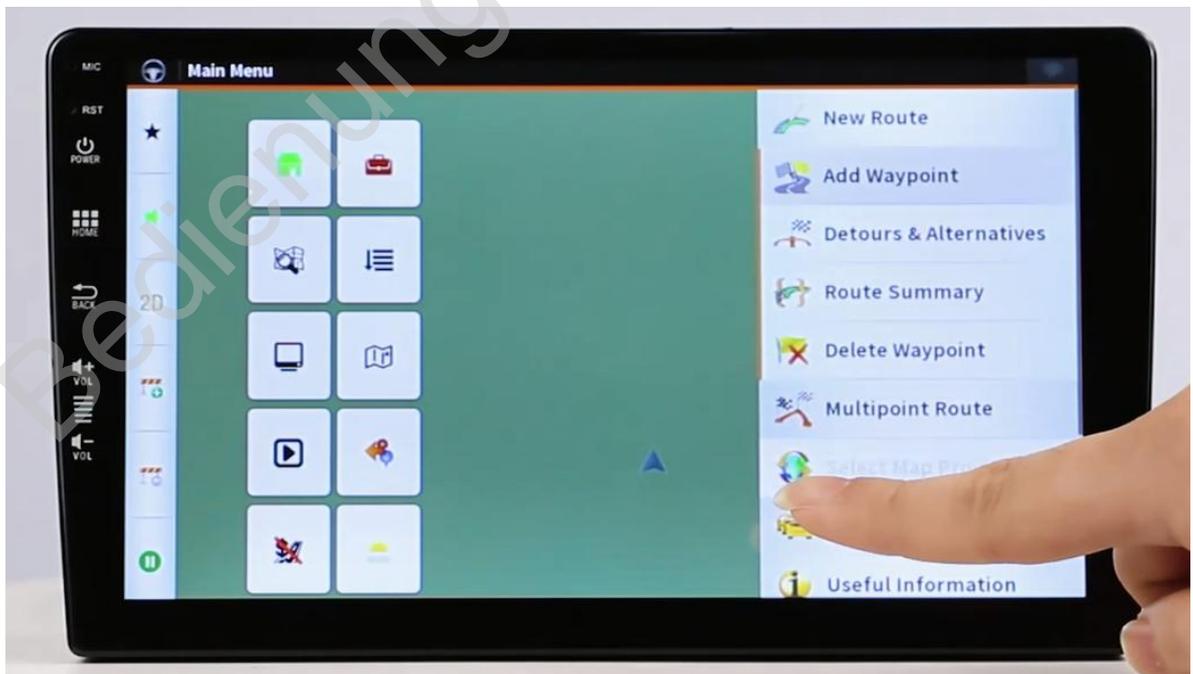


Klicken Sie auf "Adresse" --- Klicken Sie auf "Land oder Bundesland auswählen" -
geben Sie die Adresse ein, an die Sie gehen möchten




Split-Screen-Funktion


(<https://youtu.be/j32cmZRzk6E>)

Schritt 1, klicken Sie auf "Einstellung" - klicken Sie auf "Allgemein" - aktivieren Sie den geteilten Navigationsbildschirm

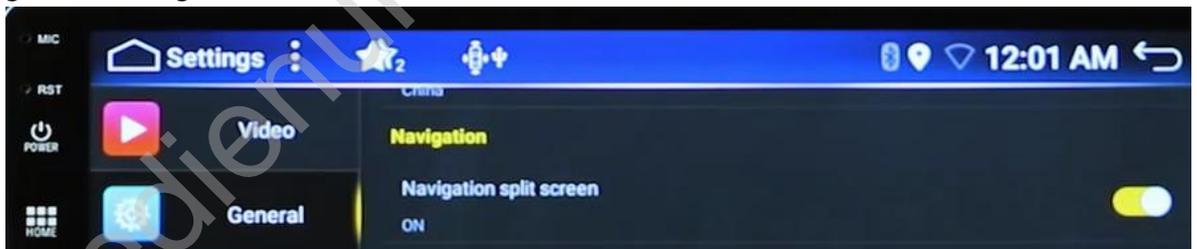

Schritt 2: Schalten Sie das "Navi" -Symbol ein - klicken Sie auf das Symbol für den geteilten Bildschirm oben rechts, wie auf dem Foto unten gezeigt - fertig

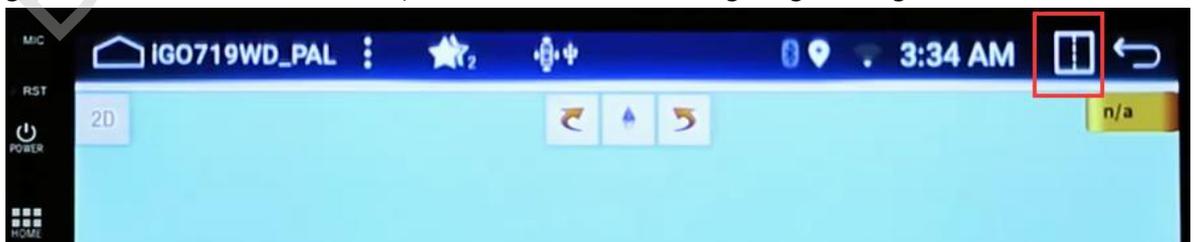

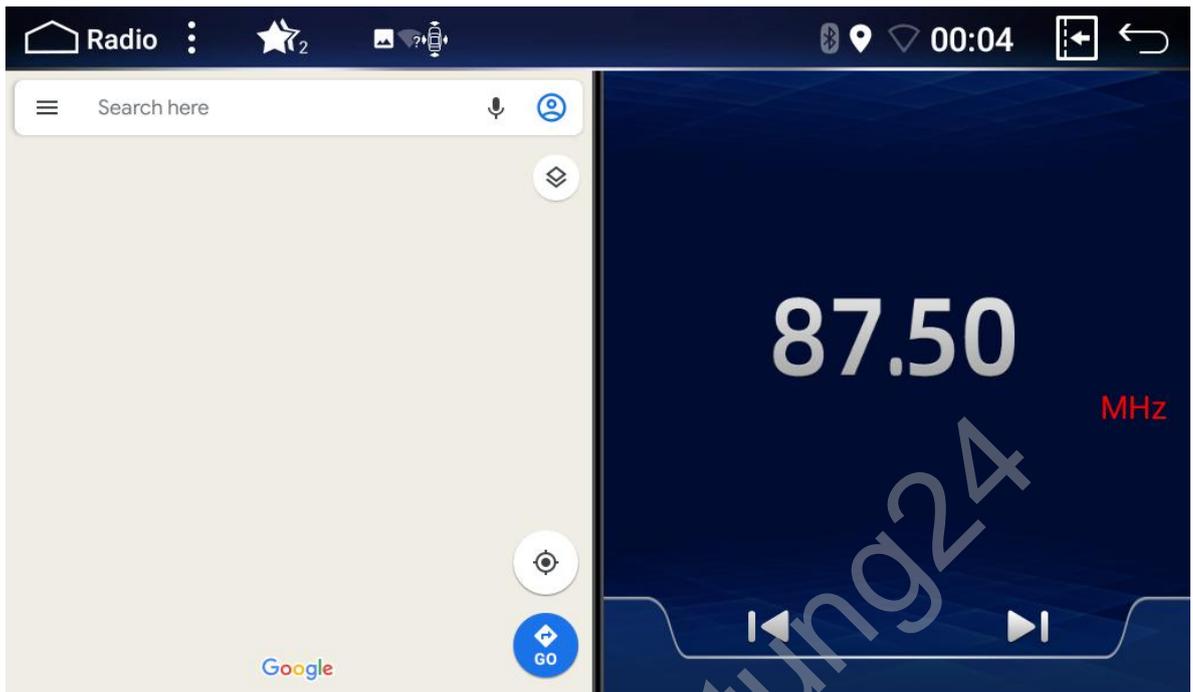

Spracheinstellungen


(<https://youtu.be/18odb8xvwMw>)

Klicken Sie auf "Einstellung" --- Klicken Sie auf "Sprache" - wählen Sie die Sprache aus, die Sie auswählen möchten --- Klicken Sie auf "OK"

Wenn nicht, finden Sie hier die gewünschte Sprache




Klicken Sie auf "Einstellung" --- klicken Sie auf "Sprache" - klicken Sie auf "Andere" - "Sprache hinzufügen" --- nachdem Sie ausgewählt haben - drücken Sie die Sprache lange nach oben --- fertig

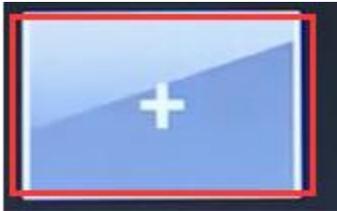


ColorLed (<https://youtu.be/wJeMP2ZvwAc>)

Klicken Sie auf "Einstellung" - klicken Sie auf "Allgemein" - schalten Sie "Scheinwerferschalter" ein

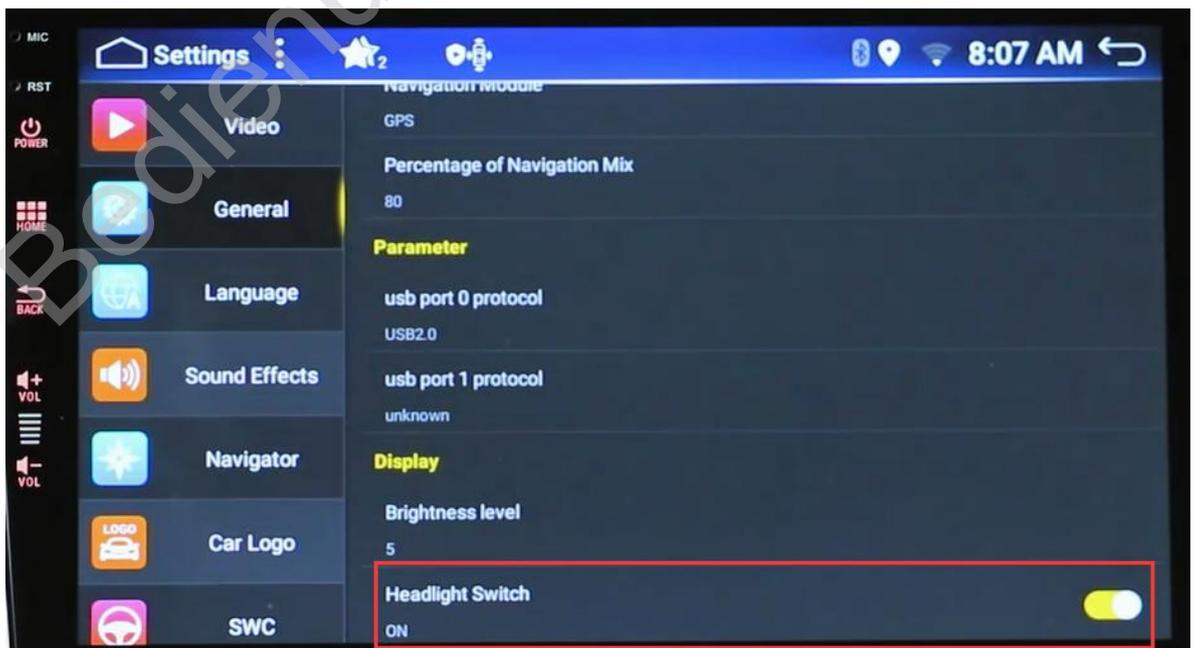


Klicken Sie auf "Factory", wie auf dem Foto unten gezeigt. Geben Sie das Passwort "6666" ein.

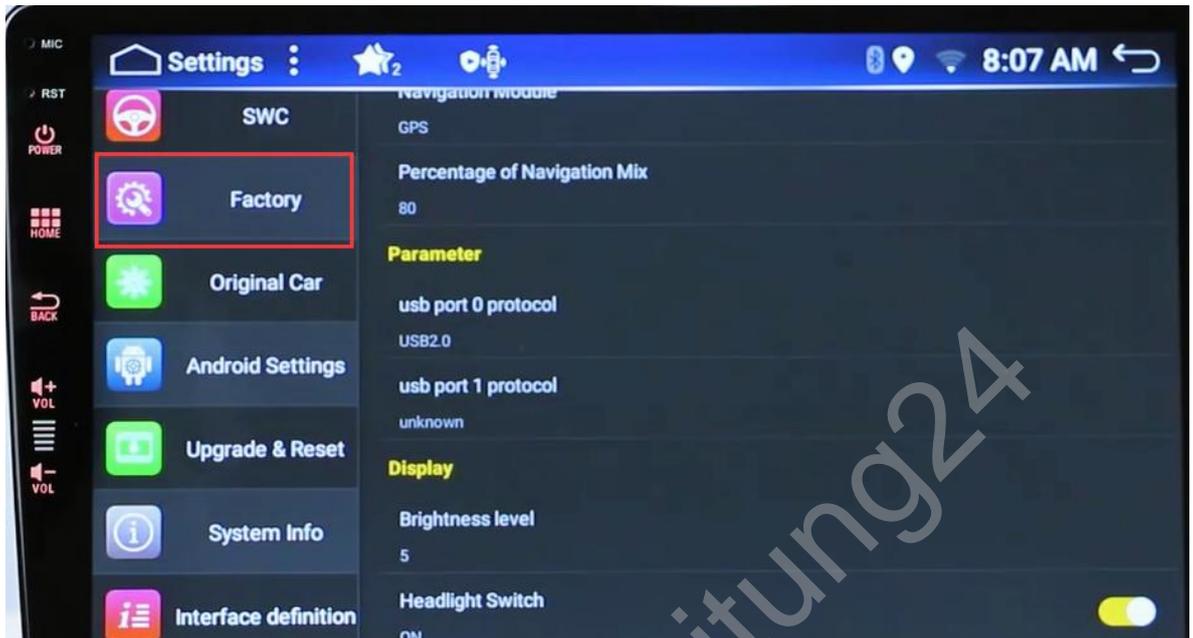


schalten Sie "ColorLED" ein



Dann werden auf dem Bildschirm die folgenden Wörter angezeigt. Klicken Sie auf "Ja".

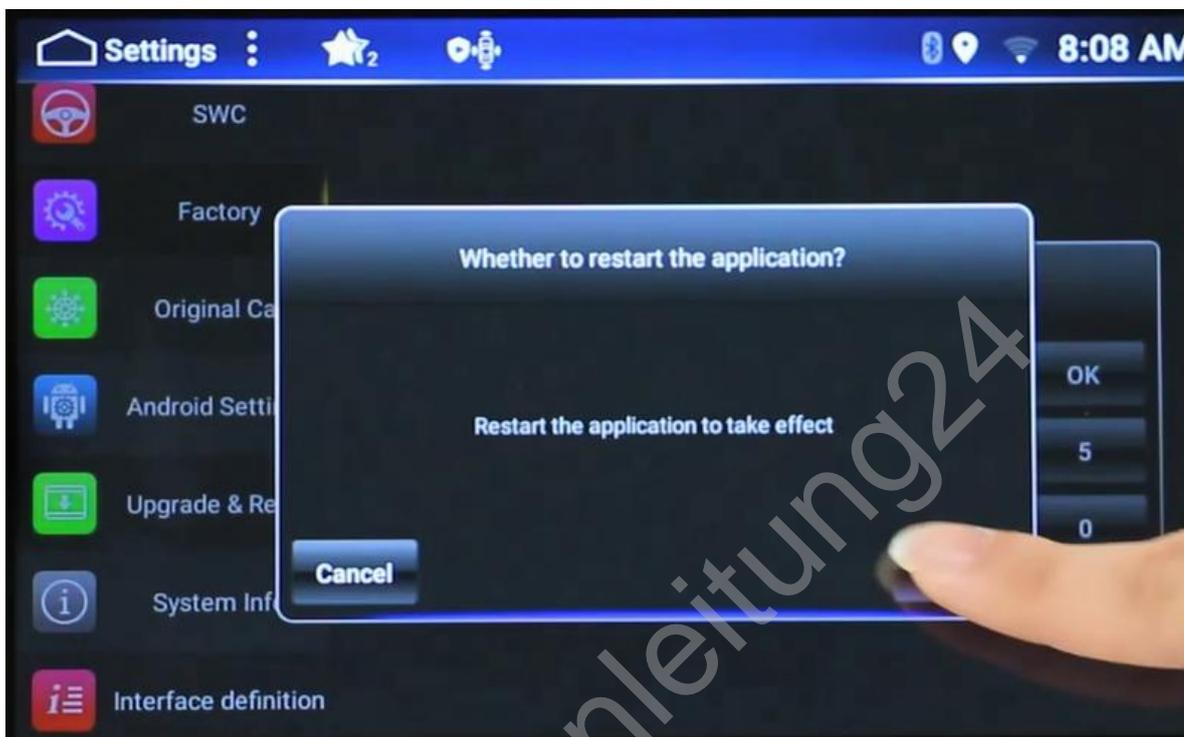

Klicken Sie links auf das Symbol "ColorLED:" und wählen Sie dann die gewünschte Farbe aus

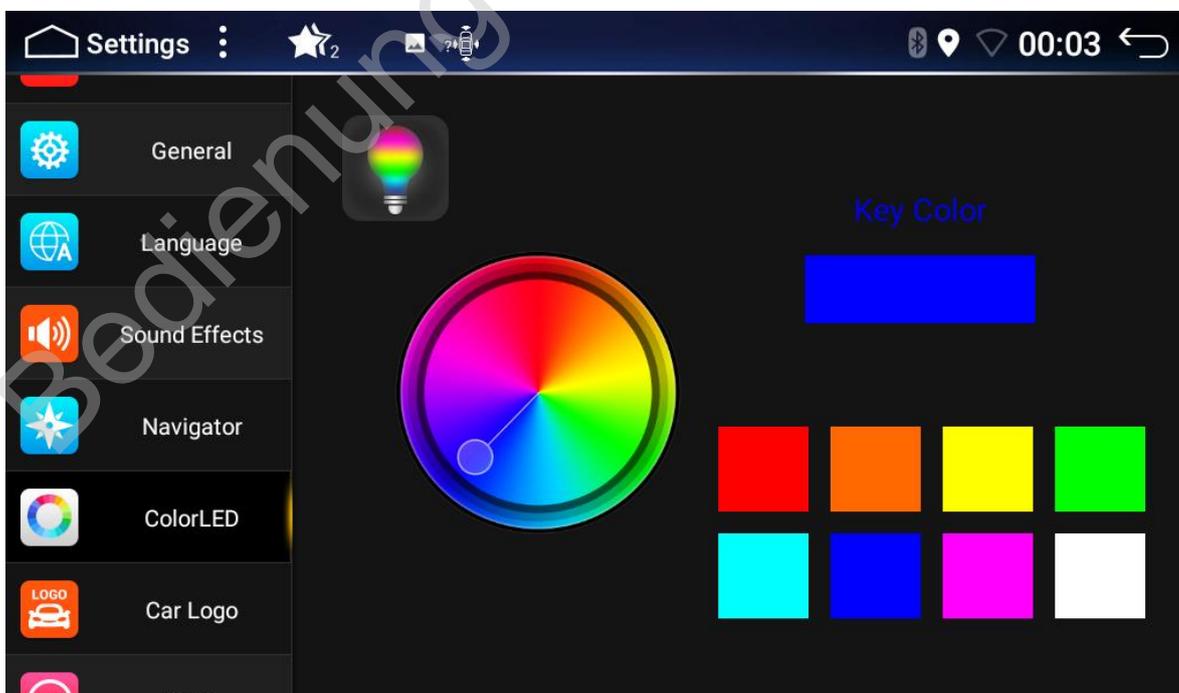

Helligkeitseinstellung

(<https://youtu.be/AK9-QoKjkpk>)

Klicken Sie auf das Sonnensymbol, wie auf dem Foto unten gezeigt. Nachdem Sie die Helligkeit angepasst haben, klicken Sie auf das Sonnensymbol. Nach einigen schwarzen Bildschirmen wird die Autoradio auf die Helligkeit eingestellt, die Sie gerade eingestellt haben



Netzschalter

(Für physische Taste): Wenn das Autoradio eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um es manuell auszuschalten. Drücken Sie die Taste, um es manuell einzuschalten

(Für Touch-Taste): Wenn das Autoradio eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste lange, um die Stummschaltung zu aktivieren. Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm auszuschalten (die Autoradio läuft noch)

DAB(https://youtu.be/7obskgiF_YY)/OBD

Einige Funktionen wie (DVD-Player, OBD2, DAB.DTV, DVR. Sind optional.) Einige von ihnen müssen einen Adapter kaufen, um diese Funktion nutzen zu können. Das gekaufte Produkt enthält möglicherweise nicht alle im Handbuch genannten Funktionen.

Wenn Sie eine DAB-Box benötigen, können Sie diese hier kaufen:

<https://www.amazon.fr/dp/B07NRD4T9D>



Hier ist das Video, wie der DAB funktioniert: https://youtu.be/EFay1_S0tg

Wenn Sie einen OBD-Adapter benötigen, können Sie diesen hier kaufen:


<https://www.amazon.fr/dp/B092MJMFJN>

Hier ist das Video, wie OBD2 funktioniert: https://youtu.be/cJZj_mrSbZM



Video während der Fahrt ansehen

Klicken Sie auf "Einstellung" --- Klicken Sie auf "Video" --- Aktivieren Sie "Fahrvideo" in den folgenden Fotoshows

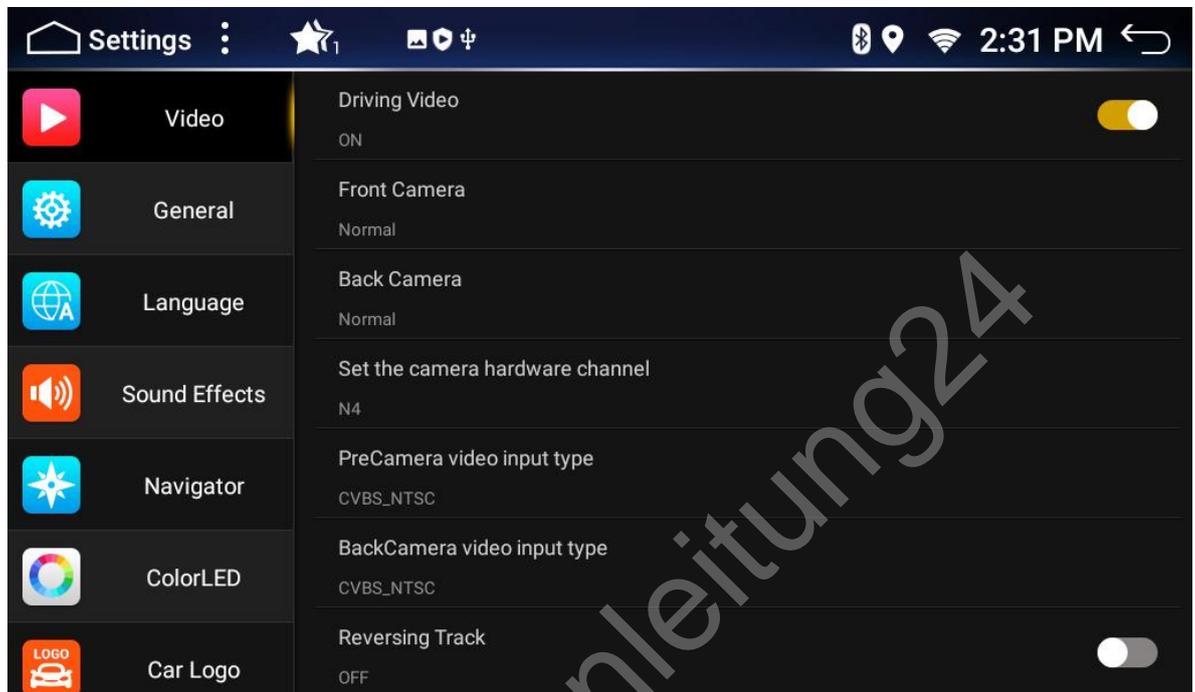

So schalten Sie den Schalter des Summers aus

Klicken Sie auf "Einstellung" --- Klicken Sie auf "Allgemein" --- Schalten Sie "Summer" aus

Wie kann man beim Fahren ein Video ansehen:

<https://youtu.be/q1fi7Y5wbc4>

Wenn ein Problem mit dem Touchscreen nicht normal funktioniert, folgen Sie bitte dem Video unten, um den Touchscreen zu kalibrieren:

<https://youtu.be/HLBKr5RfVAU>

Mirror-Link:

<https://youtu.be/2Piem25bLLs>

Fast Boot:

https://youtu.be/TNmWQoDz_-g

Boot-LOGO:

<https://youtu.be/y4eTkXvyo8g>

Bildschirmfoto:

<https://youtu.be/yo6nZdmhR04>

Außerhalb des Bildschirms:

<https://youtu.be/9c667OGYCx0>

Zurücksetzen:

<https://youtu.be/a9foyW8g83k>

Hier ist das Video zur Verwendung der eingebauten Carplay/Android Auto-Funktion:

<https://youtu.be/gSpi1J0UGqw>/<https://youtu.be/to2Tj7xSNFs>

Verbinden Sie das USB-Kabel (Etikett:**6PIN**) mit Ihrem iPhone, dann arbeiten Sie wie im obigen Video gezeigt, dann funktioniert die Carplay-Funktion

Wenn es immer noch nicht funktioniert, können Sie Carplay aktivieren, wie das folgende Video zeigt:

<https://youtu.be/MECJhuecIZM>

Unterstützt nur die Autostereoverision über 5.30

Drahtloses CarPlay:

https://youtu.be/7LZ63lq9_jQ

Schritt 1: Klicken Sie auf APP „PhoneLink“ – klicken Sie auf das Symbol in der unteren linken Ecke – klicken Sie auf „on“ neben „Carplay aktivieren“.

Schritt 2, Klicken Sie auf die Einstellung des "BT-Telefons", um den Bluetooth-Namen zu finden, und das Bluetooth des Telefons findet dieses Bluetooth und koppelt es

Schritt 3, geben Sie den PIN-Code: 0000 auf Ihrem Telefon ein

Schritt 4, Synchronisieren der „Kontakte“ und „Favoriten“ zulassen
 Warten Sie dann, bis Stereo zur Carplay-Oberfläche springt

Kabelloses Android-Auto:

<https://youtu.be/bObEI673LgY>

Schritt 1, Klicken Sie auf APP „Wireless Qlink“ – Klicken Sie auf „Zulassen“.

Schritt 2, Klicken Sie auf die Einstellung des "BT-Telefons", um den Bluetooth-Namen zu finden, und das Bluetooth des Telefons findet dieses Bluetooth und koppelt es

Schritt 3: Klicken Sie auf APP „Wireless Qlink“, um zu warten, bis Stereo zur automatischen Android-Schnittstelle springt


APK installieren und löschen:


<https://youtu.be/x-ODFC7ur88>

Schaltplan

Hinweis: Funktioniert nur mit DC10.5V-16V FM 87.5-108.0MHz. Es ist verboten, die Hupe mit der Erde zu verbinden

Fehlerbehebung

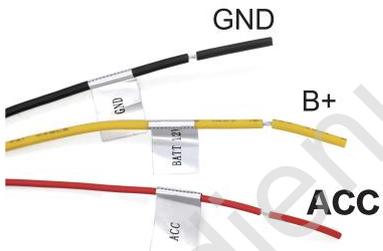Fehlfunktion	Lösung
 <p>Nicht einschalten Lesen Sie keine Discs</p>	<p>Überprüfen Sie die Masseverbindung von ACC, B +.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie den ACC an die Zündleitung an. 2. Verbinden Sie B + mit dem Pluspol der Batterie. 3. Verbinden Sie die Erde mit der Erde.  <p>Note: Remove the screws before use</p> 
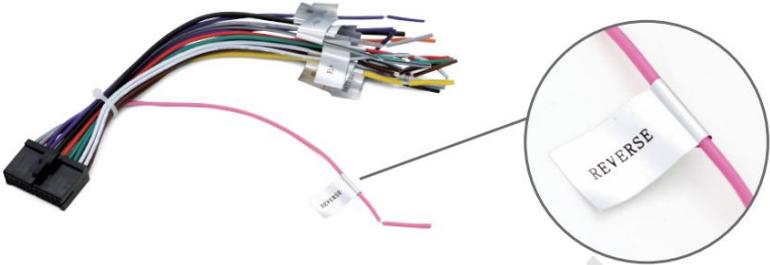
<p>Kein Bild während des Rückschlags</p>	<p>Verbinden Sie die Rückseite der Auto-DVD mit der Rückseite des Autos und vergewissern Sie sich, dass die Rückfahrkamera funktioniert.</p> 
<p>Navigation funktioniert nicht</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn die Karten nicht korrekt sind, deinstallieren Sie sie und installieren Sie sie erneut. 2. Wenn die Daten auf der Karte zerstört wurden, deinstallieren Sie sie und installieren Sie sie erneut. 3. Wenn das GPS kein Signal empfängt, überprüfen Sie, ob die GPS-Antenne angeschlossen ist. Wenn es richtig angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Antenne der Luft ausgesetzt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Antenne aus.
<p>Die Tastenbeleuchtung leuchtet nicht</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Anschluss der Scheinwerferlinie. 2. Schalten Sie die Tastenbeleuchtung in den Einstellungen ein.