


Realme C11


SIM-Karte einlegen

Bevor die SIM-Karte einlegt, schaltet das Handy aus.


1. Stecht mit dem Werkzeug zum Öffnen des SIM-Fachs in das Loch an der linken Seite des Handys.

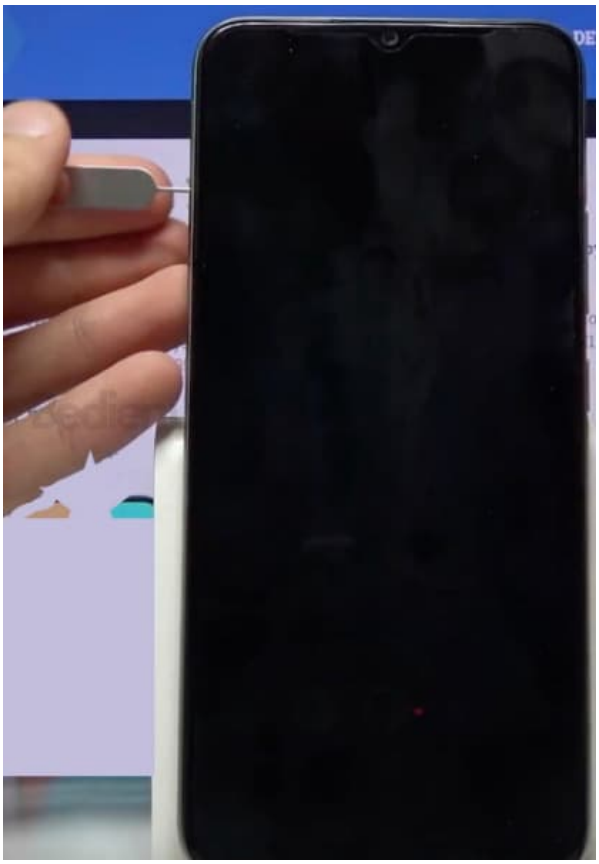

2. Der Halter kommt ein Stück heraus und ihr könnt ihn komplett raus ziehen.

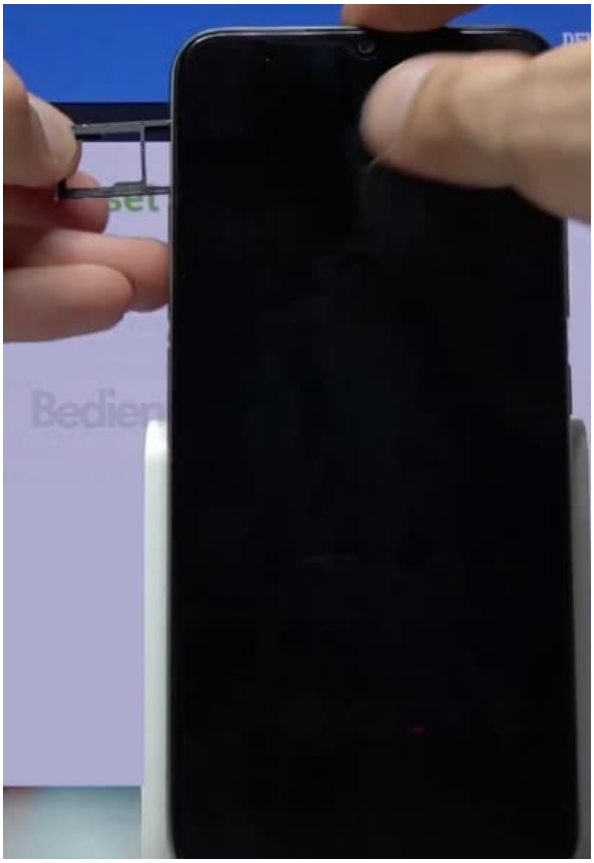

3. Ganz links könnt ihr eine microSD Speicherkarte einlegen. Direkt daneben ist der Halter für die SIM1. Wollt ihr noch eine zweite SIM verwenden, legt ihr diese rechts daneben in das SIM2 Fach ein.

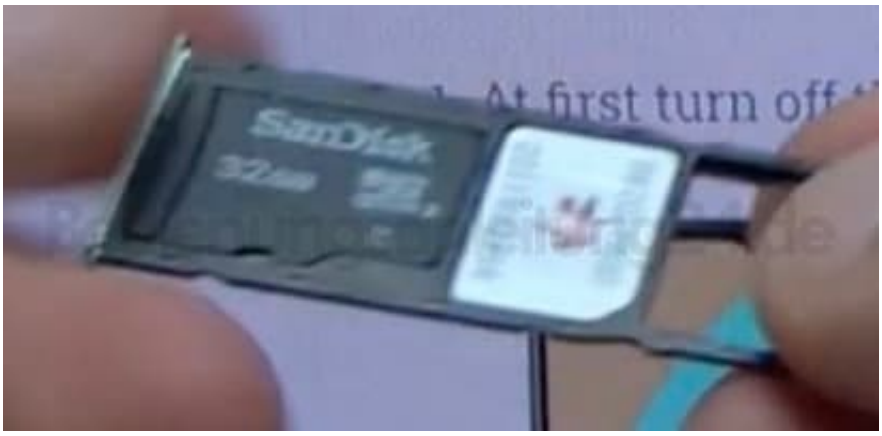

4. Schiebt den Halter zurück uns Handy und schaltet es ein. Fertig.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.