


## Erfahren Sie mehr über das Entkalken Ihrer TASSIMO VIVY




### Schritt 1/15

Wenn die rote Warnleuchte zum Entkalken leuchtet, muss die Maschine entkalkt werden . Nehmen Sie zuerst den Wassertank aus der seitlichen Halterung der Maschine und entleeren Sie ihn.



### Schritt 2/15

Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung für das Entkalken  (500 ml) und geben Sie dann das Entkalkungsmittel gemäß Herstelleranweisungen hinzu. Um weitere Informationen zur Entkalkungslösung zu erhalten, klicken Sie hier. Vergewissern Sie sich, dass sich das Entkalkungsmittel vollständig im Wasser aufgelöst hat, bevor Sie fortfahren.



### Schritt 3/15

Setzen Sie den Wassertank wieder an der Maschinenseite ein, indem Sie ihn leicht kippen und wieder in seine ursprüngliche Position schieben, bis er hörbar einrastet.



### Schritt 4/15

öffnen Sie das Brühelement, indem Sie den Griff anheben und nach oben drücken. Stellen Sie ein geeignetes Behältnis (mind. 500 ml) unter den Getränkeauslauf.






### Schritt 5/15

Nehmen Sie die gelbe Service T DISC aus dem Fach an der Geräteseite und legen Sie sie mit dem Barcode nach unten auf die T DISC-Haltevorrichtung.





## Schritt 6/15


Schließen Sie das Brühelement, indem Sie den Deckel fest nach unten drücken, bis er hörbar einrastet. Die orangefarbene Statusleuchte  blinkt einmal, wenn die Maschine betriebsbereit ist, und die rote Entkalkungsleuchte  leuchtet weiterhin.

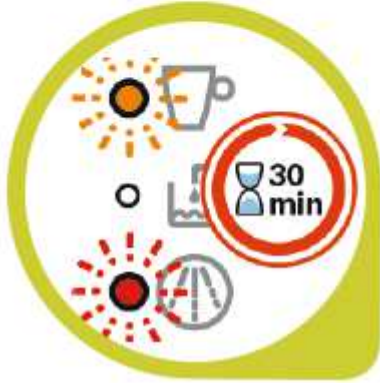

## Schritt 7/15


Halten Sie die Start/Stopp-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um das Entkalkungsprogramm zu starten. Das Entkalkungsprogramm

beginnt und die Entkalkungs-LED  und Statusleuchten  blinken. Das Programm dauert ca. 30 Minuten. Dabei wird die Entkalkungslösung langsam durch das System gepumpt und dann in das Behältnis geleitet, bis der Wassertank fast leer ist. Ein wenig Flüssigkeit verbleibt immer im Tank. Hinweis: Wenn der Vorgang nur einige Minuten dauert, haben Sie möglicherweise versehentlich einen Reinigungsvorgang durchgeführt. Dabei wird die Maschine nicht völlig entkalkt und die rote

Entkalkungsleuchte  leuchtet weiterhin. Beginnen Sie in diesem Fall wieder bei Schritt 6.



## Schritt 8/15

Nach ca. 30 Minuten, wenn die Entkalkungslösung durch das System gepumpt wurde, leuchtet die Statusleuchte  dauerhaft, um anzuzeigen, dass die erste Phase des Vorgangs abgeschlossen ist.



## Schritt 9/15

Leeren Sie das Behältnis mit der benutzten Entkalkungslösung aus und stellen Sie es wieder unter den Getränkeauslauf der Maschine.




## Schritt 10/15

Nehmen Sie den Wassertank aus der seitlichen Halterung der Maschine und spülen Sie ihn gründlich aus, um jegliche Rückstände der Entkalkungslösung zu entfernen. Füllen Sie ihn dann bis zur Markierung MAX mit kaltem, frischem Wasser.



## Schritt 11/15

Drücken Sie kurz auf die Start-/Stopp-Taste, um den Reinigungsvorgang zu starten. Während des Reinigungsvorgangs blinkt die orangefarbene

Statusleuchte  und heißes Wasser strömt aus der Maschine in das Behältnis.



## Schritt 12/15

Wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, leeren Sie das Behältnis und stellen Sie es wieder unter den Getränkeauslauf. Führen Sie die Schritte 11 und 12 drei Mal durch, um sicherzustellen, dass keine Entkalkungslösung mehr im Gerät ist.



### Schritt 13/15

öffnen Sie das Brühelement, entnehmen Sie die Service T DISC und verstauen Sie sie wieder im Fach an der Maschinenseite.



### Schritt 14/15

Füllen Sie den Wassertank dann bis zur Markierung MAX mit kaltem, frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.



### Schritt 15/15

Die TASSIMO Maschine ist jetzt entkalkt und wieder betriebsbereit.