

KÖSPET

***Rock***

## **1. Informationen zur sicheren Verwendung:**

Vielen Dank, dass Sie sich für KOSPET-Produkte entschieden haben. Um die beste Leistung von zu gewährleisten

Bitte lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsinformationen sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden  
es benutzen.

1) In Tankstellen, Chemiefabriken und anderen öffentlichen Orten, an denen die Nutzung von elektronischen Produkten verboten ist, beachten Sie die einschlägigen Vorschriften. Halten Sie bei Verwendung des Geräts einen gewissen Abstand zu diesen Stellen ein.

2) Die von diesem Gerät erzeugten Funkwellen können den normalen Betrieb von beeinträchtigen  
implantierbare medizinische Geräte oder persönliche medizinische Geräte. Wenn Sie diese verwenden  
Medizinprodukte wenden Sie sich bitte an den Hersteller von Medizinprodukten  
Bedingungen für die Verwendung dieser Geräte und befolgen Sie deren Anweisungen.

3) Von elektronischen Geräten erzeugte Funkwellen können den sicheren Flug beeinträchtigen des Flugzeugs. Bitte befolgen Sie die Anforderungen der Fluggesellschaft, um das Gerät währenddessen ausgeschaltet zu halten  
du fliegst

4) Dieses Gerät kann in einer Umgebung mit einer Temperatur von  $0^{\circ}\text{C}$  normal arbeiten  
 $45^{\circ}\text{C}$ . Das Gerät mit Zubehör kann an einem Ort mit einer Temperatur von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+55^{\circ}\text{C}$  aufbewahrt werden. Eine zu hohe oder zu niedrige Temperatur kann die Temperatur beschädigen  
Gerät und verursachen Fehlfunktionen.

5) Setzen Sie das Gerät keinen Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen wie sengende Sonnenstrahlen oder um Hochtemperaturgeräte wie Heizungen, Öfen, Mikrowellenherde oder Warmwasserbereiter. Hochtemperaturumgebungen können dazu führen Batterieexplosionen oder andere Sicherheitsunfälle.

6) Dieses Produkt verwendet eine nicht entfernbare Lithium-Polymer-Batterie. Vermeiden Unfälle, Laien wird nicht empfohlen, die Batterie zu zerlegen.

7) Bevor Sie dieses Produkt verwenden, laden Sie das Produkt bitte 1-2 Stunden lang mit dem Original auf  
Zubehör und ein sicherheitszertifiziertes Ladegerät.

8) Einige KOSPET-Produkte sind mit magnetischen Ladekabeln ausgestattet. Bitte Halten Sie das Ladegerät von anderen Metallgegenständen oder der Magnetanziehung fern  
zwischen dem Ladegerät und anderen Metallgegenständen kann zu einem Kurzschluss führen

Feuer oder andere Unfälle.

9) Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt - die erkannte Herzfrequenz, Blutdruck oder andere gesundheitsbezogene Werte dienen nur als Referenz und können nicht als klinische Basis.

## 2. Produktkonfiguration:

Modell	KOSPET Rock
Zentralprozessor	nRF52840
Erinnerung	128M
Körpermaterial	Metall + PC
Gurt	Silizium
Anzeige	1,69 Zoll TFT 240 * 280 Pixel
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Kapazitiven Touchscreen
Batterie	350mAh Lithium polymer battery
Vibrieren	Unterstützung
G-Sensor	Unterstützung
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Wasserdicht	3ATM
Herz seltener Monitor	Unterstützung
Schrittzähler	Unterstützung
Sportmodus	Eingebaute 20 Sportmodi
Schlafmonitor	Unterstützung
Sitzende erinnern	Support (Einstellung über Da Fit APP)

Nachrichtenerinnerung	Support (Einstellung über Da Fit APP)
Blutsauerstoff	Unterstützung (Die Testdaten haben keinen Referenzwert)
Blutdruck	Unterstützung (Die Testdaten haben keinen Referenzwert)
Systemunterstützung	Über Android 5.1 oder iOS 9.0
Assistent App	Da Fit
Sprachunterstützung	Englisch,Deutsch,Koreanisch,Spanisch,Japanisch,Französi sch,Russisch,Arabisch,Ukrainisch,Italienisch,Portugiesisc h, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch

### Beschreibung des Aussehens:



### 3. Aufladen:

1) Bevor Sie die Uhr zum ersten Mal benutzen, laden Sie sie bitte auf als 30 Minuten, um sicherzustellen, dass die Uhr ausreichend Leistung hat.

2) Im täglichen Gebrauch wird empfohlen, ein Ladegerät mit Ausgang zu wählen Spannung / Strom von 5V / 500mA.

3) Das Datenkabel verwendet eine magnetische Saugschnittstelle. Es ist verboten zu berühren andere Metallleiter während des Ladevorgangs, da sonst Brandgefahr besteht.



#### 4. So verbinden Sie Ihre Uhr mit dem Smartphone:

1) Scannen Sie den folgenden QR-Code mit Ihrem Telefon, um die Da Fit App herunterzuladen. Sie können auch im Apple App Store oder im Google Play Store nach Da Fit suchen.




2) Schalten Sie das Bluetooth des Telefons ein und starten Sie die Da Fit-Anwendung auf dem Telefon.




3) Give all the necessary permissions for the Da Fit application.



4) Stellen Sie Ihr Alter, Ihre Größe, Ihr Gewicht und andere Informationen zu Da Fit ein.

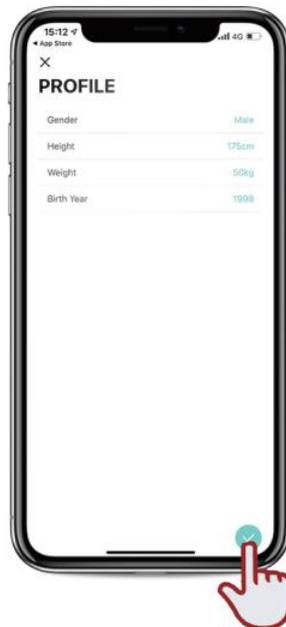


5) Klicken Sie in Da Fit auf Gerät-Gerät hinzufügen, um nach Geräten zu suchen.

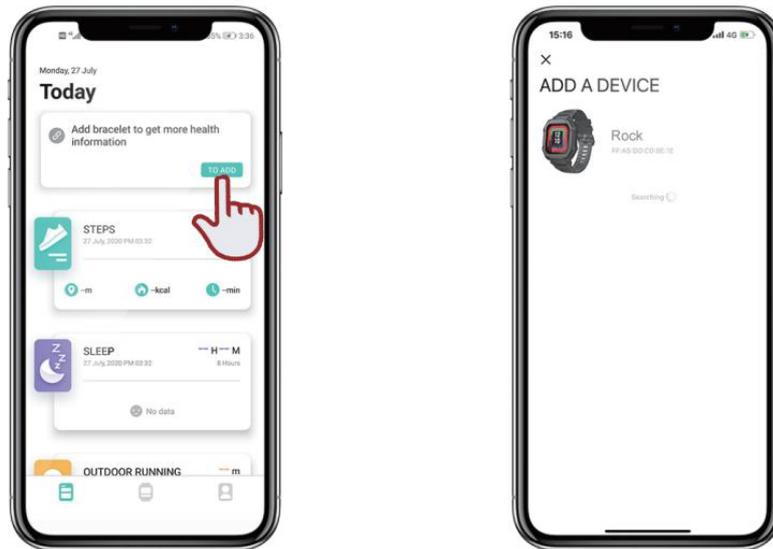

6) Wählen Sie Rock, um das Gerät anzuschließen.



7) Tippen Sie auf dem Telefon auf Pairing und ermöglichen Sie Da Fit den Zugriff auf mobile Benachrichtigungen und den Standort.



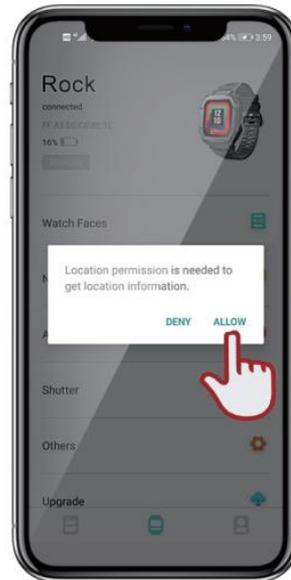







8) Erfolgreiche Verbindung zwischen Uhr und Handy.




## 5. Da Fit App Einstellungen:

1) UHRENGESICHTER: Passen Sie den Hintergrund des Wählrads über die Da Fit-Wählfunktion an oder laden Sie weitere Wählscheiben online herunter.

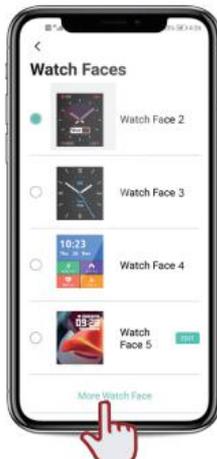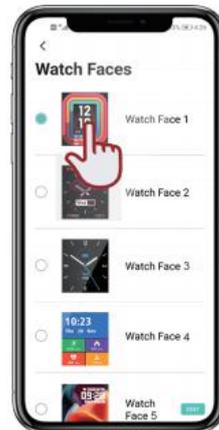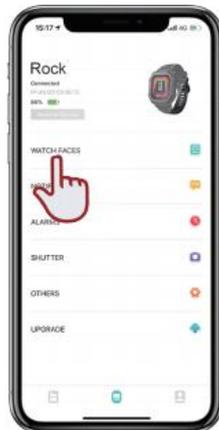

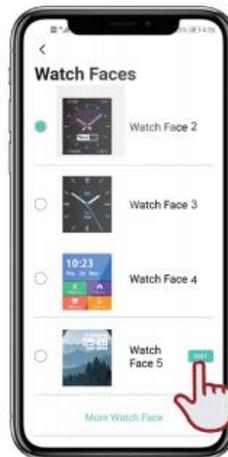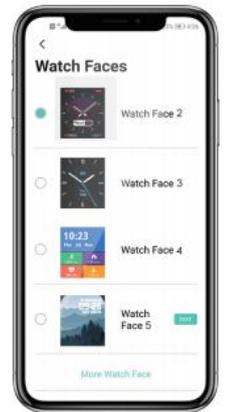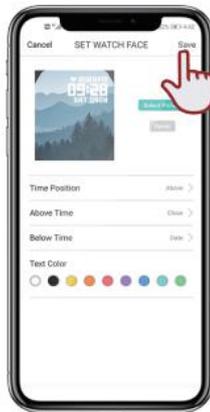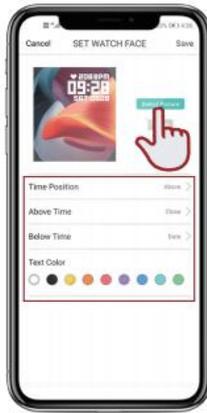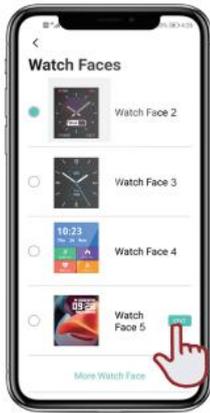


2) BENACHRICHTIGUNGEN: Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für Anrufe, Nachrichten und andere Anwendungen von Drittanbietern.

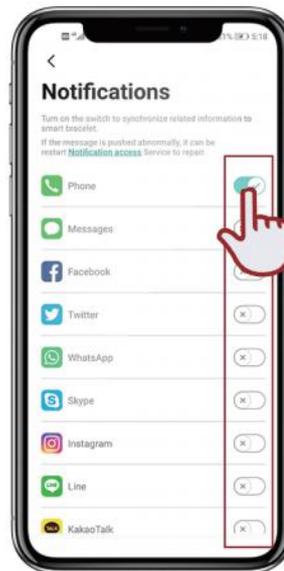


3) ALARME: Stellen Sie Alarmerinnerungen ein.




4) SHUTTER: Verwenden Sie die Uhr, um das Telefon zum Aufnehmen von Bildern zu steuern.

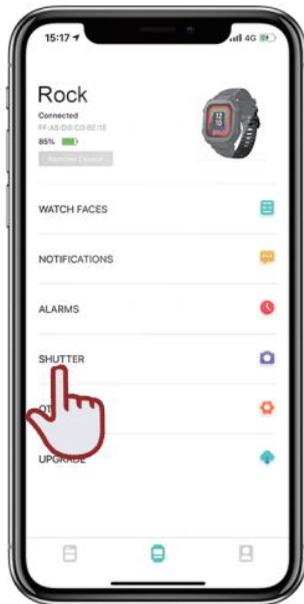


5) SONSTIGES: Zeitformat, 24-Stunden-Herzfrequenz, Einheitenumrechnung, Nichtstörungsmodus usw. einstellen.

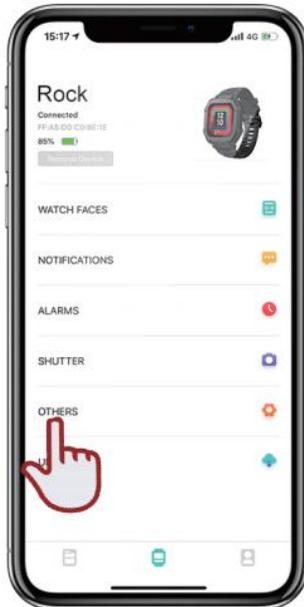

6) UPGRADE: Aktualisieren Sie die Uhrensystem-Software über Da Fit (wenn neue Firmware gepusht wird).

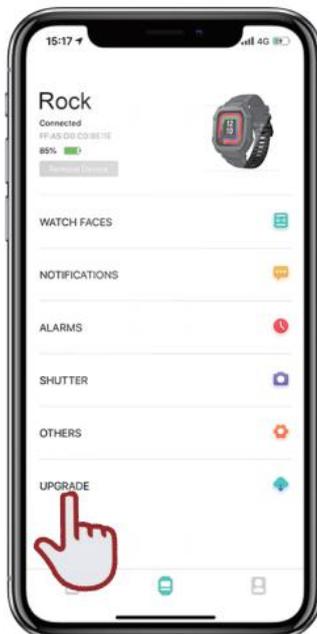

7) Gerät entfernen: Entfernen Sie die Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon, und Sie müssen die Bluetooth-Verbindung in den Bluetooth-Einstellungen des Telefons trennen.

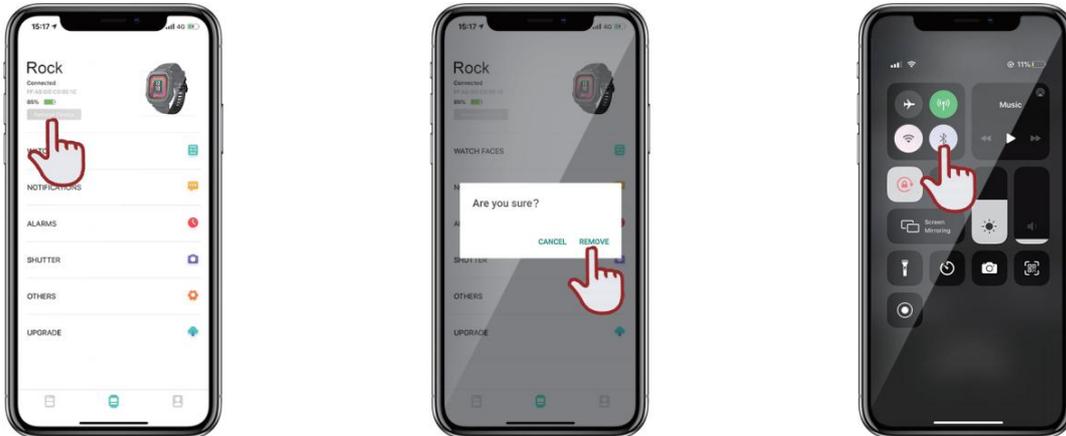

## 6. Bedienungsanleitung beachten:

1) Wischen Sie nach unten: Rufen Sie das Schnelleinstellungszentrum auf.



2) Wischen Sie nach oben: Geben Sie die neuesten Synchronisierungsinformationen ein.



3) Wischen Sie nach links: Geben Sie der Reihe nach die Schnittstelle für Schrittzählinformationen, Schlafinformationen und Bewegungsmodus usw. ein.



4) Streichen Sie nach rechts: Rufen Sie das Bubble-Menü auf.



### 7. Sonstige Bedienungsanleitung:

Laden Sie die Da Fit App herunter, indem Sie den QR-Code der Uhr scannen:

1) Rufen Sie das Schnelleinstellungscener auf und klicken Sie auf das Symbol .



2) Klicken Sie auf QR-Code.



3) Verwenden Sie die Software mit Scanfunktion auf dem Mobiltelefon, um den folgenden QR-Code zu scannen.



### Uhr zurücksetzen:

1) Wischen Sie, um das Listenmodus-Menü aufzurufen.



2) Zurücksetzen → Wählen Sie  , um das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zu bestätigen.



### Ein- / Ausschalter:

- 1) Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang → Wählen Sie zum Herunterfahren .



### 7. Häufige Methoden zur Fehlerbehebung:

- 1) Die Uhr lässt sich nicht einschalten?
- Bitte schließen Sie das Datenkabel an und laden Sie die Uhr länger als 30 Minuten auf.
  - Ersetzen Sie ein neues Datenkabel oder Ladegerät, um die Uhr aufzuladen.
- 2) Die Uhr kann nicht angeschlossen werden?
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Da Fit-Anwendung korrekt heruntergeladen und installiert haben. Geben Sie alle Berechtigungen für diese Anwendung.
  - Bitte stellen Sie sicher, dass das Bluetooth des Mobiltelefons eingeschaltet ist.
  - Starten Sie das Telefon neu und schauen Sie separat zu.
  - Sie können versuchen, die Da Fit-Anwendung zu deinstallieren und neu zu installieren. Löschen Sie alle Bluetooth-Funktionen  
Geräte, die im Telefon gekoppelt wurden, und schließen Sie die Uhr dann wieder an

gemäß den Bedienschriften im Handbuch.

e. Setzen Sie die Uhr auf die Werkseinstellungen zurück.

### 3) Ungenaue Schrittzählung und Bewegungsentfernung?

a. Bitte geben Sie Ihre persönliche Größe, Ihr Alter, Ihr Gewicht und andere Informationen in Da Fit ein

App entsprechend der aktuellen Situation.

b. Setzen Sie die Uhr vor dem Testen auf die Werkseinstellungen zurück.

c. Wenn der Sensor Ihre Bewegungsdaten aufzeichnet, liegt möglicherweise eine Ungenauigkeit von 5 bis 10% vor

aus verschiedenen Gründen wie Umgebung / Bewegung / Algorithmus, was normal ist.

### 4) Die Uhr kann keine Handyinformationen synchronisieren?

a. Stellen Sie sicher, dass Da Fit bei der Installation von Da alle Berechtigungen erteilt wurden Fit App.

b. Öffnen Sie "APP Notification Reminder" in Da Fit.

c. Aktivieren Sie die Benachrichtigungsberechtigungen für die App auf Ihrem Telefon.

d. Es wird empfohlen, dass Sie ein anderes Telefon verwenden, um die Uhr anzuschließen, und Bericht erstatten

Ihr Telefonmodell an uns, wir werden Ihr Telefonmodell so schnell wie möglich anpassen.

### 5) Schnelle Batterieentladung?

a. Es wird empfohlen, die Helligkeit des Bildschirms zu verringern und die anzupassen Die helle Zeit der Uhr beträgt 5S.

b. Es wird empfohlen, die automatische Herzfrequenzerkennungsfunktion auszuschalten und die 24-Stunden-Herzfrequenzerkennungsfunktion.

c. Es wird empfohlen, unnötige Benachrichtigungen und Erinnerungen zu deaktivieren Da Fit.

### 6) Systemupdate ansehen?

Wir aktualisieren das Uhrensystem regelmäßig, um die bestmögliche Benutzererfahrung zu gewährleisten.

a. Aktualisierungsmethode für das Android-Uhrensystem:

Einstellungen-Über watch-Wireless-Update, überprüfen Sie die neueste Firmware und Update.

b. Aktualisierungsmethode für das Bluetooth-Uhrensystem:

Aktualisiert von APP. Geben Sie Da Fit-UPGRADE ein, schieben Sie nach unten und wählen Sie Firmware-Aktualisierung.

Wenn die oben genannten Lösungen das Problem Ihrer Uhr nicht lösen können, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren: [after-sales@kospet.com](mailto:after-sales@kospet.com)

