

SIEMENS

Het Comfort-toestel voor gebruik op de basisstations van de Gigaset 2000, 1000, en 910 familie

Gigaset 2000T



Gebruiksaanwijzing


! Neem vóór het gebruik eerst deze gebruiksaanwijzing met de veiligheidsvoorschriften door!

The diagram illustrates the menu structure for a mobile phone, organized into a hierarchical flow. At the top, the 'Ruststand' (Standby) state is indicated by a power button icon. The main menu is divided into several sections, each with a specific icon and a list of options. The flow is as follows:

- Hoofdmenu → 10** (Main Menu):
 - Snelkiezen → 10 (Speed Dial)
 - Babyfoon → 10 (Baby Phone)
 - Selectie Station → 13 (Station Selection)
 - Instellingen (Settings) → 11
 - Service → 10
- Instellingen → 11** (Settings):
 - Volume hoorn → 11 (Speaker Volume)
 - Oproepsignaal → 11 (Ringtone)
 - Aanmelden → 2 (Login)
 - Station-instel. (Station Settings) → 13
 - Lokale instell. (Local Settings) → 11
- Station-instel. → 13** (Station Settings):
 - Station 1
 - Station 2
 - Station 3
- Station x** (Station x):
 - Naam wijzigen (Change Name)
 - Multicel Config.
 - Station afmelden (Logout)
- Telefoonboek → 6** (Phone Book):
 - Nummer kiezen (Select Number)
 - Nieuwe record (New Record)
 - Invoer wijzigen (Change Input)
 - Invoer wissen (Clear Input)
 - Invoer tonen (Show Input)
 - Invoer zenden (Send Input)
 - Tel.boek wissen (Show Phone Book)
 - Tel.boek zenden (Send Phone Book)
 - Geheugenruimte (Memory Space)
- Service → 10** (Service):
 - Menu afhankelijk van basisstation (Menu dependent on base station)
- Tijd. een gesprek → 4** (Temporary conversation):
 - Mute
 - Parkeren (Parking)
 - Intern (Internal)
 - Volume hoorn (Speaker Volume)
 - Tijdelijk toonkiezen (Temporary tone selection)
- Lokale instell. → 11** (Local Settings):
 - Tonen (Tones)
 - Aut. verlicht. → 11 (Auto. lighting)
 - T-diensten → 7 (T-services)
 - PIN wijzigen → 12 (PIN change)
 - Taal (Language)
 - Babyf. Gevoelig. → 12 (Babyf. Sensitive)
 - Standaardinstel → 12 (Standard settings)
- Tonen → 11** (Tones):
 - Toetssignaal (Keypad tone)
 - Buiten ber.toon (Outside call tone)
 - Bevestigingsto. (Confirmation tone)
 - Waarschuw. toon (Warning tone)
 - Binnen ber.toon (Inside call tone)
- Macro → 8** (Macro):
 - Starten (Start)
 - Nieuwe macro (New macro)
 - Macro wijzigen (Change macro)
 - Macro wissen (Clear macro)
 - Macro tonen (Show macro)
 - Macro zenden (Send macro)
 - Geheugen wissen (Clear memory)
 - Geheugen zenden (Send memory)
 - Systeemmacros (System macros)
 - Geheugenruimte (Memory space)
- Nummerherhaling → 5** (Number repetition):
 - Nr. kiezen (Select number)
 - Nr. overnemen (Take over number)
 - Nr. wijzigen (Change number)
 - Nr. wissen (Clear number)
 - Nr. tonen (Show number)
- Taal → 12** (Language):
 - Duits (German)
 - Engels (English)
 - Frans (French)
 - Italiaans (Italian)
 - Spaans (Spanish)
 - Portugees (Portuguese)
 - Nederlands (Dutch)

- Het Extra menu bereikt u steeds via de toets .
- → 2 = Verwijzing naar de betreffende pagina van de beschrijving.

Overzicht

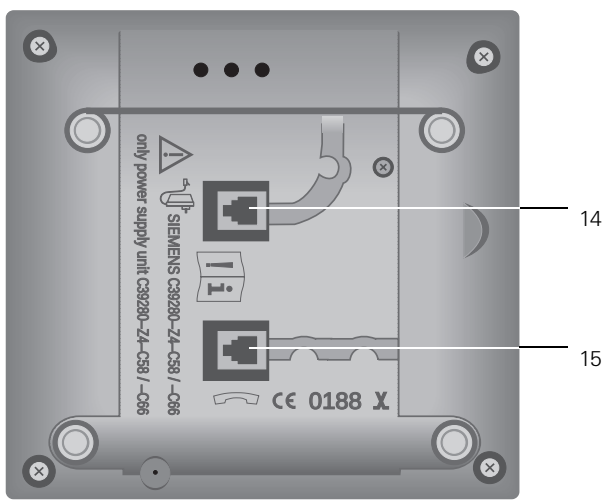

Verklaring

Voorzijde

1. Display (verlicht)
2. Displaytoetsen
3. Menutoets
4. Telefoonboektoets
5. Macrotoets
6. Signaaltoets (Ruggespraak, Doorverbinden)
7. Snelkiestoets
8. Volume harder
9. Volume zachter
10. Luidsprekertoets
11. Alfnumerieke toetsen
12. Sterretjes-toets
13. Hekjes-toets

Achterzijde

14. Aansluiting voor het snoer van de netspanningsadapter
15. Aansluiting voor het snoer van de hoorn

Gebruiksmogelijkheden	2	Oproepsignaal	11
Ingebruikname	2	Lokale instellingen	11
Inhoud van de verpakking	2	Attentie- en waarschuwingstonen	11
Toestel aansluiten	2	Automatische verlichting	11
Eerste aanmelding op het basisstation	2	Toestel-PIN wijzigen	12
Menugestuurde bediening	3	Taal kiezen	12
Functies van de displaytoetsen	3	Geluidsniveau babyfoon	12
Symbolen in de gebruiksaanwijzing	3	Standaardinstellingen van het toestel herstellen	12
Namen en nummers invoeren	4	Alarmnummer kiezen	13
Externe en interne gesprekken	4	Gebruik op meerdere basisstations	13
Handen-vrij en meeluisteren	4	Toestel bij andere basisstations aanmelden	13
Externe abonnees bellen	5	Stationsnamen	13
Interne abonnees bellen	5	Toestel afmelden	14
Eigen intern nummer opvragen	5	Multicel-configuratie (alleen bij Gigaset ISDN-basisstations)	14
Nummerherhaling gebruiken	5	Belangrijke aanwijzingen	15
Telefoonboek beheren	6	Goedkeuring	15
Individuele nummers beheren	6	Basisstation en accessoires	16
Record in het telefoonboek wijzigen	6		
Record in het telefoonboek wissen	6		
Record in het telefoonboek weergeven	6		
Nieuwe record in het telefoonboek	6		
Telefoonboek wissen	6		
Telefoonboek/invoer zenden	7		
Beschikbaar geheugen	7		
T-diensten	7	Veiligheidsvoorschriften	
Wat zijn T-diensten?	7	● Gebruik het toestel niet in de badkamer of douche (niet spatwaterdicht).	
Voorwaarde	7	● Gebruik uitsluitend de bijgeleverde netspanningsadapter met het nummer C39280-Z4-C58.	
Laden en beheren van de T-diensten	7	● Gebruik het toestel niet in een omgeving waar gevaar voor explosies bestaat.	
Macro	8		
Verklaring	8		
Standaard macro's	8		
Records weergeven	8		
Nieuwe macro	9		
Macro starten	9		
Macro's bewerken en beheren	9		
Hoofdmenu	10		
Toestelblokkering	10		
Snelkiesnummers	10		
Babyfoon inschakelen/uitschakelen	10		
Keuze van het station	10		
Instellingen	10		
Servicefunctie	10		
Instellingen	11		
Geluidsstrekte hoorn / luidspreker	11		



Onderzoek heeft aangetoond dat in bepaalde gevallen medische apparatuur storing kan ondervinden van ingeschaalde draadloze telefoontoestellen (DECT). Houd daarom tussen het toestel en medische apparatuur een afstand van minimaal één meter.

Voor gebruik van draadloze telefoontoestellen binnen medische instellingen moeten de voorschriften van de betreffende instelling worden opgevolgd.

Gebruiksmogelijkheden

Het Comfort-toestel Gigaset®2000T kan op de basisstations van de Gigaset 2000/1000/910-familie worden gebruikt.

Op de basisstations kunt u verschillende telefoons of mobiele telefoons gebruiken, bijvoorbeeld voor kostenloze interne gesprekken, het doorgeven van externe gesprekken, collectieve

gesprekken, babyfoon voor bewaking van het vertrek enz.

Het toestel Gigaset 2000T kan op meerdere basisstations (maximaal 3) worden aangemeld.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe comfort-telefoontoestel Gigaset 2000T.

Ingebruikname

Inhoud van de verpakking

- Telefoontoestel,
- Hoorn,
- Telefoonhoornsnoer (gekruld),
- Netspanningsadapter,
- Gebruiksaanwijzing.

Toestel aansluiten

Telefoonhoornsnoer

Steek de stekker aan het lange rechte uiteinde van het telefoonhoornsnoer in het toestel. De aansluiting aan de onderzijde van de behuizing van het toestel is voorzien van het symbool .

Leg het snoer in het kabelkanaal. Steek het andere uiteinde in de hoorn.

Netspanningsaansluiting

Steek de ministekker van de netspanningsadapter in het toestel. De aansluiting in de onderzijde van de behuizing van het toestel is voorzien van het symbool .

Steek de stekker van de netspanningsadapter in een 220/230-V-stopcontact.



Gebruik vanwege de veiligheid het toestel uitsluitend in combinatie met de bijgeleverde netspanningsadapter C39280-Z4-C58 van Siemens.

Eerste aanmelding op het basisstation

Na het inschakelen van uw nieuwe Gigaset 2000T wordt u op de display gevraagd of u zich wilt "Register?" (= aanmelden).

Selectie van de taal:

 ➔ Settings

➔ Local Settings

➔ Language

 Dutch

Selecteer met  of  "Dutch" (Nederlands) en bevestig de instelling met .

Schakel de netspanning kortstondig uit, door de netadapter uit het stopcontact te halen en daarna er weer in te zetten.

U ziet na het inschakelen op het display de vraag "Aanmelden?". Pas na het aanmelden kunt u telefoneren.

Maak uw basisstation overeenkomstig de bijbehorende gebruiksaanwijzing klaar voor de aanmelding (zie ook onderstaande tabel).

Gigaset	Aanmelding	Code
2010, 2015, 1010, 910	Druk ca. 10 sec. op de groene knop aan de basis, totdat u de pieptoon hoort.	Voer de systeemcode in, (bij levering "0000")
2060isdn 1054isdn	Druk op de groene LED, de LED knippert tijdens het aanmelden.	

Voert u daarna op uw Gigaset 2000T de onderstaande handelingen binnen één minuut uit:



Druk op de display-toets.

Voer de systeemcode van het **basisstation** in en bevestig. Op het display verschijnen alle nog ongebruikte interne telefoonnummers.



Voer een nog niet gebruikt intern telefoonnummer in.

De Gigaset 2000T is aangemeld en klaar voor gebruik.



U kunt uw Comfort-toestel Gigaset 2000T op alle GAP-compatibele basisstations aanmelden. Volg na het drukken op de displaytoets **OK** de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het betreffende basisstation.

Menugestuurde bediening

Functies van de displaytoetsen



Macro's om bepaalde telefoondiensten (T-D) van het openbare telefoonnetwerk te kunnen activeren of deactiveren



Een interne verbinding inleiden



Nummerherhaling



Procedure annuleren



Extra menu oproepen



Menu-optie of invoer selecteren



Naar links of rechts gaan



Teken wissen



Bevestigen

Betekenis:



Open het hoofdmenu



Kies de menu-optie "Instellingen" en bevestig



Kies "Lokale instell." en bevestig



Kies de menu-optie "Aut. verlicht." en bevestig



Schakel "Aut. verlichting" uit of aan



Bevestig met OK

Annuleren

Alle menu's of instellingen kunnen door het opnemen of neerleggen van de hoorn, of door tweemaal op de luidsprekertoets te drukken, worden geannuleerd, zonder dat ingevoerde wijzigingen worden opgeslagen.

Gegevens

Alle opgeslagen gegevens blijven bewaard, ook bij spanningsuitval.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing



Menu oproepen



Telefoonboek oproepen



Macromenu oproepen



Menu of functie selecteren en bevestigen



Invoer via de cijfertoetsen



Instelling harder / zachter

De **weergave** voor bijvoorbeeld de "Automatische verlichting" bij "Instellingen" ziet er als volgt uit:



Instellingen



Lokale instell.



Aut. verlicht.

Namen en nummers invoeren

Met de invoerfuncties kunt u namen of nummers invoeren of wijzigen, bijvoorbeeld bij invoer in het telefoonboek.

Hierbij geldt de volgende indeling:

- **Naam**, 1e regel, max. 16 tekens

Hier staan u de cijfertoetsen als alfanumeriek toetsenbord ter beschikking, aantal regels zie ➔ bladzijde 4.

Met de toets "★" wisselt u voor ieder teken tussen **kleine letters** en **hoofdletters**.

Eventueel kan de regel "Naam" leeg zijn of worden ingevuld met informatie zoals bijv. "numm.herh.nr".

De invoegmarkering wordt met de displaytoetsen  of  van teken tot teken over de regels heen **bewogen**.

- **Nummers**, 2e en 3e regel, max. 32 tekens

De regels die zijn aangeduid met "<Telefoonnummer>" of "<Macroinhoud>" zijn gereserveerd voor de invoer van cijfers (b.v. telefoonnummers). Speciale tekens (bijv. "P" voor kiespauze), worden in het **extra menu**  aangeboden.

Invoegen, wissen en bewegen

De invoegmarkering wordt met de displaytoetsen  of  van teken tot teken over de regels heen **bewogen**.

Het **invoegen** van een teken gebeurt altijd links van de invoegmarkering.

Geeist wordt het teken dat links voor de invoegmarkering staat. De functie Wissen wordt met de displaytoets  uitgevoerd.

Tekenset kleine letters

Druk op de toets	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x
	ä	ö	ü	ß	1	,		
	a	b	c	2	ä	à	â	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê
	g	h	i	4	ï	î		
	j	k	l	5				
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô
	p	q	r	s	7	ß		
	t	u	v	8	ü	ú	û	û
	w	x	y	z	9			
	■	.	-	0	+	:	?	!
	a → A ★	/	(	)	=	&	@	
	#							

Externe en interne gesprekken

Handen-vrij en meeluisteren

Met de functie handen-vrij kunt u met neergelegde hoorn telefoneren of tijdens een gesprek de luidspreker inschakelen.

Handen-vrij:

  Druk op de luidsprekertoets en voer het telefoonnummer in.

  Voer het telefoonnummer in en druk op de luidsprekertoets.

   Houd tijdens een gesprek de luidsprekertoets ingedrukt en leg de hoorn neer.

Meeluisteren

  Druk tijdens een gesprek op de luidsprekertoets om de luidspreker in of uit te schakelen.

Regel de geluidssterkte met de toetsen  en .

Externe abonnees bellen

Als u vertrouwelijke gegevens als kiestekens (via het toetsenbord) wilt overdragen (bijv. credit card codes) en deze nummers niet in de nummerherhaling opgeslagen moeten worden, schakelt u na het begin van het gesprek om op *tijd*. *toonkiezen* of wist u dit nummer later bewust uit de nummerherhalingslijst.



Neem de hoorn op en voer het telefoonnummer in.

Kiezen met telefoonnummercontrole (blokkiezen)



Voer het telefoonnummer in en neem de hoorn op.

Tijdens het invoeren kunt u met de displaytoets  het telefoonnummer corrigeren of via het extra menu een kiespauze invoegen:



Pauze

Kiezen met nummerherhaling

U kunt kiezen uit de 5 laatst gekozen telefoonnummers.



gekozen telefoonnr.



Kiezen met het telefoonboek

U kiest als volgt uit het telefoonboek:



Abonnee



U kunt ook naar een abonnee zoeken door de eerste letter van de naam in te voeren.

Interne abonnees bellen



U moet eerst op de displaytoets  drukken voordat u de hoorn opneemt of op de luidsprekertoets drukt.

INT



Druk op de displaytoets  en kies vervolgens het gewenste interne telefoonnummer.



TIP

**Bij SIEMENS basisstations:
Groepsoproep aan alle interne abonnees**

Bij gebruik van meerdere toestellen/mobiele telefoons kunt u vanaf elk toestel tegelijkertijd alle andere toestellen/mobiele telefoons bellen. De eerste interne abonnee die opneemt, wordt met u verbonden.

INT

GROEPSOPR

/ AAN ALLE

Eigen intern nummer opvragen

Druk op de displaytoets  – het interne nummer van het toestel wordt op het display weergegeven.



TIP

**Bij SIEMENS basisstations:
Extern gesprek doorverbinden**

Kies met behulp van de menu-optie "Intern" (hoofdmenu) de interne abonnee. Na of voor het beantwoorden van de oproep legt u de hoorn neer – het externe gesprek is doorverbonden.

Nummerherhaling gebruiken

Kies één van de maximaal vijf beschikbare telefoonnummers uit de nummerherhalingslijst:



gekozen telefoonnr.

De gekozen nummers kunt u nu door het oproepen van het extra menu als volgt bewerken:

Nummerherhaling in het telefoonboek opnemen



Nr. overnemen

Telefoonnummer wijzigen




Nr. wijzigen

Het invoegteken wordt met de display-toetsen  en  van het ene nummer naar het andere verplaatst.


Namen en nummers invoeren

Telefoonnummer wissen



Telefoonnummer tonen

U kunt een telefoonnummer laten verschijnen, bijv. om berichten gereed te maken:




Met de displaytoets **TERUG** keert u terug naar de nummerherhalingslijst.

Telefoonboek beheren

In het telefoonboek van uw Gigaset 2000T is plaats voor ongeveer 100 records (afhankelijk van de lengte van de nummers en namen).

Individuele nummers beheren


Kies een abonnee uit het telefoonboek.



U kunt ook zoeken naar de naam van een abonnee door de eerste letter daarvan in te voeren.


Het gekozen nummer kunt u nu met behulp van het extra menu  als volgt bewerken:

Record in het telefoonboek wijzigen




Verander namen of telefoonnummers en sla de invoer op via het Extra menu .

Record in het telefoonboek wissen




Na bevestiging door middel van  is het record gewist

Record in het telefoonboek weergeven



Nieuwe record in het telefoonboek




Voer de naam en het telefoonnummer van de nieuwe abonnee in.

Het invoegteken wordt met de display-toetsen  of  over de regels verplaatst.


In het **bijkomende menu** beschikt u over verdere functies:

Record opslaan




De ingevoerde naam en het bijbehorende telefoonnummer worden in het telefoonboek opgeslagen.

Kiespauze invoegen




Er wordt een kiespauze (aangeduid met "P") in het telefoonnummer ingevoegd.

Verklaring van speciale tekens



De betekenis van het door de invoegmarkering gemarkeerde element in het telefoonnummer wordt weergegeven.

Op dubbele records controleren



Er wordt gecontroleerd of het record al in het telefoonboek aanwezig is.


Record ongedaan maken



De invoerprocedure wordt geannuleerd, zonder het record op te slaan.

Telefoonboek wissen

Alle records in het telefoonboek worden gewist.



Voer de **PIN-code** (aflevering "0000") in en bevestig dit met **JA**, of annuleer de procedure met **NEE**.


Telefoonboek/invoer zenden

De records van het telefoonboek kunnen tussen de Comfort-toestellen of Comfort-handsets Gigaset 2000T resp. 2000C worden verzonden.



Bij de vraag "Invoer zenden" voert u het interne nummer van het toestel of de handset van de ontvanger in.

Start het verzenden met:



De ontvanger wordt gebeld: nadat de oproep is beantwoord, wordt daar gevraagd de PIN-code

in te voeren. Als de geldige PIN-code ingevoerd is, start de verzendingsprocedure.


De procedure "Telefoonboek verzenden" is identiek met de functie "Record verzenden".



De ontvanger wordt gebeld: nadat de oproep is beantwoord, wordt daar gevraagd de PIN-code in te voeren. Als de geldige PIN-code ingevoerd is, start de verzendingsprocedure.

Beschikbaar geheugen

U krijgt informatie over het geheugen dat nog beschikbaar is voor telefoonnummers:



Gedurende circa 2 seconden wordt bijvoorbeeld "Geheugenruimte: 70 % vrij" weergegeven.

T-diensten

Wat zijn T-diensten?

Met de functie T-diensten wordt uw aansluiting behandeld als een ISDN-aansluiting. U kunt dan 2 gesprekken tegelijkertijd voeren of tijdens een gesprek een oproep ontvangen. Komt er een tweede oproep, dan wordt met een toon **aan-geklopt** bij u bestaande gesprek. U kunt het tweede gesprek aannemen. Wilt u zelf een tweede gesprek tot stand brengen, dan is daarvoor de functie **Ruggespraak** nodig. Bij twee gesprekken kunt U doelgericht heen en weer schakelen (**Makelen**) of beide verbindingen samenbrengen (**Conferentie**). De verbindingen kunnen ook **gericht worden beëindigd**, (actief = het gesprek van dat moment, inactief de wachtende gesprekspartner).

Voorwaarde

De telefoondienst is vrijgeschakeld en bij het basisstation gaat het om een Gigaset 2010, 2011, 2015, 2016, 1010.

Op **ISDN-basisstations** kunnen de T-diensten in Duitsland **niet worden benut en moeten uitgeschakeld worden**.


Oproep/Gebruik

De T-diensten worden opgeroepen via de display-toets **T-D** of na het opnemen van de hoorn via het menu geselecteerd.

Enkele functies die nodig zijn voor de "T-diensten" zijn al voorgeprogrammeerd op uw mobiele telefoon:

Laden en beheren van de T-diensten

De voorprogrammeerde lijst is geladen via het Extra menu:



T-diensten Menu

Om de lijst te beheren gaat u te werk zoals beschreven onder Macro, → bladzijde 8.

Namen en nummers invoeren

T-diensten in- en uitschakelen



Schakel met **UIT** of **AAN** de T-diensten uit resp. in, sla de instellingen op met **OK** of verlaat het menu zonder wijzigingen met .

Macro

Verklaring

Met een macro kunt u stuurfuncties vereenvoudigen, zoals bijvoorbeeld de besturing van het antwoordapparaat van het basisstation Gigaset 2015/2016. Om nieuwe boodschappen te beluisteren, dient u de volgende stappen uit te voeren: Druk op de toets intern, voer 9 * 2 in en het afspelen begint. Om een passende macro te creëren, dient u als volgt te werk te gaan:

1. Roep de macro-invoer op.
2. Geef een naam:
Voorstel * AB nieuw, (* voor de naam plaatst deze invoer aan het begin van de macro-lijst).
3. Macro-inhoud: element "Intern-toets" invoegen, 9 * 2 invoeren, element "Basisdisplay" en element "Einde gesprek" invoegen. Als weergave krijgt u I9*2BE.

Functie: als u de macro oproept, krijgt u de nieuwe boodschappen te horen. Met de toets **VERDER** schakelt u over naar de volgende boodschap. Na de laatste boodschap wordt het afluisteren beëindigd.


Zo kunt u de belangrijkste besturingen van het antwoordapparaat oproepen door macro's.

Voorbeeld voor de creatie:

Naam	Macro	Functie
*AB uit/aan	I98BE	uit-/aanzetten
*AB nieuw	I9*2BE	nieuwe boodschappen afluisteren
AB alle	I92BE	alle boodschappen afluisteren
AB wissen	I901BE	alle boodschappen wissen

Standaard macro's

Wij hebben voor u een standaardlijst voorbereid met macro's die geschikt zijn voor gebruik op de basisstations Gigaset 1010, 2010 en 2015. Ze worden als volgt geladen:




Druk op de displaytoets **LADEN** om alle "Systeemmacro's" in de macrolijst te laden.

Naam	Inhoud	Betekenis
Totale kosten	S#83C*BS	Totale kosten van alle interne abonnees opvragen.
Account opvragen	S#22BS	Zakgeldrekening controleren (alleen bij Gigaset 2010).
Blokkring uit	S#84CB0S	op 2000S/C/T kies-blokkring uitschakelen.
Blokkring aan	S#84CB1S	op 2000S/C/T kies-blokkring inschakelen.
Systeemslot	S#24CBS	Systeemblokkring in-/uitschakelen
Toon opr. wijz.	S#*6BS	Ritme/toon oproep-signaal op de basis wijzigen
Volume oproepsig	S#*5BS	Volume oproepsignaal op de basis wijzigen.

Records weergeven

Elk van deze records kunt u op het display laten weergeven:




Overzicht van macrofuncties

- Starten
- Nieuwe macro
- Macro wijzigen
- Macro wissen
- Macro tonen
- Macro zenden
- Geheugen wissen

- Geheugen zenden
- Geheugenruimte

Nieuwe macro

Om een macro, bijv. een "collectief gesprek" te creëren, moeten de volgende gegevens worden ingevoerd:



Voer een naam in, bijv. "Intern aan allen", wissel met het invoegteken naar Macro-inhoud, druk op de toets en kies "Element invoegen":


Element invoegen

Op de 2e en 3e regel beschikt u via een extra menu over de volgende opdrachten:

Element	Weer gave	Element	Weer gave
PIN-code opvragen	C	Intern-toets	I
Nummer opvragen	N	Set-toets ¹	S
Kiespauze	P	Nummerher-toets	W
Vraag bevestiging	Q	Einde gesprek	E
Basisdisplay	B	Tijdelijk toonkiezen	M

1 De set-toets () op de Gigaset 2000S) is nodig voor besturing en programmering van het basisstation, bijv. om om controle van het zakgeld te vragen. De functie set-toets heeft dezelfde betekenis met de oproep van het servicemenu.


Selecteer de "Intern-toets":



Bevestig de keuze met , voer ★ "voor aan alen" toe en sla de invoer op.

Element tonen

Om de betekenis van deze elementen te kennen, plaatst u de invoegmarkering op het teken en roept u de functie "Element tonen" op.



Er wordt een verklarende tekst bij het geselecteerde speciale teken weergegeven op het display.

Macro starten

Macro's kunnen na of voor het opnemen van de hoorn worden gestart. Selecteer bijv. de macro "Intern aan allen".



Op het display wordt de actieve status weergegeven, totdat de macro "bewerkt" is. De melding luidt in dit geval: "Macro is actief: Intern aan allen".

Opmerking:

Als u een intern-toets geprogrammeerd heeft zonder telefoonnummer, moet u voor verdere invoer van het telefoonnummer wachten, tot de melding "Macro is actief" gedooft is.

Macro's worden op alfabetische volgorde opgeslagen. Wilt u een bepaalde invoer als eerste laten weergegeven, dan plaatst u een sterretje (invoer "★ ★", een sterretje betekent overschakelen van hoofdletters naar kleine letters) voor de naam.

Macro's bewerken en beheren

De records in de macrolijst worden net zoals telefoonnummers bewerkt en beheerd. De volgende functies zijn identiek:


Macrofuncties	Telefoonboekfuncties
Macro wijzigen	Invoer wijzigen
Macro wissen	Invoer wissen
Macro zenden	Invoer zenden
Geheugen wissen	Tel.boek wissen
Geheugen zenden	Tel.boek zenden
Geheugenruimte	Geheugenruimte

De macro- en telefoonboekrecords delen de beschikbare geheugenruimte.

Hoofdmenu

Toestelblokkering

U kunt uw toestel blokkeren voor uitgaande externe gesprekken. Met een geblokkeerd toestel kunnen wel oproepen worden beantwoord.



Voer desgevraagd uw PIN (bij levering "0000") in en bevestig met **OK**.


Schakel vervolgens de telefoonblokkering met **AAN** of **UIT** en bevestig met **OK**.

De functie kan zonder wijziging verlaten worden met **↩**.

Als u een **Snelkiesnummer** geprogrammeerd hebt, wordt dit bij ingeschakelde blokkering automatisch gekozen zodra op een willekeurige toets wordt gedrukt. of de hoorn wordt opgenomen. Het snelkiesnummer kan bij uitgeschakelde blokkering gekozen worden met de snelkiesnummertoes **3**.

Snelkiesnummers


Weergeven, opslaan of wissen




Voer desgevraagd uw PIN (bij levering "0000") in en bevestig met **OK**.

Voer een direct telefoonnummer in of **wis** het aanwezige teken met **←**.

U kunt ook een kiespauze **invoegen**:



Sla de invoer op:



Babyfoon inschakelen/uitschakelen

In het geval van ingeschakelde "Babyfoon" wordt vanaf het door u gekozen volumeniveau (→ bladzijde 12) automatisch nog een ander toestel/handset intern gebeld. Na het aannemen van een oproep kunt u in het vertrek luisteren, maar er bestaat geen spreekverbinding.



Voer het interne nummer van de op te roepen interne abonnee in. Sla het telefoonnummer via het extra menu op:



Om de "Babyfoon"-functie uit te schakelen, drukt u op de displaytoets **UIT**.

Keuze van het station

Een eigen paragraaf "Toestel bij andere basisstations aanmelden" op bladzijde 13.

Instellingen

Eigen paragraaf "Instellingen" op bladzijde 11.

Servicefunctie

Met deze functie wordt een verbinding met het basisstation opgebouwd, om daar instellingen op te kunnen programmeren.



Afhankelijk van het basisstation kunt u instellingen uitvoeren via de extra menupunten (b.v. Gigaset 2060isdn) of een procedure beginnen (b.v. Gigaset 2010). In dit geval komt het oproepen van de servicefunctie overeen met het indrukken van de SET-toets (**3**) bij de Gigaset 2000S).

Lees hiertoe a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Instellingen

Geluidssterkte hoorn / luidspreker

U kunt de geluidssterkte van de hoorn op drie en die van de luidspreker op zes sterkten instellen, tijdens het gesprek, met de toetsen:

of voor instelling harder/zachter.

Als u niet op de toets drukt, wordt de verandering na het opleggen van de hoorn weer teruggedraaid.

De geluidssterkte van de hoorn kan ook veranderd worden via het menu:



Stel het niveau in met of en of en sla de instelling op met of verlaat het menu zonder wijzigingen met of .

Oproepsignaal

De geluidssterkte kan op 6 sterkten, de klank op 10 manieren veranderd worden.



Selecteer **volume oproepsignaal** of **ritme/toon oproepsignaal**.

Stel het niveau in met of en sla de instelling op met of verlaat het menu zonder wijzigingen met of .

Aanmelden

Eigen paragraaf "Eerste aanmelding op het basisstation" op bladzijde 2 of "Toestel bij andere basisstations aanmelden" op bladzijde 13.

Instellingen van het station


Eigen paragraaf zie "Toestel bij andere basisstations aanmelden" op bladzijde 13.

Lokale instellingen

Attentie- en waarschuwingstonen

U kunt de volgende tonen uit- en inschakelen:

- **Toetsignaal** – elke druk op een toets wordt akoestisch bevestigd.
- **Buiten-bereiktoon** – Waarschuwing wanneer de telefoon in gesprekstoeestand gebruikt wordt in het grensgebied van de signaaloverdracht.
- **Bevestigingstonen** – met succes uitgevoerde procedures worden akoestisch bevestigd.
- **Fouttoon (waarschuwingstonen)** – foute invoer wordt akoestisch gesignaleerd.
- **Synchronisatietoon (Binnen bereik toon)** – akoestische aanwijzing, wanneer de telefoon gebruikt werd in het grensgebied en weer terugkeert binnen het bereik van het basisstation.




Selecteer de gewenste attentie/waarschuwingstonen.

Het symbool op display bijv. geeft aan dat de actuele toestand "ingeschakeld" is, de display-toets geeft mogelijk omschakeling naar **UIT** aan.

Schakel met **UIT** of **AAN** de gewenste toon uit of in en sla de instelling op met of verlaat het menu zonder wijzigingen met .

Automatische verlichting

Bij "Automatische verlichting" schakelt de displayverlichting in met een druk op de toets of bij een oproep.



Schakel met **UIT** of **AAN** de automatische verlichting uit of in en sla de instelling op met **OK** of verlaat het menu zonder wijzigingen met **↵**.

T-diensten

Eigen paragraaf "T-diensten" op bladzijde 7.

Toestel-PIN wijzigen

De PIN (persoonlijk identificatienummer) is een 1- tot 8-cijferig getal. Bij levering heeft uw toestel de PIN "0000". Door de PIN te wijzigen, voorkomt u dat onbevoegden belangrijke instellingen van uw toestel kunnen wijzigen.



Voer de huidige PIN in. Bevestig met **OK**. Voer op dezelfde wijze een nieuwe PIN in en herhaal dan de nieuwe PIN. Bij correcte invoer klinkt een bevestigingstoon en de mededeling "Nieuwe PIN opgeslagen" wordt weergegeven.


De PIN mag alleen tekens bevatten die liggen tussen 0 en 9. In het geval van een foutieve invoer hoort u een fouttoon. Vervolgens keert u terug naar het menu "Lokale instell."

Voor correcties gebruikt u de displaytoetsen **>**, **<** en **↵**.

! Als u de PIN vergeten bent, is een ingreep in het apparaat vereist. Neem in dat geval contact op met uw dealer.

Taal kiezen

U kunt voor de displayteksten kiezen uit zeven talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees en Spaans.

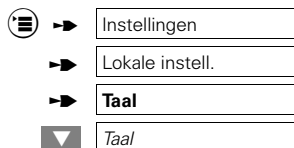

Selecteer met **▼** of **▲** de gewenste taal en bevestig met **OK** of verlaat het menu zonder wijzigingen met **↵**.

Ongewenste wijzigingen van de taalinstelling kunt u met de volgende tabel verhelpen:

Menu-opties in de diverse taalvarianten:

D	Einstellungen	Lokale Einst.	Sprache	Niederländisch
GB	Settings	Local Settings	Language	Dutch
F	Réglages	Réglages combiné	Langue	Néerlandais
I	Impostazioni	Impostaz. Telef.	Lingua	Olandese
E	Ajustes	Ajuste local	Idioma	Holandés
P	Programações	Program. local	Língua	Holandés
NL	Instellingen	Lokale instell.	Taal	Nederlands

Geluidsniveau babyfoon

U kunt het geluidsniveau van de babyfoon op drie niveaus instellen.



Stel met **>** en **<** de gewenste instelling in en sla deze op met **OK** of verlaat het menu zonder wijzigingen met **↵** verlaten.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

De volgende gegevens zijn bij levering standaard ingesteld:

- Volume oproepsignaal **3**
- Ritme/Toon oproepsignaal, volume van de hoorn **1**
- Volume van de luidspreker **3**
- Buiten-bereiktoon, synchronisatietoon **UIT**
- Toetsklik, bevestigingstoon, fouttoon **AAN**
- Automatische verlichting **AAN**
- Volume Babyfoon **2**
- Taalinstelling **Engels**

- Netdiensten **Niet actief**
- Snelkiesnummer, nummerherhalingslijst, multisel-configuratie **gewist**

! De **PIN** wordt **niet** hersteld.

Met deze procedure herstelt u bovengenoemde fabrieksinstellingen:



U wordt gevraagd uw PIN-code in te voeren. Na juiste invoer krijgt u de mededeling "Standaardinstellingen hersteld".

Alarmnummer kiezen

Uw toestel beschikt over een van het basisstation onafhankelijke alarmnummerfunctie met het alarmnummer **112**.

Voer het alarmnummer 112 in via blokkiezen (→ bladzijde 5).

1 Programmeer voor alle zekerheid het nummer 112 bovendien als alarmnummer op uw basisstation, als dit nog niet het geval is.

Gebruik op meerdere basisstations

Toestel bij andere basisstations aanmelden


U kunt uw Gigaset 2000T bij maximaal 3 basisstations aanmelden. Elk basisstation krijgt een eigen stationsnummer (1-3). Bereid uw basisstation voor aanmelding voor (zie handleiding desbetreffende basisstation of bladzijde 2). En voer binnen één minuut de onderstaande procedure uit op uw toestel.



Voer de systeemcode van het basisstation in. Bevestig de aanmelding met **OK**. Voer vervolgens een van de weergegeven vrije interne telefoonnummers in. Het toestel is nu klaar voor gebruik.

Beste station selecteren

Het toestel selecteert automatisch het station, waarmee het de beste zendverbinding tot stand kan brengen.




Voorkeursstation of vast station instellen

In het geval van "Voorkeur zoeken" wordt eerst gezocht naar het gewenste basisstation (wordt

op display aangeduid met "★"). Pas wanneer dit niet gevonden wordt, zoekt het toestel een ander station. Bij de instelling "Vaste selectie" wordt uitsluitend naar het gewenste basisstation gezocht.



of



Stationsnamen

U kunt de voorgeprogrammeerde stationsnamen "Station 1" t/m "Station 3" wijzigen.




Als u de naam hebt gewijzigd (→ bladzijde 4), slaat u uw ingevoerde gegevens op.



U kunt de functie met de displaytoets zonder wijziging verlaten.

Toestel afmelden

Hierbij worden de aanmeldingsgegevens **uitsluitend** in de Gigaset 2000T gewist.

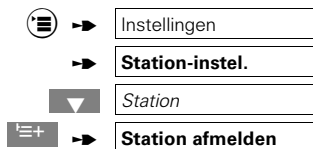

Voer de toestel-PIN in en bevestig met **JA** om af te melden of annuleer de afmelding met **NEE**.

De Gigaset 2000T moet bij ieder basisstation afzonderlijk afgemeld worden zoals aangegeven in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.



Deze functie is handig wanneer het desbetreffende basisstation niet meer beschikbaar is.

Multicel-configuratie (alleen bij Gigaset ISDN-basisstations)

Om een extern gesprek in het zendbereik van een ander ISDN-basisstation van **SIEMENS** te kunnen voortzetten, wordt de verbinding "geparkeerd" en vervolgens op het desbetreffende basisstation weer opgenomen ("gedeparkeerd"). U bepaalt met de multicel-configuratie op welke basisstations dit mogelijk is.

Dit prestatiekenmerk is bij de ISDN-bases automatisch aanwezig, maar heeft voor uw Gigaset 2000T geen verdere betekenis. Het is bedoeld voor mobiele telefoons, waarmee de gebruikers zich vrij in een groter bereik bewegen en waardoor ook de radiocellen van de bases wisselen.

Belangrijke aanwijzingen

Goedkeuring

Dit toestel is EU-goedgekeurd. Het voldoet aan de EU-richtlijn 91/263/EEC Telecommunicatiezendapparatuur.

Dit telefoontoestel voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen.

CE 0188 X

Het CE-kenmerk geeft aan dat het toestel voldoet aan de bovengenoemde richtlijnen.

Reikwijdte

De reikwijdte bedraagt buiten maximaal 300 m, maar is minder bij natuurlijke obstakels en gebouwen. Binnen wordt de reikwijdte door bouwkundige factoren en meubilair beperkt. Bij een gunstige opstelling kan een reikwijdte van maximaal 50 m worden bereikt. Ervaring heeft uitgewezen dat dit voor normaal gebruik, bijvoorbeeld in woonhuizen, ééngezinswoningen, kantoren en kleine bedrijven, voldoende is.

Als het toestel buiten het bereik wordt opgesteld, wordt dit met een waarschuwingstoon gemeld, indien deze functie ingeschakeld is (bij levering uitgeschakeld) en verschijnt op het display het reikwijdtewaarschuwingssymbool ■>>>>.

Garantie/service

Voor de garantiebepalingen zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

Contactpersonen

Neem bij storingen aan het apparaat of bij vragen over de bediening van het apparaat contact op met uw dealer.

Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik het toestel niet in de badkamer of douche (niet spatwaterdicht).
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde netspanningsadapter met het nummer C39280-Z4-C58
- Gebruik het toestel niet in een omgeving waar gevaar voor explosies bestaat.



Onderzoek heeft aangetoond dat in bepaalde gevallen medische apparatuur storing kan ondervinden van ingeschakelde draadloze telefoontoestellen (DECT). Houd daarom tussen het toestel en medische apparatuur een afstand van minimaal één meter.

Voor gebruik van draadloze telefoontoestellen binnen medische instellingen moeten de voorschriften van de betreffende instelling worden opgevolgd.

Basisstation en accessoires

Alle hieronder beschreven apparaten zijn via de vakhandel verkrijgbaar.

Gigaset 2000C



De Gigaset 2000C is voorzien van een overzichtelijk 4-regelig display en biedt daarmee een gebruiksvriendelijke bediening. Prestatiekenmerken zoals:

- Telefoonboek voor ongeveer 100 records (namen en telefoonnummers)
- Nummerherhaling van de laatste 5 verschillende telefoonnummers die gekozen zijn
- Verlicht display
- Babyfoon

die het telefoneren gemakkelijker maken.

Gigaset 2000L



Bij gebruik van meerdere handsets, raden wij u aan extra opladers te gebruiken, om ervoor te zorgen dat de handsets altijd bedrijfsklaar zijn.

Naast de handset kunt u in de oplader ook 2 reserve-accu's opladen.

Gigaset 2060isdn



De Gigaset 2060isdn is een draadloos DECT-systeem voor de Euro-ISDN-aansluiting. Hierop kunnen maximaal 10 abonnees worden aangesloten. 8 handsets en 2 draadgebonden apparaten zoals analoge telefoontoestellen of faxapparaten.

Er kunnen 8 MSN's worden beheerd. Het systeem biedt de mogelijkheid van doorkiezen en multitel-toepassing. Het beschikt over veel functies, zoals comfortabele telefoonnummer/naamweergave, oproepijst, ruggespraak, wisselgesprek, conferentie en gratis intern bellen. Kleur: grafietgrijs.

Hierdoor kunt u ook interne functies van het Gigaset basisstation gebruiken, zoals intern bellen. Kleur: basaltgrijs

Uitgegeven door Divisie
Bedrijfstelecommunicatie
Hofmannstraße 51, D-81359 München

Siemens Aktiengesellschaft

© Siemens AG 1998. All rights reserved.
Levering zolang de voorraad strekt.
Technische wijzigingen voorbehouden.

Bestelnr.: A30852-X1104-B501-2-5419
Gedrukt in de Bondsrepubliek Duitsland
2/98