


Philips GC9625 PerfectCare Elite

Reinigung und Wartung - EASY DE-CALC


Um das Gerät ordnungsgemäß zu warten, sollte das Bügeleisen und das Gerät regelmäßig gereinigt werden. Reinige das Gerät mit einem feuchten Tuch. Hartnäckige Flecken könne mit etwas Spülmittel entfernt werden. Um Flecken einfach und effektiv von der Bügelsohle zu entfernen, schalte das Gerät ein, und warte, bis es aufgeheizt ist. Fahre dann mit dem Bügeleisen über ein feuchtes Tuch, während du den Dampfauslöser drückst.

Es ist sehr wichtig, den Entkalkungsvorgang durchzuführen, sobald die EASY DE-CALC-Anzeige beginnt zu blinken und das Gerät einen dauerhaften Signalton ausgibt. Nach ca. einem Monat oder 10 Bügelvorgängen blinkt die EASY DE-CALC-Anzeige, und das Gerät gibt einen dauerhaften Signalton aus, um anzuzeigen, dass das Gerät entkalkt werden muss. Führe den folgenden Entkalkungsvorgang aus, bevor das Bügeln fortgesetzt wird. Zur Vermeidung von Verbrennungsgefahr trenne vor dem Entkalkungsvorgang das Gerät vom Stromnetz und lasse es mindestens zwei Stunden abkühlen.


1. Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose und stelle das Gerät auf die Kante des Tisches.

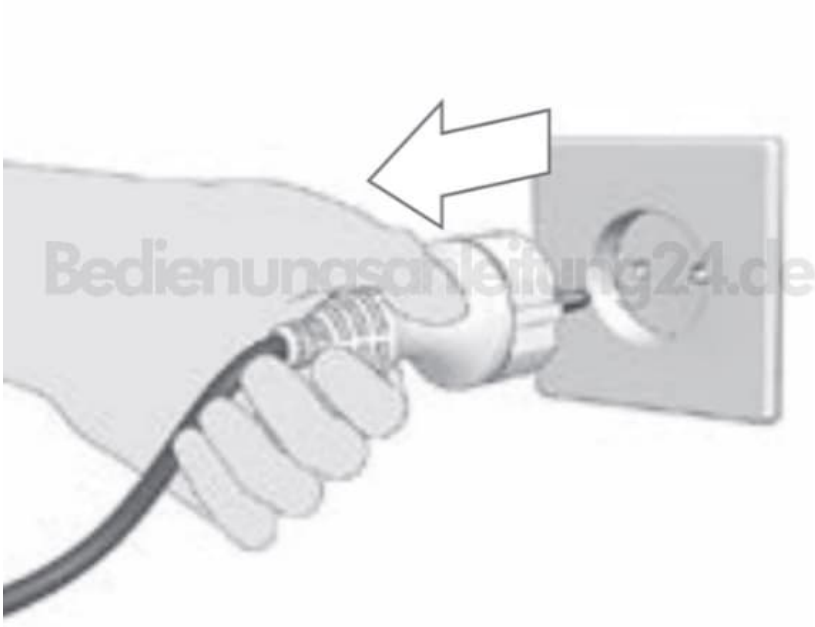
Bedienungsanleitung24.de

2. Halte eine Tasse mit einem Fassungsvermögen von mindestens 350 ml unter den EASY DE-CALC-Verschluss, und drehe den Verschluss gegen den Uhrzeigersinn.

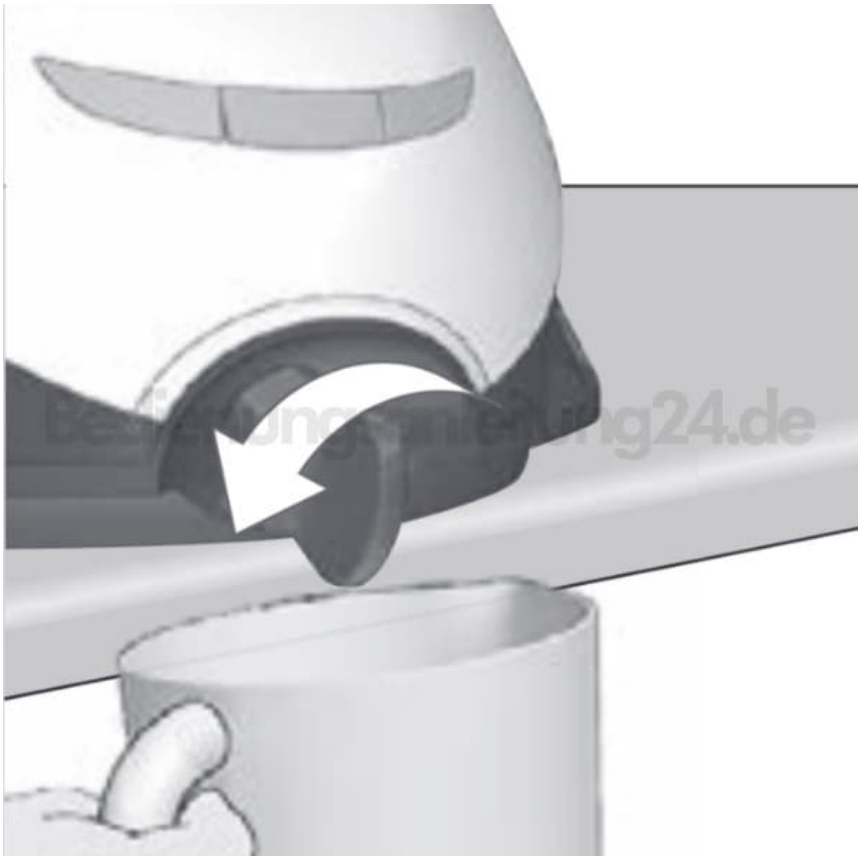

3. Entferne den EASY DE-CALC-Verschluss, und lasse das Wasser mit Kalkpartikeln in die Tasse fließen.

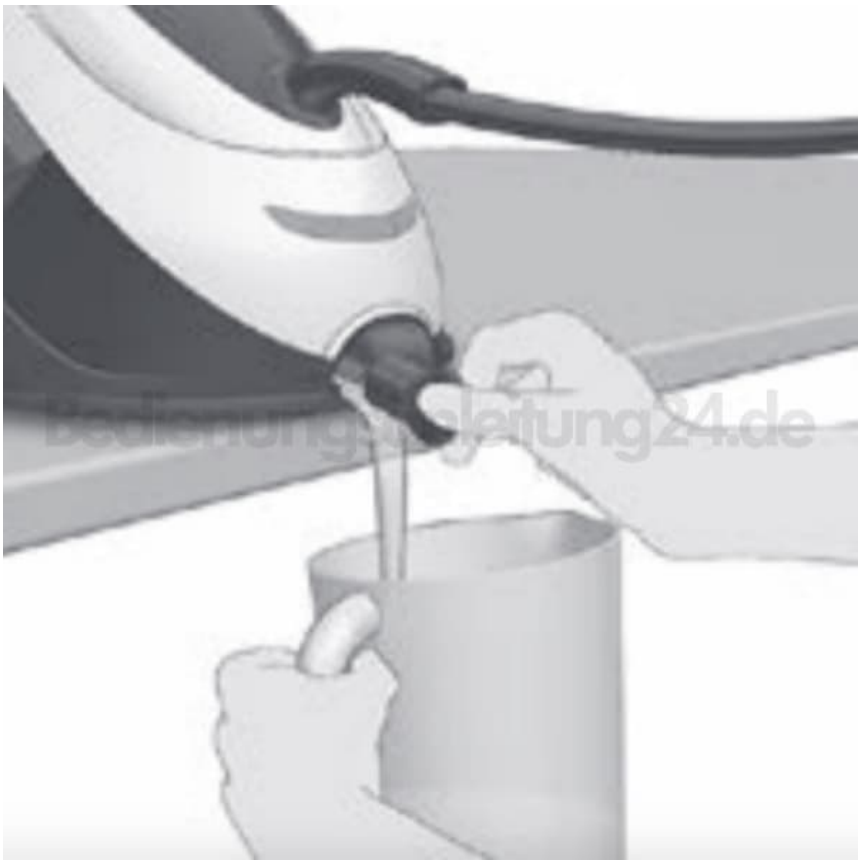


4. Wenn kein Wasser mehr aus dem Gerät fließt, setze den EASY-DE-CALC-Verschluss wieder auf, und drehe ihn im Uhrzeigersinn fest.


Bedienungsanleitung24.de


---

5. Wenn die EASY DE-CALC-Funktion nicht regelmäßig verwendet wird und/oder weiße/braune Partikel aus dem Bügeleisen austreten, entkalke die Bügelsohle folgendermaßen:


6. Ziehe den Netzstecker und lasse das Gerät vollständig abkühlen – mindestens 2 Stunden.

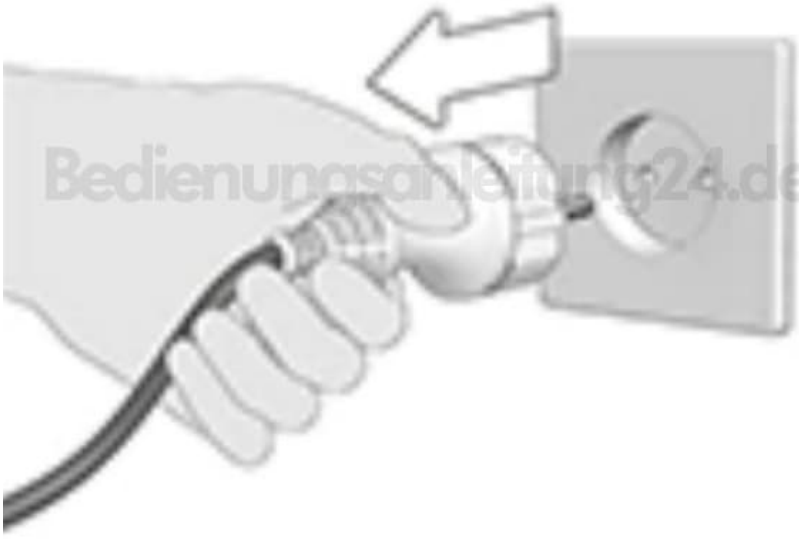

7. Stelle die Dampfbügelstation an die Kante eines Tisches oder Spülbeckens und halte eine Tasse (mindestens 250 ml Fassungsvermögen) unter den EASY DE-CALC-Verschluss. Entferne den Verschluss und lasse das Wasser und Kalkpartikel ab.

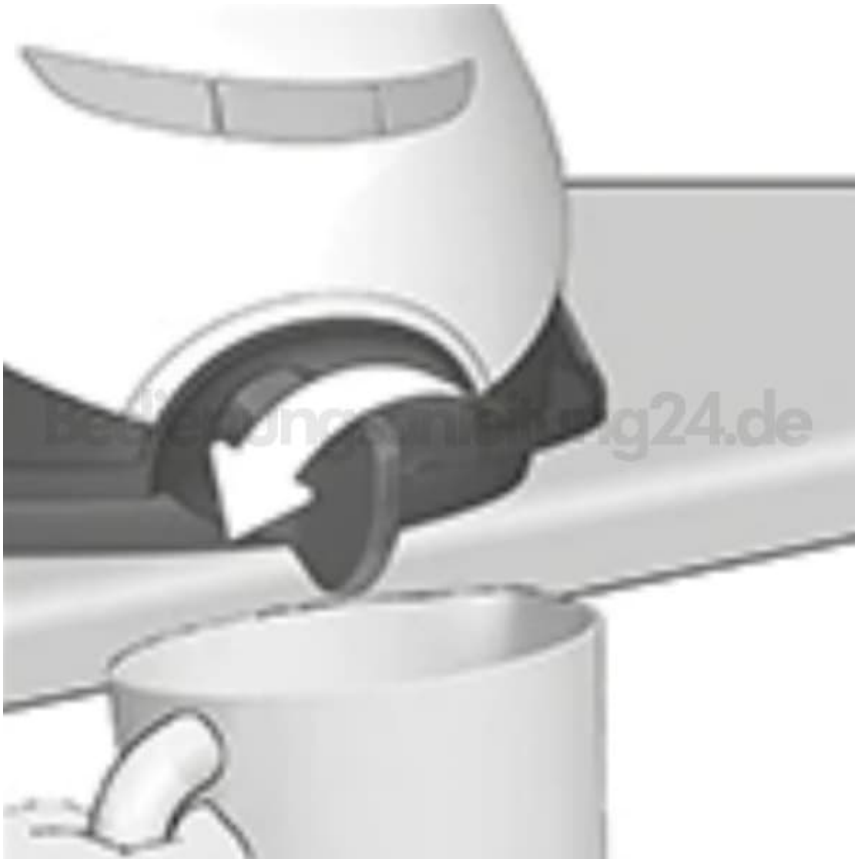

8. Halte das Gerät so, dass die EASY DE-CALC-Öffnung nach oben zeigt, und fülle 900 ml destilliertes Wasser in die Öffnung.

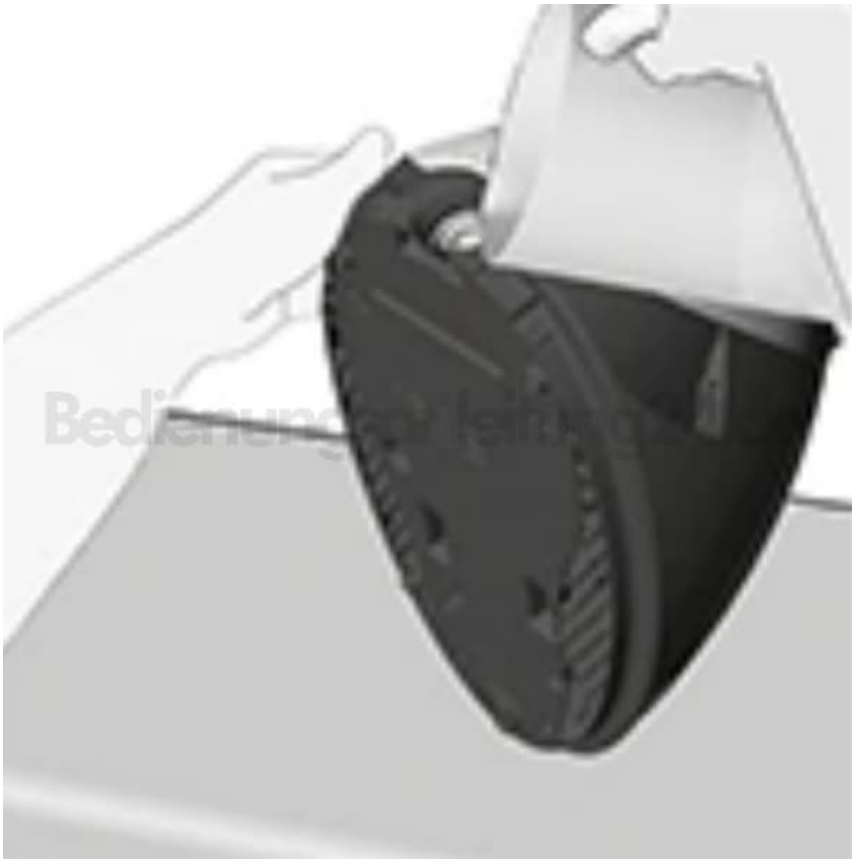

9. Setze den EASY DE-CALC-Verschluss wieder ein und drehe ihn fest.



10. Stecke den Netzstecker in die Steckdose und schalte das Gerät ein. Warte 5 Minuten, bis das Gerät aufgeheizt ist.



11. Halte den Dampfauslöser dauerhaft gedrückt, während du das Bügeleisen 3 Minuten lang über ein dickes Tuch führst.



12. Halte das Bügeleisen an, wenn kein Wasser mehr austritt oder wenn Dampf austritt. Nun kannst du weiter bügeln.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.