

AS 21 Allmäher


Schnitthöhe an den Hinterrädern einstellen

Die Hinterräder können in zwei verschiedenen Stufen montiert sein.

Bevor Sie beginne: **Schalten Sie den Motor aus und warten Sie, bis das Messer stillsteht!**


1. Entfernen Sie an einem Hinterrad die Radkappe.

2. Lösen Sie die Radschraube.

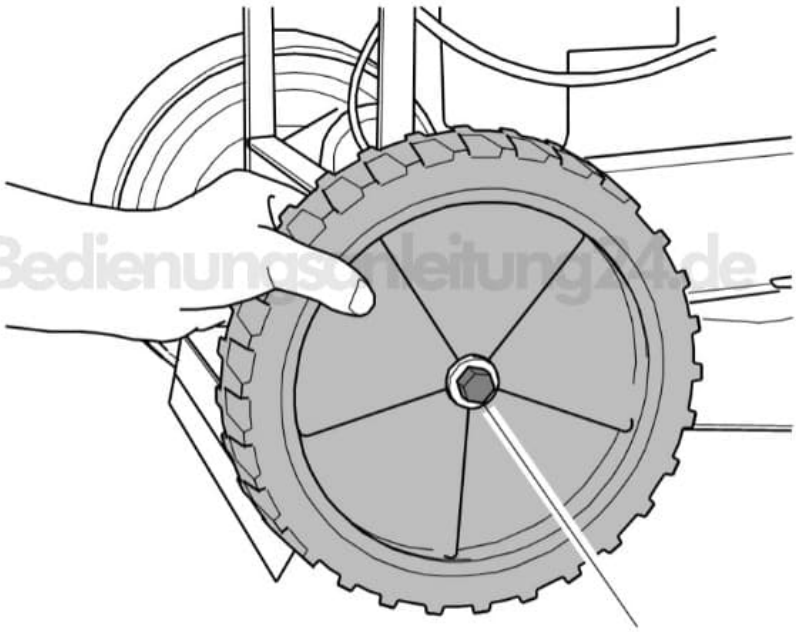
Bedienungsanleitung24.de

3. Ziehen Sie das Rad mit dem Deckblech zusammen heraus.

4. Schrauben Sie es in Position (2) oder (3) wieder ein.
   (2) = geringere Schnitthöhe
   (3) = höhere Schnitthöhe

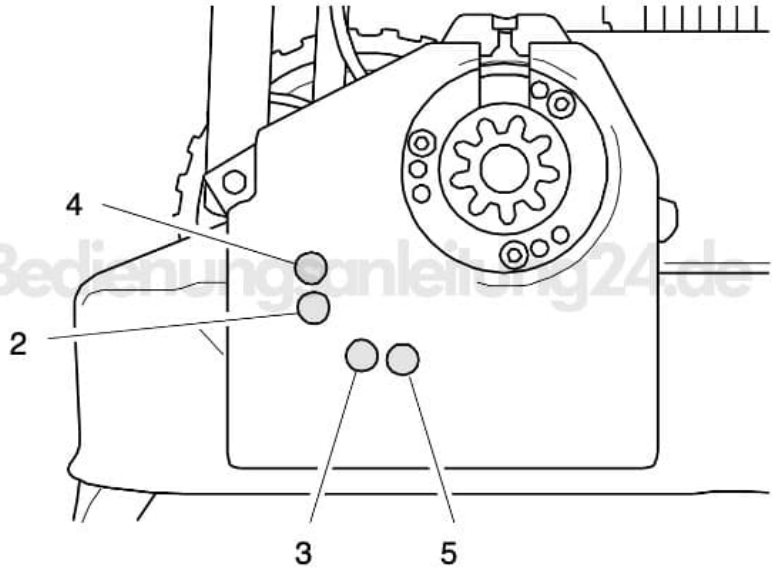

5. Schrauben Sie das Hinterrad mit 40+5 Nm fest.

6. Stecken Sie die Radkappe wieder auf.

7. Führen Sie dieselben Schritte mit dem anderen Hinterrad durch.

Hinweis: Um die Fahrgeschwindigkeit zu erhöhen, ist ein Ritzel mit 13 Zähnen als Zubehör erhältlich. Ist dieses Ritzel eingebaut, ist die Radschraube in die anderen Bohrungen einzuschrauben!

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.