


Auswechseln der Batterien des vivofit 2

Besorgen Sie sich zwei CR1632-Batterien, bevor Sie die Batterien des Geräts auswechseln.

1. Entfernen Sie das Modul vom Armband.

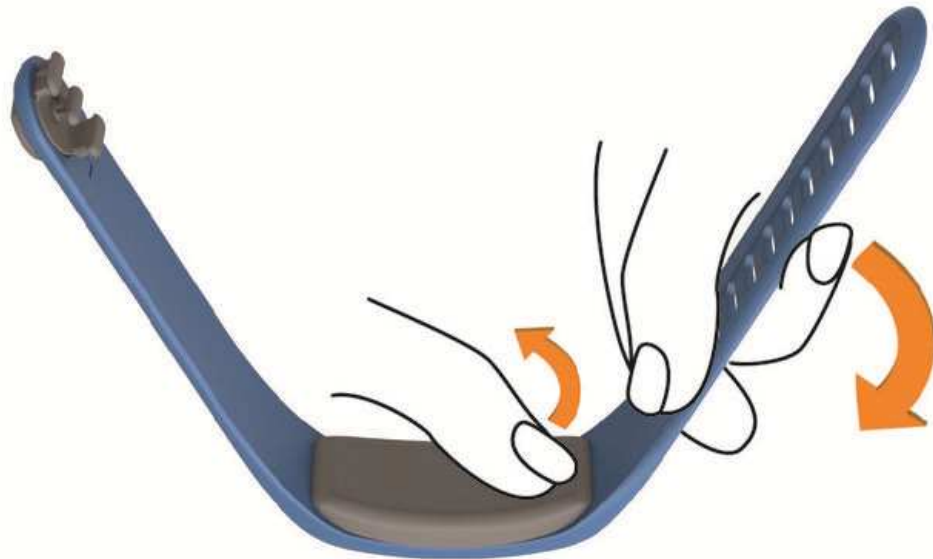

2. Lösen Sie die vier Schrauben auf der Vorderseite des Moduls mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
3. Entfernen Sie die Abdeckung und die Batterien.



4. Legen Sie neue Batterien ein.

HINWEIS: Achten Sie darauf, den Dichtungsring nicht zu beschädigen oder zu verlieren.

5. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf, und drehen Sie die vier Schrauben ein.
6. Ziehen Sie die vier Schrauben gleichermaßen fest an.
7. Setzen Sie das Modul in das Armband ein.

Die Gerätetaste auf dem Modul muss auf die Taste am Armband ausgerichtet sein.

