

# FX4000 TURBO



## GEBRAUCHSANWEISUNG

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben eine Infrarotstrahler der höheren Qualität gekauft, mit größter Sorgfalt entwickelt, um zu einem der effizienten auf dem Markt sein.

Der sorgfältige Entwurf sowie die Befolgung der Sicherheitsrechtsvorschriften und die Verständlichkeit im Gebrauch setzten dieses Gerät auf der Spitze der Produktion in der Branche.



## ANWEISUNG

- Zur Feststellung der Gebrauchsanweisung des von Ihnen gekauften Gerätes, bitte lesen Was auf dem hinten gestellten Schildchen steht
- Bevor Sie es auf dem Netz verbinden, bitte achten, dass die Typenschildangaben auf dem Schildchen (Spannung und aufgenommene Leistung) entsprechen der Merkmalen des elektrischen Einbaus
- Die Montage auf Stativ sowie auf Wandarm soll mit ausgeschaltetem Gerät gemacht werden
- Bitte vermeiden, dass Handtücher oder Ähnliche das obere Teil der Thermostimulator verdecken : dort befindet sich das Gitter für die Einatmung der Luft und es besteht das Gefahr den normalen Ablauf zu verhindern
- Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für Beschädigungen an Gegenstände bzw. Menschen verurteilt von Einbau oder Montage in Gegensatz mit der AA.GG. oder mit Stützen bzw. Zubehörteile, die nicht von uns herstellt worden sind oder von kein Fachpersonal
- In Fall von Wandarm das Unternehmen ist nicht verantwortlich für die Unfähigkeit der Wand
- Die Reinigung des Gerätes kann mit feuchtem Tuch getan werden bzw. mit normalen Reinigungsmitteln Alkoholfrei und ohne Aceton und erst danach, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist
- Für Ersatz von innerlichen Bestandteile und im Fall von Beschädigung vom Kabel bitte immer sich an Fachpersonal wenden
- Wenn das Kabel beschädigt ist, man soll es mit einem ersetzen, das vom Hersteller garantiert ist


## ACHTUNG - DIE ERWÄRMTE ELEMENTE (LAMPEN) SOLLEN NICHT LEUCHTEN WÄHREND DES VERWENDUNG

## TABELLE DER BEHANDLUNGEN

Die Ausführungszeiten, Kalorien und Ventilation empfohlen, sind bloß hinweisend. Sie können tatsächlich ändern je nach dem Art von Haar zu behandeln, sowie nach dem Produkt und die angelegte Temperatur. In Anbetracht der Vielfalt von Produkten und Haare, der Berufstätige soll die Zeit schätzen die entsprechende Temperatur und Ventilation geeignet zur einzelnen Behandlung, sodass das Unternehmen ist nicht verantwortlich für Beschädigung, die aus unpassender Gebrauch des Gerätes herkommt

**ACHTUNG** – Das Gerät soll nicht in der Nähe von in Badewanne enthaltenes Wasser, bzw. Waschbecken oder andere Behälter Dieser Thermostimulator soll entfernt montiert werden von jemandem unter der Dusche oder in der Badewanne. Sich die Augen von Radiation IR schützen Schützen Sie Ihre Augen vor IR-Strahlung und möglicherweise vermeiden die Lampen direkt anzustarren, wenn eingeschaltet. Im Fall die Augen werden für eine verlängerte Zeit direkt an die Lampen ausgesetzt, bitte sich am Arzt wenden

**WICHTIG** - Das Gerät nach dem Gebrauch ausschalten wenn im Badezimmer gebraucht, da sogar die Nähe am Wasser könnte ein Gefahr bestehen auch beim abgeschalteten Gerät. Um einen noch zusätzlichen Schutz zu garantieren es wird geraten in dem Stromkreis eine Vorrichtung von Differenzstrom einzusetzen mit Nenndifferenz von nicht mehr als 30 mA. Fordern Sie weitere Beratung an Ihren Installateur. Für Ersatz von innerlichen Bestandteile und im Fall von Beschädigung vom Kabel bitte sich immer am Hersteller wenden oder Fachkundendienst wenden, um jegliches Gefahr zu vermeiden

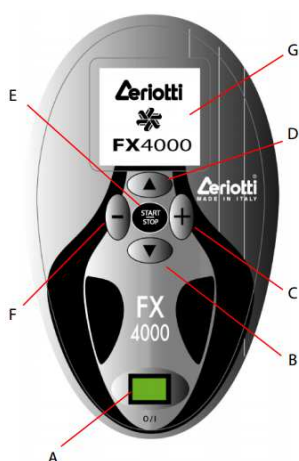

Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste O / I (A). Eine Bildschirmseite wird erscheinen mit Namen und Logo des Unternehmens sowie Name des Produktes.

Auswahl der Sprache. Man kann die gewünschte Fremdsprache auswählen durch die Wahlknöpfe. Beim drücken die Taste + (C) man hat Zugang an **MENU**

Bildschirmseite **MENU**. Man kann unter drei Möglichkeiten wählen beim gehen Abwärts bzw. Aufwärts durch die Wahlknöpfe (B –D). Drücken Sie die Taste + (C), um den Modus zugreifen "**Automatisch**". Wenn man die andere 2 Optionen auswählt beim drücken den Knopf + Sie werden auf den entsprechenden Bildschirm genommen werden

Modus **AUTOMATISCH**. Sie können aus fünf Optionen wählen können beim gehen Abwärts bzw. Aufwärts durch den Wahlknöpfe (B –D) . Man hat Zugang zur gewünschten Bildschirmseite oder andere beim drücken den Knopf + (C). Um wieder zum **MENU** zurückzukehren, bewegt Sie bis zu **AUTOMATISCH** und Drücken der Taste - (F). Wenn man die andere 2 Optionen auswählt, mit den Knopf + Sie werden auf den entsprechenden Bildschirm genommen werden

Bildschirmseite **AUSGEWÄHLTES PROGRAMM** . Wenn man auf TEMPERATUR, ZEIT oder VENTILATION geht mit Richtungknöpfe (D – B) man kann den numerischen Wert ändern mit Knöpfe + oder – (F – C) oder man kann auch die schon eingestellte Werte lassen. P.S. sobald man einen numerischen Wert ändert die Bildschirmseite wird an **MANUAL** übergehen. Wenn man **START/STOP** (E) drückt wird das Programm einleiten. Mit dem Knopf – (F) wird man an der vorherigen Bildschirmseite kehren

Bildschirmseite **MANUAL**. Wenn man sich auf TEMPERATUR, ZEIT oder VENTILATION befindet man kann den numerischen Wert ändern mit Knöpfe + oder – (C –F). Die TEMPERATUR hat Rang von 1 bis 6; die ZEIT hat Rang von 1 bis 60 Minuten; die VENTILATION hat Rang von 1 bis 3. Das eingestellte Programm kann eingeleitet sein beim drücken **START/STOP** (E). Um wieder zum **MENU** zurückzukehren, bewegt Sie bis zu **MANUAL** und Drücken der Taste - (F)