




User Guide for I25


Verpackungsliste

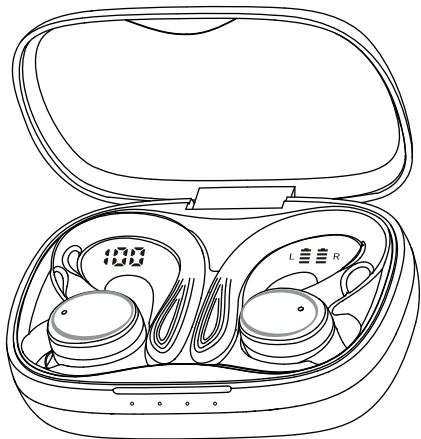

Ladebehälter*1



Kabellose Ohrstöpsel *2



Typ-C-Ladekabel*1



Benutzerhandbuch




Ohrenkappen *4

Kopfhörer-Parameter

Bluetooth-Version:	5.3
Unterstützung:	HFP/A2DP/HSP/AVRCP
Ladeanschluss:	Typ-C

Lebensdauer der Batterie:	Die doppelten Ohrstöpsel können bei voller Aufladung jeweils 6-8 Stunden lang verwendet werden
Aufladezeit:	1 Stunde für Ohrstöpsel/ 1 Stunde für den Ladebehälter
Übertragungreichweite:	15 m (barrierefrei)

Übersicht

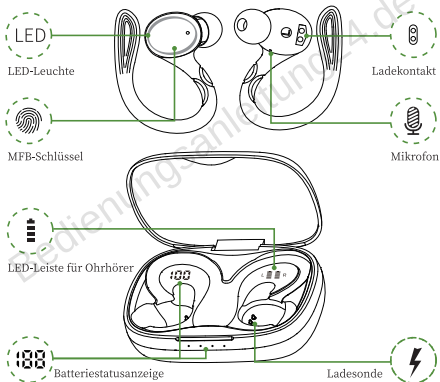

Wie kopple ich die Doppel-Ohrstöpsel mit meinem Mobiltelefon?

- Vergewissern Sie sich, dass die Ohrstöpsel und der Ladebehälter vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen sind.

• Schritt 1

Beim Entnehmen der beiden Ohrstöpsel aus dem Ladebehälter werden sie automatisch eingeschaltet und miteinander gekoppelt.

(Wenn die Ohrstöpsel nach mehr als 5 Minuten nicht mit Ihrem Gerät verbunden sind, schalten sie sich automatisch aus.)

Drücken Sie die MPB-Taste etwa 3 Sekunden lang und schalten Sie die Ohrstöpsel manuell ein, sobald die Aufforderung „Einschalten“ erscheint.


Wenn die Kopfhörer miteinander verbunden sind, blinkt die LED-Anzeige schnell.

Wenn die Verbindung erfolgreich war, blinkt die LED-Anzeige der Kopfhörer langsam.

• Schritt 2

Schalten Sie die Bluetooth-Einstellung Ihres Mobiltelefons ein, suchen und wählen Sie „I25“, um eine Verbindung herzustellen. (Beim Tragen der Ohrstöpsel sollte die Sprachansage „Verbunden“ ertönen.)

- Wenn die Anzeigelampe der Ohrstöpsel nicht leuchtet, bedeutet dies, dass sie mit Ihrem vMobiltelefon verkoppelt sind

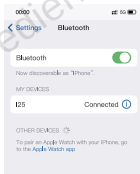

- Automatisches Wiederherstellen der Verbindung

Standardmäßig verbinden sich die Ohrstöpsel beim Einschalten nach der ersten erfolgreichen Verbindung erneut mit dem letzten Gerät. Oder beziehen Sie sich auf das Reset-Verfahren in den FAQ im Handbuch.

- Tipps

1. Falls Probleme bei der Kopplung der beiden Ohrstöpsel mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, legen Sie die Ohrstöpsel bitte wieder in den Ladebehälter und wiederholen Sie die obengenannten Schritte.
2. Diese Ohrstöpsel können nicht nur zusammen, sondern auch einzeln verwendet werden. Wenn Sie Sie im Einzelmodus verwenden möchten, nehmen Sie einfach einen Ohrstöpsel aus dem Ladebehälter und schließen ihn an Ihr Mobiltelefon an. Wenn Sie den Doppelmodus verwenden, schalten Sie einen Ohrstöpsel manuell aus oder legen Sie einen Ohrstöpsel zurück in den Ladebehälter, und Sie können den anderen Ohrstöpsel im Einzelmodus verwenden.

Funktion

- Gespräch 📞

Das Mobiltelefon beantworten:	Klicken Sie einmal
Auflegen des Anrufs:	2 Sek langdrücken
Ablehnen des Anrufs:	2 Sek langdrücken

- Musik hören 🎵

Wiedergabe/Pause:	Doppelklicken
Vorheriger Titel:	„L“ für 2 Sek langdrücken
Nächster Titel:	„R“ für 2 Sek langdrücken
Siri aktivieren:	Klicken Sie dreimal schnell
Die Lautstärke verringern:	Klicken Sie einmal auf das linke Ohr
Die Lautstärke erhöhen:	Klicken Sie einmal auf das rechte Ohr

Aufladen

- Ohrstöpsel aufladen

Der Ladevorgang beginnt erst, wenn Sie die Ohrstöpsel ordnungsgemäß in den Ladebehälter einsetzen und den Deckel schließen. (Sie können den Ladebehälter und die Ohrstöpsel gleichzeitig aufladen, oder Sie können zuerst den Ladebehälter und dann die Ohrstöpsel aufladen.


Die LED-Lampen der Ohrstöpsel leuchten Weiß, wenn sie geladen werden

Nach dem Aufladen wird der Ladevorgang automatisch beendet und die LED-Leuchte der Ohrstöpsel erlischt)


Wenn die Ohrstöpsel in den Ladebehälter geladen werden, blinkt der digitale Anzeigebalken des Ladebehälters ständig, und die digitale Anzeige des Ladebehälters erlischt nach 60 Sekunden.

- Ladebehälter aufladen

In der Verpackung befindet sich ein Typ-C-USB-Ladekabel. Bitte verwenden Sie es, um den Ladebehälter direkt aufzuladen. Während des Ladevorgangs blinkt die Digitalanzeige und zeigt die Batterieleistung in Echtzeit an. Wenn der Ladebehälter vollgeladen ist, wird die Zahl 100 angezeigt.

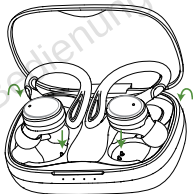

Ohrstöpsel aufladen



Ladebehälter aufladen

Aufladehinweis ❶

- Nach längerem Gebrauch können die Ohrstöpsel aufgrund der Oxidation des Magnetkontakts nicht länger aufgeladen werden, selbst wenn sie eingeschaltet sind. Sie können einen mit Alkohol getränkten Lappen verwenden, um den Magnetkontakt an den Ohrstöpseln und am Ladebehälter zu reinigen, um das Problem zu lösen
- Die Ohrstöpsel können sofort automatisch ausgeschaltet und zum Aufladen wieder in den Ladebehälter gelegt werden. Wenn sie aufgehoben werden, schalten sie sich auch automatisch ein und koppeln sich miteinander oder mit dem letzten Gerät.

Lagerung und Wartung

- Wenn Sie die Ohrstöpsel länger als 3 Monate nicht benutzt haben, empfehlen wir Ihnen, sie aufzuladen.
- Bitte verwenden Sie ein von der FCC zugelassenes Ladegerät.
FCC :Federal Communications Commission
- Sie dürfen von Kindern von 12 Jahren und darunter nur unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Setzen Sie die Ohrstöpsel nicht hohen oder niedrigen Temperaturen aus, und verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder Sturm.
- Schützen Sie das Gerät vor Stürzen oder heftigen Stößen.
- Bitte halten Sie das Gerät von Feuerquellen fern und legen Sie es nicht ins Wasser.

Allgemeine Fragen

Q : Warum lassen sich die Ohrstöpsel nicht an mein Mobiltelefon koppeln?

A : Vergewissern Sie sich, dass die Ohrstöpsel vollständig aufgeladen sind und das Gerät eingeschaltet ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons eingeschaltet ist. Falls keine Probleme mit den beiden vorgenannten Elementen auftreten, schalten Sie die Ohrstöpsel nach fünf kurzen Klicks im Einschaltzustand aus, legen Sie die Ohrstöpsel wieder in den Ladebehälter und schließen Sie den Ladebehälter, warten Sie eine Minute, öffnen Sie dann den Ladebehälter und koppeln Sie die.

Q : Warum schaltet sich die Musik ein oder aus?

A : Bitte achten Sie zunächst darauf, dass der Abstand zwischen den Ohrstöpseln und Ihrem Mobiltelefon 15m Fuß nicht überschreitet (ohne Hindernisse).

Wenn der Abstand 15m nicht überschreitet, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Setzen Sie die Ohrstöpsel wieder in die Ladebehälter ein, schließen Sie die Abdeckung, sodass sich das Mobiltelefon vom „I25“ entkoppelt
2. Öffnen Sie nach 10 Sekunden den Ladebehälter und koppeln Sie die Ohrstöpsel wieder an Ihr Mobiltelefon

Q : Warum können die Ohrstöpsel nicht aufgeladen und die Kopplung mit meinem Mobiltelefon unterbrochen werden, nachdem ich die Ohrstöpsel in den Ladebehälter gelegt und den Mobiltelefonbehälter geschlossen habe?

A : Vergewissern Sie sich, dass sich der Ladebehälter nicht im Energiesparmodus befindet. Wenn sich der Ladebehälter im Energiesparmodus befindet, können die Ohrstöpsel auch im Notfall nicht aufgeladen und entkoppelt werden. Verwenden Sie deshalb bitte das Typ-C-Kabel, um den Ladebehälter vollständig aufzuladen.

Q : Sind die Ohrstöpsel schweiß- und wasserfest?

A : Die Ohrstöpsel sind schweißfest und leicht wasserdicht. Bei elektronischen Produkten empfehlen wir nicht, die Ohrstöpsel in Wasser einzutauchen.

Für detailliertere Produkt-FAQs wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Aktivierung und Garantie

Kein Grund zur Rückgabe oder zum Umtausch innerhalb von 30 Tagen und Bereitstellung von Kundendienst innerhalb von 180 Tagen. Bitte aktivieren Sie Ihre Ohrstöpsel innerhalb von 15 Tagen über die folgende E-Mail-Adresse. earbudsvip15@gmail.com