



Bedienungs- anleitung

Da bin ich mir sicher.



Fitness Armband








Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4	Distanz-Modus	26
Verwendung	5	Kalorien-Modus	27
Lieferumfang/Geräteteile	6	Aktivitätszeit-Modus	28
QR-Code	7	Schlaf-Modus	29
Allgemeines	9	Alarmfunktion	29
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	9	Kompatible Bluetooth®-Geräte	30
Zeichenerklärung.....	10	Wasserdichte	31
Sicherheit	13	Bedienung	33
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	13	Akku aufladen	33
Sicherheitshinweise.....	14	Anzeigemodul einsetzen	35
Armband und Lieferumfang prüfen	20	Armband/Klipp anlegen	36
Funktionen	20	Anzeigemodul einschalten.....	37
Datenspeicherung.....	22	Anzeigemodul ausschalten	37
Modi	23	Uhrzeit und Zeitformat einstellen	38
Uhrzeit-Modus	24	Crane Connect App downloaden und installieren.....	39
Schrittzähler-Modus	25		

Armband mit der Crane Connect	
App verbinden	41
Armband ohne die Crane Connect	
App verwenden	44
Schlaf-Modus aktivieren	45
Schlaf-Modus deaktivieren.....	46
Pflege und Wartung	48
Armband reinigen	48
Armband aufbewahren	50
Fehlersuche	51
Konformitätserklärung	53
Technische Daten	54
Entsorgung.....	55
Verpackung entsorgen	55
Armband entsorgen	55

Garantie	57
Garantiekarte	57
Garantiebedingungen	59
Kundenservice	62

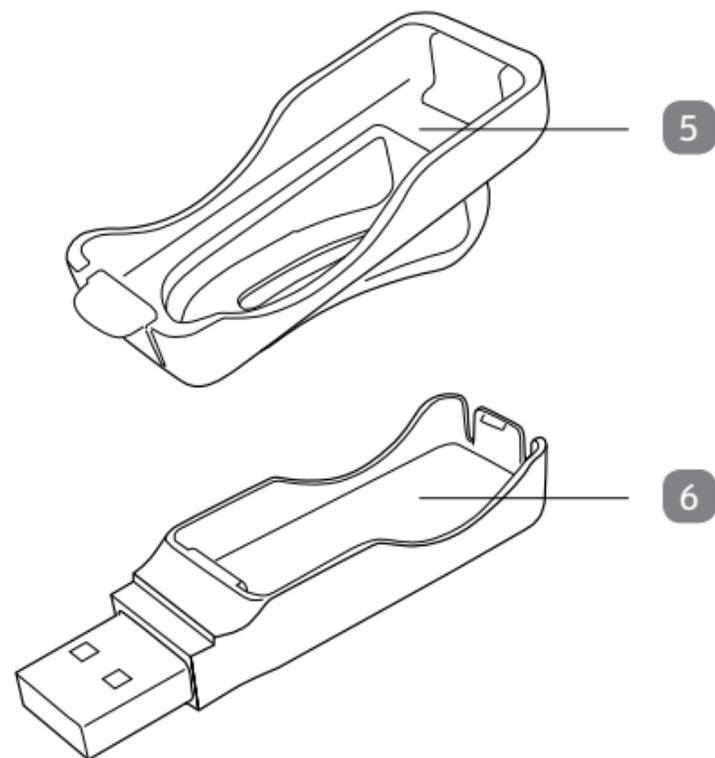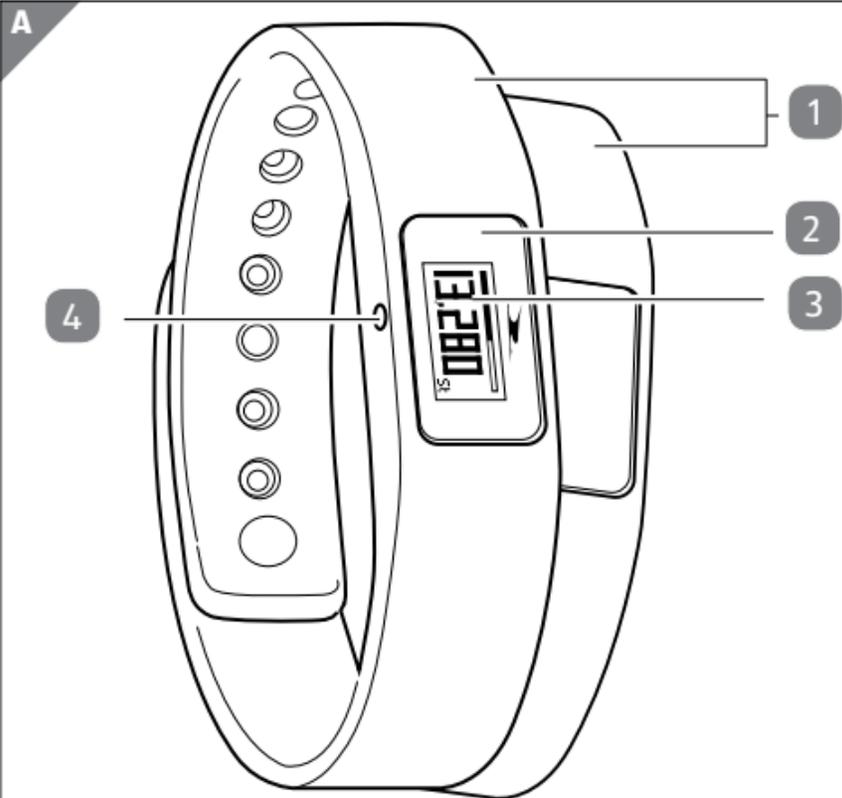

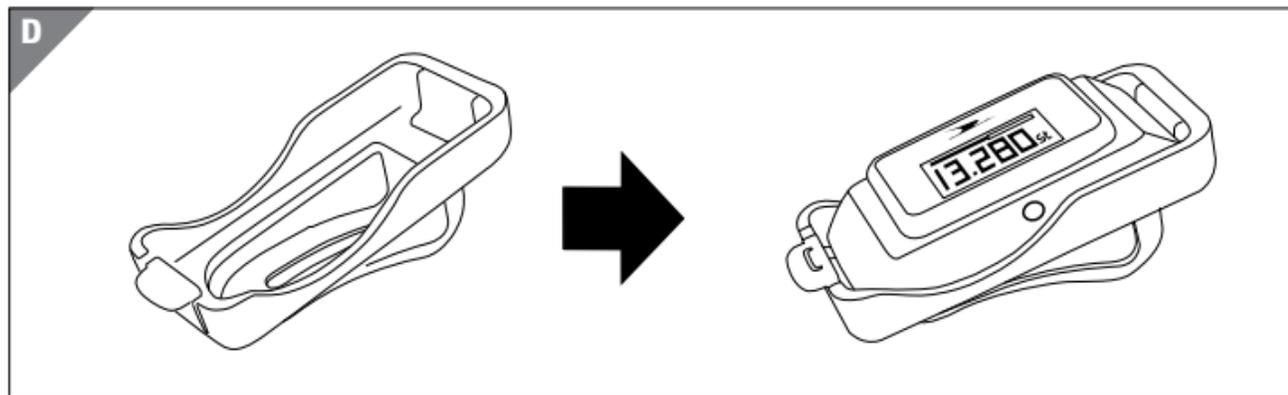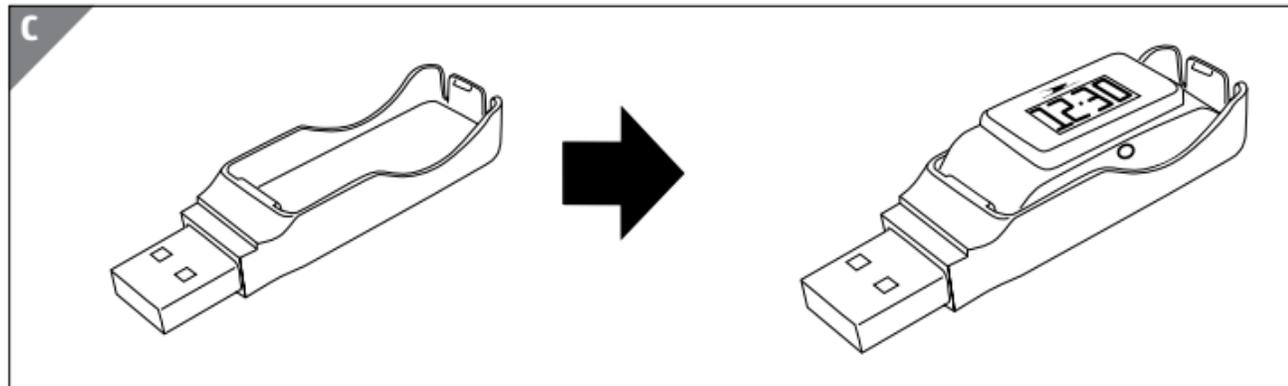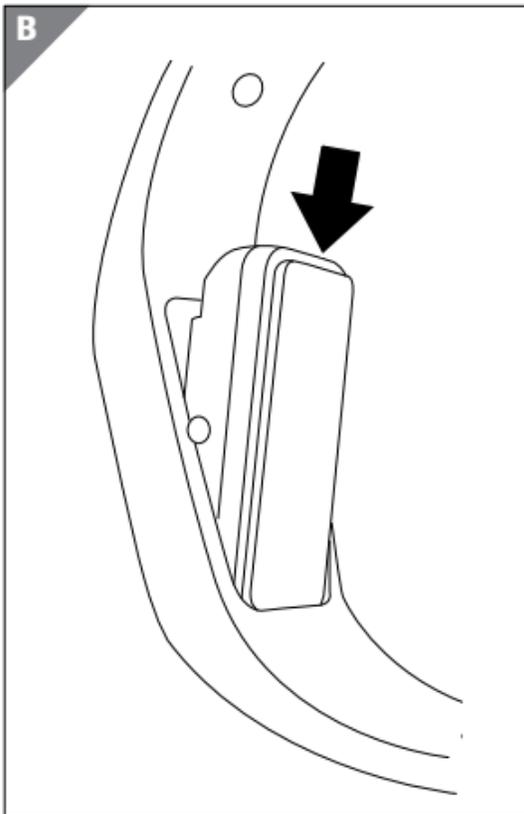

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Band, 2x
- 2 Anzeigemodul, herausnehmbar
- 3 Display (OLED-Anzeige)
- 4 Menü-Knopf
- 5 Klipp
- 6 USB-Ladegerät

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie Produktinformationen, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, Angaben über Herstellergarantien oder Servicestellen suchen, oder sich bequem eine Video-Anleitung anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Aldi-Produkt.*

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Fitness Armband. Sie enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Pflege. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird das Fitness Armband im Folgenden nur Armband genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Armband einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Armband führen.



Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie das Armband an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Armband oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der Direktiven R&TTE 1999/5/CE und RoHS 2011/65/EU.

Google Play™ und Android™ sind Marken von Google Inc. Apple, das Apple-Logo iPad und iPhone sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstmarke von Apple Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Krippel-Watches unter Lizenz verwendet. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Armband ist ausschließlich zur Messung Ihrer Aktivitäten und Schlafgewohnheiten konzipiert. Es dient dazu, Daten zu sammeln, die Sie mithilfe der Crane Connect App auswerten können. Mit Hilfe dieser Daten können Sie Ihre Fitness-, Aktivitäts- und Schlafziele erreichen.

Das Armband ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen, therapeutischen oder medizinischen Bereich geeignet. Es ist kein Kinderspielzeug und kein medizinisches Gerät.

Verwenden Sie das Armband nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn kleine Kinder oder Tiere das Anzeigemodul verschlucken, können Sie daran ersticken.

- Halten Sie das Anzeigemodul von Kindern und Tieren fern.
- Wenn Kinder oder Tiere das Anzeigemodul verschluckt haben,

suchen Sie mit ihnen sofort einen Arzt auf.



WARNUNG!
Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Bedienung kann zu schweren Verletzungen führen.

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, besprechen Sie sich mit Ihrem Arzt, bevor Sie das Armband zum ersten Mal tragen.



WARNUNG!
Explosionsgefahr!

Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Erhitzen Sie das Anzeigemodul nicht.

- Halten Sie das Armband von heißen Oberflächen fern.
- Werfen Sie das Anzeigemodul nicht ins offene Feuer.
- Schützen Sie das Anzeigemodul vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Laden Sie den Akku nicht in unmittelbarer Nähe von heißen Oberflächen oder Gegenständen auf.

**WARNUNG!****Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!**

Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.

- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

**VORSICHT!****Verletzungsgefahr!**

Fehlerhafte Bedienung kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie das Armband nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Anzeigemoduls nicht, und überlassen Sie eine Reparatur Fachkräften. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Verwendung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

**HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Armband kann zu Beschädigungen daran führen.

- Halten Sie scharfe Gegenstände vom Armband fern.
- Bewahren Sie das Armband so auf, dass es nicht in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Nehmen Sie den Akku nicht aus dem Anzeigemodul heraus; er ist fest integriert und nicht austauschbar.
- Laden Sie den leeren Akku nur über das mitgelieferte USB-Ladegerät an einem Computer oder mittels externer Stromversorgung auf.

- Benutzen Sie das Armband bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und +60 °C.
- Tauchen Sie das Anzeigemodul nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Armband und üben Sie keinen Druck auf das Display aus.

**HINWEIS!**

Meiden Sie starke Magnetfelder (z. B. Transformatoren), weil sonst Abweichungen in der Übertragung der gemessenen Daten auftreten können.

Armband und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie das Armband aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display **3**.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
4. Prüfen Sie, ob die einzelnen Teile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Armband nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Funktionen

Um Ihre Fitness-, Aktivitäts- und Schlafziele zu erreichen, können Sie mit dem Armband Ihre Aktivitäten und Schlafgewohnheiten aufzeichnen. In den Modi Schritte,

Distanz und Kalorien können Sie anhand einer Fortschrittsleiste sehen, wie nah Sie Ihrem gesetzten Ziel sind. Wenn Sie Ihr Ziel erreichen, blinkt die entsprechende Fortschrittsleiste, und ein akustisches Signal ertönt. Ihre Ziele können Sie über die Crane Connect App einstellen. Damit Sie den optimalen Zielwert für sich ermitteln können, gibt die Crane Connect App dabei auch individuelle Grenzwerte vor. Das Armband verfügt über folgende Funktionen:

- Uhrzeit
- Schritte
- Distanz
- Kalorien
- Aktivitätszeit
- Zielerreichungskontrolle

- Einstellung von täglichen Zielen (Schritte, Distanz und Kalorien, nur in Verbindung mit der Crane Connect App)
- Schlafaufzeichnung in der Crane Connect App (Wachphase, Leichtschlafphase, Tiefschlafphase)
- Alarmfunktion

In der Crane Connect App gibt es für jeden Zielwert eine Detailansicht. Darin können Sie die täglich erfassten Daten aufgeschlüsselt einsehen. In der Detailansicht des Schlaf-Modus haben Sie sogar die Möglichkeit, sich Ihre Schlafphasen (Wach-, Leichtschlaf- und Tiefschlafphase) anzeigen zu lassen.

Datenspeicherung

Das Armband speichert alle gemessenen Daten sieben Tage lang. Vom 8. bis 30. Tag werden nur noch gesamte Tageswerte gespeichert. Wenn Sie das Armband in diesem

Zeitraum nicht mit der Crane Connect App verbinden, wird ab dem 31. Tag die erste Aufzeichnung von der letzten überschrieben.

Modi

Das Armband hat sechs verschiedene Modi, zwischen denen Sie wählen können:

Modus	Symbol
• Uhrzeit-Modus	
• Schrittzähler-Modus	
• Distanz-Modus	
• Kalorien-Modus	

Modus	Symbol
• Aktivitätszeit-Modus	
• Schlaf-Modus	

Uhrzeit-Modus

Der erste am Anzeigemodul angezeigte Modus ist der Uhrzeit-Modus. Von diesem Modus aus können Sie in die anderen Modi wechseln.

- Um den Modus zu wechseln, drücken Sie ausgehend vom Uhrzeit-Modus den Menü-Knopf  wie folgt:

- Um in den Schrittzähler-Modus zu wechseln, drücken Sie den Menü-Knopf einmal.
- Um in den Distanz-Modus zu wechseln, drücken Sie den Menü-Knopf zweimal.
- Um in den Kalorien-Modus zu wechseln, drücken Sie den Menü-Knopf dreimal.
- Um in den Aktivitätszeit-Modus zu wechseln, drücken Sie den Menü-Knopf viermal.
- Um in den Schlaf-Modus zu wechseln, drücken Sie den Menü-Knopf fünfmal.

Das Display erlischt nach drei Sekunden automatisch. Um es wieder einzuschalten, drücken Sie den Menü-Knopf erneut.

Schrittzähler-Modus

Das Armband zählt die Schritte, die Sie am Tag zurücklegen. Je mehr Schritte Sie an einem Tag zurückgelegt haben, desto länger wird die Fortschrittsleiste am oberen Displayrand. Daran können Sie den aktuellen Fortschritt zu Ihrem Schrittziel ablesen.

Wenn Sie Ihr Schrittziel erreicht haben, blinkt die Fortschrittsleiste und es ertönt ein akustisches Signal. Werksseitig sind 10.000 Schritte als Tagesziel eingestellt. Sie können diese Einstellung über die Crane Connect App ändern.

Um 24 Uhr wird der Schrittzähler automatisch auf Null zurückgesetzt.



HINWEIS!

Wenn sich das Armband im Schlaf-Modus befindet, zählt das Armband die Schritte, die Sie zurücklegen, nicht.

Distanz-Modus

Das Armband errechnet die Distanz, die Sie am Tag zurücklegen, in km. Die Berechnung basiert auf den gezählten Schritten und Ihren individuellen Angaben (Schrittlänge, Körpergröße, Geschlecht), die das Armband aus der Crane Connect App bezieht.

Je mehr Distanz Sie an einem Tag zurückgelegt haben, desto länger wird die Fortschrittsleiste am oberen Displayrand. Daran können Sie den aktuellen Fortschritt zu Ihrem Distanzziel ablesen. Wenn Sie Ihr Distanzziel erreicht haben, blinkt die Fortschrittsleiste und es ertönt ein akustisches Signal. Werksseitig sind 6 km als Tagesziel eingestellt. Sie können diese Einstellung über die Crane Connect App ändern.

Um 24 Uhr wird die Distanz automatisch auf Null zurückgesetzt.

**HINWEIS!**

Wenn sich das Armband im Schlaf-Modus befindet, misst das Armband die Distanz, die Sie zurücklegen, nicht.

Kalorien-Modus

Das Armband berechnet die Kalorien, die Sie am Tag verbrennen. Die Berechnung

basiert auf Ihrer Aktivität und Ihren individuellen Angaben (Größe, Alter, Geschlecht, Gewicht, Schlafdauer usw.), die das Armband aus der Crane Connect App bezieht. Je mehr Kalorien Sie an einem Tag verbrennen, desto länger wird die Fortschrittsleiste am oberen Displayrand. Daran können Sie den aktuellen Fortschritt zu Ihrem Tagesziel ablesen. Wenn Sie Ihre gewünschte Kalorienzahl verbrannt haben, blinkt die Fortschrittsleiste und es ertönt ein akustisches Signal.

Werksseitig sind 3.000 Kalorien als Tagesziel eingestellt. Sie können diese Einstellung über die Crane Connect App ändern. Die verbrannten Kalorien können Sie am Armband direkt oder über die Crane Connect App abfragen. Um 24 Uhr werden die Kalorien automatisch auf Null zurückgesetzt. Beachten Sie, dass auch beim Schlafen Kalorien verbrannt werden und die Aufzeichnung der Kalorien ab 24 h beginnt.

Aktivitätszeit-Modus

Das Armband misst Ihre aktive Zeit in Stunden und Minuten. Um 24 Uhr wird die

Aktivitätszeit automatisch auf Null zurückgesetzt.

Schlaf-Modus zzz

Das Armband misst Ihren Schlaf in Stunden und Minuten. Das Armband erkennt nicht automatisch, dass Sie schlafen - Sie müssen den Schlaf-Modus dafür aktivieren (siehe Kapitel „Schlaf-Modus aktivieren“). Tragen Sie das Armband auch, wenn Sie zu Bett gehen.

Das Armband zeichnet Ihre Schlafdauer und -qualität auf, und über die Crane Connect App können Sie die Auswertung Ihrer Schlafphasen und -qualität einsehen.

Alarmfunktion

Sie können über die Crane Connect App eine Alarmfunktion einstellen. Insgesamt können Sie bis zu drei Alarme einstellen. Wenn ein Alarm losgeht, ertönt für etwa 30 Sekunden ein akustisches Signal, und die Anzeige im Display wechselt zwischen dem Alarmsymbol () und der aktuellen Uhrzeit.

- Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie auf den Menü-Knopf **4**.

Kompatible Bluetooth®-Geräte

Folgende Geräte, die über Bluetooth® Smart Ready (Bluetooth® 4.0) verfügen, sind mit dem Armband und der Crane Connect App kompatibel:

- Apple® iPhone® 4s und neuere Versionen
- Apple® iPad® der 3. Generation und neuere Versionen
- Apple® iPad mini™ der 1. Generation und neuere Versionen
- Apple® iPad Air™ und neuere Versionen
- Smartphones und Tablets mit Android™ 4.3 und neuere Versionen

**HINWEIS!**

Eine Liste mit sämtlichen unterstützten Geräten finden Sie im Internet unter www.cranesportsconnect.com/kompatibilitaet.

Wasserdichte

In der folgenden Tabelle können Sie nachlesen, in welcher Situation das Armband bis zu 3 bar wasserdicht ist.

	Situation	Wasserdicht bis zu 3 bar*
	Regenspritzer	Ja.

	Situation	Wasserdicht bis zu 3 bar*
	Händewaschen (Spritzwasser)	Ja, aber das Armband nicht in Wasser eintauchen.
	Duschen	Nein.
	Baden/Schwimmen	Nein.
	Wassersport (z. B. Tauchen)	Nein.

*Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, der im Rahmen der Wasserdichtheitsprüfung nach DIN 8310 bei dem Armband angewandt wurde.

Bedienung

Akku aufladen

Sie können den Ladestand des Akkus im Display ablesen. Der Ladestand wird in folgenden Anzeigen dargestellt:

Anzeige	Ladestand
	78 - 100 %
	56 - 77 %

Anzeige	Ladestand
	33 - 55 %
	11 - 32 %
	0 - 10 %

- Um festzustellen, ob der Akku komplett leer ist, drücken Sie den Menü-Knopf **4**.
Im Display erscheint drei Sekunden lang das Symbol .

So laden Sie den Akku auf:

1. Nehmen Sie das Anzeigemodul **2** aus dem Band **1** oder aus dem Klipp **5** heraus

(siehe **Abb. B**).

2. Legen Sie das Anzeigemodul in das USB-Ladegerät **6** (siehe **Abb. C**).
3. Schließen Sie das USB-Ladegerät z. B. an einen Computer an.



HINWEIS!

Sie können zum Aufladen auch einen Netz-Adapter mit USB-Anschluss verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Anzeigemodul einsetzen

- Drücken Sie das Anzeigemodul **2** so in das Band **1** oder in den Klipp **5**, dass es fest sitzt und nicht herausfallen kann (siehe **Abb. D**).

Sie haben das Armband erfolgreich zusammengesetzt und können es jetzt verwenden.

Armband/Klipp anlegen



HINWEIS!

Wir empfehlen, das Armband nicht an der dominanten Hand zu tragen.

- Legen Sie das gewünschte Band **1** zusammen mit dem Anzeigemodul **2** um Ihr Handgelenk und schließen Sie das Band.

Das Band sollte nicht zu fest, aber auch nicht zu locker um Ihr Handgelenk liegen. Sie dürfen keine Schmerzen davon bekommen, es aber auch nicht verlieren können.

- Oder befestigen Sie den Klipp **5** zusammen mit dem Anzeigemodul **2** z. B. an der Hosentasche, am Shirt, am BH oder am Gürtel .

Anzeigemodul einschalten



HINWEIS!

Laden Sie das Armband vor der ersten Benutzung vollständig auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).

- Um das Anzeigemodul einzuschalten, halten Sie den Menü-Knopf  zwei Sekunden lang gedrückt - vier Sekunden lang, wenn Sie das Anzeigemodul zum ersten Mal einschalten.
Im Display erscheint die Anzeige „How are you?“ .

Anzeigemodul ausschalten

1. Drücken Sie im Uhrzeitmodus den Menüknopf zwei Sekunden lang.
Im Display erscheinen die Anzeigen , „Pair?“ und „Off?“.

2. Nach der Anzeige „Off?“ drücken Sie den Menü-Knopf , um das Anzeigemodul auszuschalten.

Uhrzeit und Zeitformat einstellen

Der Uhrzeit-Modus zeigt die aktuelle Zeit an. Diese wird von der Crane Connect App automatisch übernommen. Sie können das 24 h- oder das 12 h- Zeitformat in der App einstellen.

Crane Connect App downloaden und installieren

Um das Armband zusammen mit der Crane Connect App nutzen zu können, müssen Sie die Crane Connect App herunterladen und z. B. auf Ihrem Smartphone installieren.

- Laden Sie die kostenlose Crane Connect App aus dem App Store, aus dem Google Play Store, unter www.cranesportsconnect.com/downloads oder über den folgenden QR-Code herunter.

QR-Code für Android:



QR-Code für iOS:



- Installieren Sie die Crane Connect App auf Ihrem Smartphone. Befolgen Sie dazu die Anweisungen Schritt für Schritt.

Benutzer anlegen

Um einen Benutzer bei der Crane Connect App anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Crane Connect App.

Im „Home“-Menü haben Sie jetzt folgende Punkte zur Auswahl:

- Fitness Armband
 - Anleitungsvideos
 - Alle Einstellungen
 - FAQ
2. Um die benutzer- und produktspezifischen Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie das Symbol „Alle Einstellungen“ aus.
Verschiedene Symbole erscheinen jetzt im Display.

- Um einen neuen Benutzer anzulegen bzw. sich mit einem bereits vorhandenen Benutzer anzumelden, wählen Sie das Symbol „Benutzereinstellungen“ aus.
Befolgen Sie die nächsten Anweisungen der Crane Connect App Schritt für Schritt.

**HINWEIS!**

Sie können neue Benutzer auch auf der Internetseite www.cranesportsconnect.com anlegen.

Armband mit der Crane Connect App verbinden

**HINWEIS!**

Achten Sie darauf, dass die Bluetooth[®]-Funktion bei Ihrem Smartphone aktiviert ist.

1. Kehren Sie nach Abschluss der Benutzereinstellungen in das „Alle Einstellungen“-Menü zurück.
2. Wählen Sie das Symbol „Fitness Armband“.
Jetzt können Sie weitere Einstellungen vom Armband bearbeiten.
3. Um das Armband mit Ihrem Smartphone zu verbinden, wählen Sie im Feld „Paaren“ den Punkt „Verbinden“.
4. Wählen Sie „Pair?“ am Anzeigemodul **2**, indem Sie den Menü-Knopf **4** im Uhrzeit-Modus etwa zwei Sekunden lang gedrückt halten.
Erst erscheint die Anzeige des Batteriesymbols und danach die Anzeige „Pair?“ im Display **3**.
5. Drücken Sie den Menü-Knopf erneut.
Im Display erscheint die Anzeige „Pairing...“ für etwa 20 Sekunden. Das Armband

verbindet sich in dieser Zeit mit Ihrem Smartphone. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, erscheint das Symbol ✓ im Display. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, erscheint das Symbol ✗ im Display.

6. Wenn Sie das Armband erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden haben, kehren Sie zurück ins „Home“-Menü.

Von da gelangen Sie über das Symbol „Fitness Armband“ zu allen Auswertungen der gemessenen Daten.

Sobald Sie das Armband mit der Crane Connect App verbunden haben, werden alle aufgezeichneten Daten auf diese übertragen.

**HINWEIS!**

Wenn die Internetverbindung bei Ihrem Smartphone aktiviert ist, werden alle gemessenen Daten automatisch von der Crane Connect App auf die Internetseite www.cranesportsconnect.com hochgeladen und dort dauerhaft gespeichert.

Armband ohne die Crane Connect App verwenden

Sie können das Armband auch ohne die Crane Connect App verwenden. Beachten Sie dabei, dass zur Ermittlung der verbrannten Kalorien und der Distanz die Personendaten eines durchschnittlichen Nutzers verwendet werden. Dadurch können Ihre tatsächlichen Ergebnisse von den ermittelten Ergebnissen abweichen.

Ihre Daten können ohne die Crane Connect App auch nur für den aktuellen Tag gespeichert werden. Nur wenn die Daten übertragen und bei vorhandener

Internetverbindung auf die Internetseite hochgeladen werden, können sie dauerhaft gespeichert und dargestellt werden.

Ohne die Crane Connect App können Sie die werksseitig voreingestellten Ziele nicht an Ihre individuellen Ziele anpassen. Werksseitig voreingestellt sind:

- Schrittziel: 10.000 Schritte
- Distanzziel: 6 km
- Kalorienverbrauch: 3.000 Kalorien

Schlaf-Modus aktivieren

Tragen Sie das Armband, wenn Sie zu Bett gehen, und aktivieren Sie den Schlaf-Modus folgendermaßen:

1. Halten Sie den Menü-Knopf  im Schlaf-Modus etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

Im Display erscheint die Anzeige „Sleep?“

2. Drücken Sie den Menü-Knopf erneut, um den Schlaf-Modus zu aktivieren.

Im Display erscheint das Symbol . Der Schlaf-Modus ist aktiviert. Ihre Schlafdauer und -qualität werden ab jetzt aufgezeichnet. Sie können die gesammelten Daten über die Crane Connect App einsehen.



HINWEIS!

Wenn Sie jetzt den Menü-Knopf drücken, erscheint die aktuelle Uhrzeit im Display.

Schlaf-Modus deaktivieren

1. Halten Sie den Menü-Knopf  nach dem Aufwachen etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

Im Display erscheint die Anzeige „Wake?“

2. Um den Schlaf-Modus zu beenden, drücken Sie den Menü-Knopf.
Im Display erscheinen nacheinander kurz die Anzeige  und die zuletzt aufgezeichnete Schlafdauer.

Pflege und Wartung

Armband reinigen



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Armband kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.



– Tauchen Sie das Anzeigemodul nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Wischen Sie das Band **1** mit einer weichen Bürste, etwas Wasser und milder Seife sauber.
- Wischen Sie das Anzeigemodul **2** mit einem weichen, höchstens feuchten und fusselfreien Tuch sauber.
- Lassen Sie das Band und das Anzeigemodul an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie sie aufbewahren.

Armband aufbewahren



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Armband kann zu Beschädigungen daran führen.

- Bewahren Sie das Armband an einem geeigneten Ort zwischen -20 °C und +70 °C auf.
- Halten Sie das Armband vor direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Bewahren Sie das Armband an einem sauberen und trockenen Ort auf.

Fehlersuche

Nutzen Sie die folgenden Informationen und unsere FAQs (häufig gestellten Fragen) auf unserer Internetseite, um Fehler selbst zu beheben:

www.cranesportsconnect.com/faq

Fehler	Lösung
Es wurden nicht alle der gemessenen Daten übertragen.	Wenn Sie innerhalb der letzten 30 Tage keine Synchronisation mit der Crane Connect App durchgeführt haben, werden die davor gemessenen Daten überschrieben.

Fehler	Lösung
Es kommt keine Verbindung zwischen dem Armband und Ihrem Smartphone zustande.	<ul style="list-style-type: none">- Schalten Sie Bluetooth® bei Ihrem Smartphone aus und wieder ein.- Starten Sie dann den Verbindungsvorgang bei dem Armband neu.
	<ul style="list-style-type: none">- Schalten Sie Ihr Smartphone aus und wieder ein.
	<ul style="list-style-type: none">- Schalten Sie die Sichtbarkeit Ihres Smartphones im Bluetooth®-Menü ein.
	<ul style="list-style-type: none">- Installieren Sie die Crane Connect App neu auf Ihrem Smartphone.

**HINWEIS!**

- Bevor Sie das Armband reklamieren, prüfen Sie bitte, ob der Akku leer ist und laden Sie diesen ggf. auf.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Krippel-Watches, dass sich das Fitness Armband (Modell-Nr. H05-CDAT-2A/2B/2C/2D) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Direktiven R&TTE 1999/5/CE und RoHS 2011/65/EU befindet.

Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen:

www.produktservice.info (EAN-Code: 20020484).

Technische Daten

Modell-Nr.:	H05-CDAT-2A/2B/2C/2D
Artikelnummer:	92072
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Batterie:	Akku
Länge des Armbands:	ca. 27 cm

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Armband entsorgen



Entsorgen Sie das Armband entsprechend der in Ihrem Land gültigen Bestimmungen und Gesetze.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!





Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Batterie nur in entladenerem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



**GARANTIEKARTE
FITNESS ARMBAND**

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____



E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____


* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs: _____



Beschreibung der Störung:

Unterschrift: _____

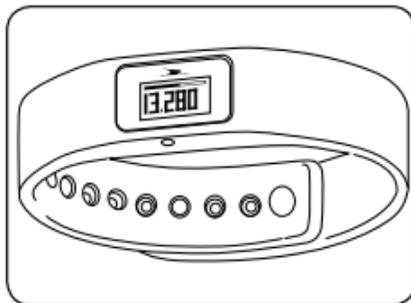

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Str. 41
4600 Wels
AUSTRIA

KUNDENDIENST

 00800/52323000

04/2015

 service@produktservice.info

Modell-Nr.: H05-CDAT-2A/2B/2C/2D

Artikel-Nr.: 92072

Hotline: Kostenfrei.

3

JAHRE
GARANTIE



Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: **3 Jahre** ab Kaufdatum

6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch
(z. B. Akkus)

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

KUNDEN*Service*



Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen **keine unangemeldeten** unfrei eingesandten **Pakete** annehmen können. Nutzen Sie **zuerst** unsere **Servicehomepage** oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten **e-Mail-Adresse** oder der kostenlosen **Service-Hotline**.

Bitte halten Sie die **Modell-Nr.** des Produktes bereit, die Sie auf der **Rück- bzw. Unterseite** des Produktes finden.



www.produktservice.info



service@produktservice.info



Kostenlose Service-Hotline

00800 52323000 (Keine Ländervorwahl notwendig)



Da bin ich mir sicher.

AT

Vertrieben durch:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH

Maria-Theresia-Str. 41

4600 Wels

AUSTRIA

www.krippel-watches.com / www.produktservice.info

KUNDENDIENST

 **00800/52323000**  **service@produktservice.info**

Modell-Nr.: H05-CDAT-2A/2B/2C/2D

Artikel-Nr.: **92072**

04/2015

3

**JAHRE
GARANTIE**