

SMART WRISTBAND

SW02B User Manual

Quick Start > >

AGPTEK


CONTENTS

English	01/10
Deutsch	11/20
Italiano	21/30
Español	31/40
Français	41/48
日本語	49/57

Specifications

Size	49*19*10mm
Wristband length	252mm
Weight	17.8g
Screen	OLED
Battery	Built-in rechargeable lithium battery
Battery capacity	75 mAh
Bluetooth	Bluetooth4.0
Bluetooth working range	10-15m
Waterproof level	IP67
Working condition	-20-60°C
System requirement	iOS8.0 or above, Android 4.4 or above, Bluetooth 4.0

Put on your wristband

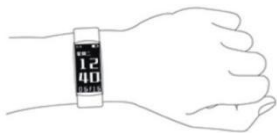

Put on the wristband, adjust to fit when you feel comfortable (as shown in the figure).

Power on


Hold the screen to power on the wristband if it is powered off.

Turn on the screen


You can wake up the screen by the following ways:



Hold Screen

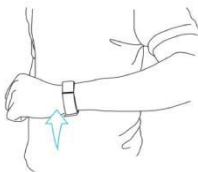

Raise Hand

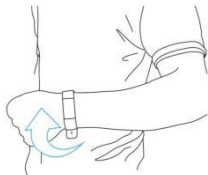

Turn Over Wrist

Icons Definition



Start

■ Stop



Call ID Display:



Sedentary Reminder:



Bluetooth



Alarm



Remote Camera Control



Controls

View Fitness & Sleep Data



Steps



Calories(kcal)



Distance




Heart Rate


Tap the screen in the clock interface to switch between pages and view fitness and sleep data.

Main Menu

Hold to wake up the screen, flick up or down in the clock interface to switch between pages, tap the screen to enter.



Flick down



Flick up



Messages



Training



Function



Schedule

Messages: Flick from left to right to view the messages. To delete, switch to the message and hold the screen.

Training: Set the exercise on your phone, then find and choose the exercise on your wristband, hold ► to start.

Function:

Tap the screen to switch between the following functions.



Find phone



No Disturb(off)



Information



No Disturb(on)



Dial



Power off



Restore to Factory Setting

Hold the screen to access to the above functions, such as find the phone, switch No Disturb on/off, View information, switch from Dial styles, power off or restore the wristband to factory setting.

Note: When the No Disturbing mode is on, No Disturb icon will be displayed at the top corner of clock interface.

If you choose YES to restore to factory setting, the wristband will be unbinded and the schedule, message, alarm clock data will be totally erased.

Pairing with Your Phone

1 Download APP

Scan the QR code by your phone, or search "Zeroner Health" on App store or Google Play to download and install the app.



2 Register and Log in

Open the "Zeroner Health" App and register with your phone number and email address to log in.

3 Pairing


Turn on Bluetooth of your phone, then enter the APP to pair the wristband with your phone. The Bluetooth icon will

stay on the left corner of the clock interface if the two devices are connected successfully.

When the phone is successfully paired with the wristband, the time and sports data will be synced, as well as Sleep monitor, Messages, Call reminder, etc.

Remove the Strap to Charge

- 1** Detach the strap from the back of wristband which says "OPEN".
- 2** Take out the main part and charge it by a 5V/1A USB port.
- 3** Charge the wristband for 45 minutes.

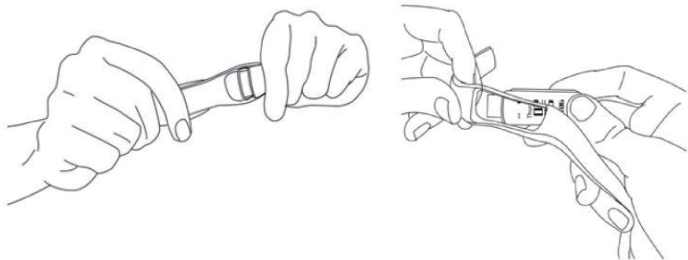

Fitness/Sleep Monitor

By wearing the wristband on your wrist, it can easily identify and record your movement as well as sleep data by the sensitive sensors within the wristband.

FAQs

Q: The time on the device displays incorrectly after successfully connected and synced with your phone.


A: Restart the wristband and try to sync again.

Q: Why my wristband has no Call ID Display?

A: Android: When opening the Zeroner Health APP for the very first time, please allow "Zeroner Health" to access to calls, SMS, contacts and keep "Zeroner Health" APP active in the backstage. If there are security softwares in your phone, please put "Zeroner Health APP in the white list.

iOS: Restart your phone and reconnect

with the wristband. After it is connected, wait until the phone pops up "Bluetooth pairing request" and then select "pair".

Q: The icon  shows the Bluetooth was connected, but the App cannot SYNC data?

A: Exit the App, restart the Bluetooth and try to connect again. If the above steps don't work, please power off your phone and try again.

Precautions

Prolonged exposure may cause skin irritation or allergic to some users. If you find any skin redness, swelling, itching or other allergic symptoms, please discontinue to use or wear it over clothing. Continue to use, even after the symptoms subside, it may make the symptoms recur even worse. If symptoms persist, please consult your doctor.

This product contains electronic components which may cause injury if not

done correctly.

This product is not for diagnosis, treatment or prevention purposes.

In driving or other potentially dangerous situations due to distractions, do not view call notifications or other data.

-This product is not a toy. Do not allow children or pets to touch your products and devices. This product contains small parts that may cause smothering interest rate risks.


The function descriptions and illustrations in this document are for your reference only. The product you have purchased may vary.

Any problems, please feel free to contact support@agptek.com.

Specifications

Größe	49*19*10mm
Armband Länge	252mm
Gewicht	17.8g
Bildschirm	OLED
Batterie	Eingebaute Li-Akku
Akkukapazität	75 mAh
Bluetooth	Bluetooth4.0
Bluetooth Reichweite	10-15m
Wasserdichtung	IP67
Betriebtemperatur	-20°C -60°C
Systemanforderungen	iOS8.0 oder höher, Android 4.4 oder höher; Bluetooth 4.0

Tragen des Armbandes

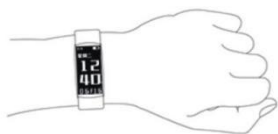

Tragen Sie bitte das Armband wie die Abbildung zeigt.



Das Gerät einschalten

Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um das Armband einzuschalten.

Das Bildschirm einschalten

Sie können das Bildschirm wie erfolgt folgendeweise einschalten:

Bildschirm berühren; Arm heben; Handgelenk umkippen

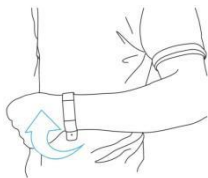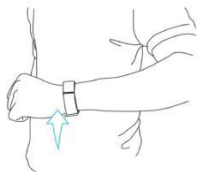

Funktion Icon



Starten



Stoppen



Anrufe Erinnerung



Sedentary Erinnerung



Bluetooth



Wecker



kamera Ferbedienung

Steuerung

View Fitness & Schlaf Daten



Schrittezähler



Kalorien



Distanz



Herzschlag

Klicken Sie bitte den Bildschirm auf der Uhr Interface. Dann kann man unterschiedliche Funktionen wählen, um Fitness und Schlafdaten zu sehen.

Hauptmenü

Halten Sie den Bildschirm gedrückt, verschieben den Bildschirm nach oben oder unten, um verschiedene Funktion zu wählen. Klicken Sie den Bildschirm zu



Nach unten



Nach oben

eintreten.



Nachricht



Training



Funktion



Terminkalender

Messages: Gleiten Sie bitte von links bis rechts um die Nachrichten zu lesen. Um die Nachricht zu lösen: wählen Sie die Nachricht und lange Zeit darauf drücken.

Training: Stellen Sie bitte zuerst die Übungen auf Ihrem Handy. Danach wählen Sie die Übungen auf Ihrem Armband. Drücken Sie ► zum Starten

Funktion:

Klicken Sie den Bildschirm um die folgenden Funktionen zu wählen.



Handy suchen



Ruhemodus(aus)



Produktinfo



Ruhemodus(ein)



Zifferblatt



Ausschalten



Zurücksetzen

Halten Sie den Bildschirm, um die obene genannten Funktionen zuzugreifen. wie z.B Handy suchen, Ruhemodus(aus/ein), Produktinformationen zu sehen, Zifferblatt Stills zu wählen, Ausschalten oder Zurücksetzen des Armbandes auf die Werkseinstellung.

Hinweis: Wenn der Ruhemodus ein ist, stellt das Ruhemodus-Icon auf der Hauptseite.

Wenn Sie "YES" um die Werkseinstellung wiederherzustellen wählen, wird das Armband alle Terminkalender, Nachricht und Wecker Datenkomplett gelöscht.

PaarungmitIhrem Handy

1 APP herunterladen

Scannen Sie die folgende QR-Code, oder suchen Sie bitte "Zeroner Health" im App store bzw. Google Play oder Apple



Store, um die App zu laden.

2 Registrieren und einloggen

Öffnen Sie "Zeroner Health" App und registrieren mit Ihrer Telefonnummer und einloggen mit der E-Mail-Adresse.

3 Paarung

Schalten Sie Bluetooth von Ihrem Telefon ein, dann schalten Sie die APP ein, um das Armband mit Ihrem Telefon zu verbinden. Das Bluetooth Icon ((•)) bleibt auf der linken Ecke der Hauptseite, wenn die beiden Geräte (Handy und Armband) erfolgreich angeschlossen sind.


Wenn das Telefon mit dem Armband erfolgreich gepaart wird, werden die Zeit- und Sportdaten synchronisiert, sowie Schlafmonitor, Nachrichten, Anruf Erinnerung usw.

Aufladen

1 Nehmen Sie bitte den Gurt von der Rückseite des Armbandes ab, wo "OPEN" steht.

2 Nehmen Sie bitte den Hauptteil heraus und laden Sie ihn mit einem 5V / 1A USB-Port auf.

3 Für 45 Minuten aufladen.

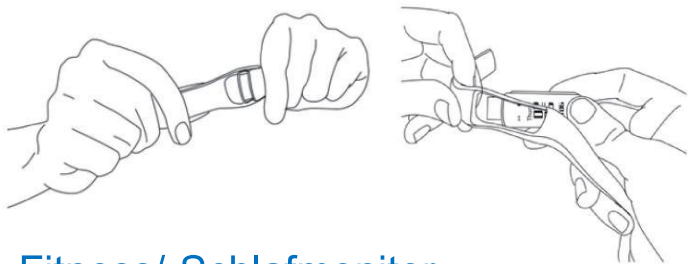

Fitness/ Schlafmonitor

Tragen Sie das Armbandes, es kann leicht Ihre Bewegung sowie Schlafdaten durch die sensiblen Sensoren Sie identifizieren und aufzeichnen.

Frage und Antwort

F:Nach die Verbindung zwishcen Armband und App hergestellt wurde, um die richtig Uhrzeit auf dem Bildschirm

einzustellen, was kann man tun ?

A: Erneuern Sie bitte dem Armband und die Daten nochmal synchronisieren.

F: Warum hat mein Armband kein Anruf-ID auf dem Bildschirm angezeigt?

A: Android: Wenn Sie die "Zeroner Health" App erstmal öffnen, erlauben Sie bitte die App "Zeroner Health", auf Anrufe, SMS, Kontakte zuzugreifen. Halten Sie bitte die App aktiv im Backstage. Wenn Sie die App ausschalten, werden die App nicht mehr die Anruf-ID Funktion benutzbar.

iOS: Erneuern Sie Ihrem Handy und verbinden es mit dem Armband. Wenn es sich erfolgreich verbindet, warten Sie bis es "Bluetooth pairing request" erscheint. Dann wählen Sie "pair".

F: Man hat die Verbindung durch Bluetooth zwischen Armband und Handy erfolgreich gemacht, aber warum kann nicht die Daten der App mit Handy SYNC?

A: Schließen Sie bitte die App. Zurücksetzen die Bluetooth und probieren

Sie die Verbindung noch einmal. Wenn es noch nicht funktioniert, ausschalten Sie bitte Ihre Handy. Noch einmal versuchen nach 3 bis 5 Sekunden.

Vorsichtsmaßnahmen

Zu langer Zeit mit dem Armband tragen, kann manchen Benutzern zur Haut Allergie führen. Wenn Sie irgendeine Haut Rötung, Schwellung, Juckreiz oder andere allergische Symptome finden, verwenden Sie bitte es nicht mehr oder tragen nur über Kleidung. Auch wenn die Symptome abklingen, weiter zu verwenden, kann es die Symptome wieder auftreten. Sollen Sie ein Arzt besuchen, wenn die Symptome anhaltet.

Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten. Es wäre zu Verletzungen führen, wenn Sie das Armband nicht korrekt durchzuführen.

Dieses Produkt ist nicht für Diagnose,

Behandlung oder Prävention Zwecke.
Sehen Sie bitte Anrufbenachrichtigungen oder andere Daten beim Fahren oder unter anderen gefährlichen Situationen nicht.

-Das Produkt ist nicht Spielzeug. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Wenn Sie versehentlich essen, könnte es eine Erstickungsgefahr sein.


Die vorliegende Beschreibung und Illustrationen sind nur als Referenz. Alles wird als das erhaltene Produkt durchsetzen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne per E-mail zur Verfügung:
support@agptek.com.

Specifiche

Dimensione	49*19*10mm
Lunghezza braccialeto	252mm
Peso	17.8g
Schermo	OLED
Batteria	Built-in batteria al litio ricaricabile
Capacità della batteria	75 mAh
Bluetooth	Bluetooth4.0
Gamma di lavoro Bluetooth	10-15m
Livello impermeabile	IP67
Condizione di lavoro	-20-60 °C
Sistema di supporto	iOS8.0 o superiore, Android 4.4 o superiore, Bluetooth 4.0

Metti il tuo braccialetto

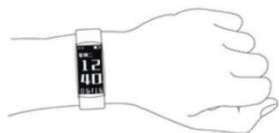

Mettere sul braccialetto, regolare per adattarsi quando si sente a proprio agio



(come mostrato nella figura).

Accendere

Tenere lo schermo per accendere il braccialetto se è spento.

Accendere lo schermo

È possibile riattivare lo schermo con i seguenti modi:

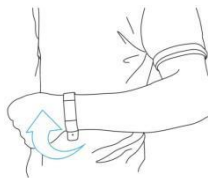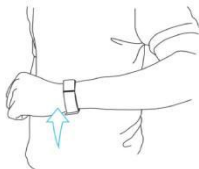

1. Schermo della stretta
2. Alzi la mano
3. Giri il polso

Icons Definition



Iniziare



Stop



Visualizzazione ID chiamata:



Promemoria sedentaria:



Bluetooth



Allarme



Controllo telecamera remota



Controlli

Visualizza dati fitness e sleep



Passi



Calorie(kcal)



Distanza




Frequenza cardiaca

Tocca lo schermo nell'interfaccia dell'orologio per passare da una pagina all'altre e visualizzare i dati di fitness e Sleep.

Menu principale

Tenere premuto per svegliare lo schermo, scorrere verso l'alto o verso il basso nell'interfaccia orologio per passare tra le pagine, toccare lo schermo per entrare.

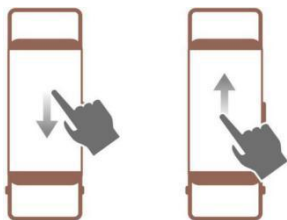

Scorre basso

scorre l'alto



Messaggi



Esercizio



Funzione



Programma

Messaggi: Scorri da sinistra a destra per visualizzare i messaggi. Per eliminare, passare al messaggio e tenere premuto lo schermo.

Esercizio: Impostare l'esercizio sul telefono, quindi trovare e scegliere l'esercizio sul braccialetto, tenere premuto ► per iniziare.

Funzione:

Toccare lo schermo per passare tra le seguenti funzioni.

 Trova telefono  Nessun disturbo(off)

 Informazioni  Nessun disturbo(on)

 Quadrante  Spegnimento

 Ripristina impostazione di fabbrica

Premere lo schermo per accedere alle funzioni di cui sopra, come trovare il telefono, interruttore non disturbare on/off, visualizzare le informazioni, stili di orologio, spegnere o ripristinare il braccialetto di impostazione di fabbrica.

Nota: quando la modalità non disturbante è on, l'icona di nessun disturbo verrà visualizzata nell'angolo superiore dell'interfaccia orologio.

Se si sceglie Sì per ripristinare

l'impostazione di fabbrica, il braccialetto sarà dissociato e la pianificazione, il messaggio, i dati della sveglia saranno totalmente cancellati.

Pairing con il telefono

1 Scarica app

Scannerizza il codice QR dal tuo telefono, o Cerca "Zeroner Health" su App Store o Google Play per scaricare e installare l'app.



2 Registro e accedere

Apri l'app "Zeroner Health" e registrati con il tuo numero di telefono e l'indirizzo email per accedere.

3 Appaiamento


Accendere Bluetooth del telefono, quindi inserire l'app per abbinare il braccialetto con il telefono. L'icona Bluetooth rimarrà sull'angolo sinistro dell'interfaccia orologio se i due dispositivi sono collegati con

successo.

Quando il telefono è accoppiato con successo con il braccialetto, i dati di tempo e di sport saranno sincronizzati, così come il monitor di sonno, i messaggi, richiamo di chiamata, ecc.

Rimuovere la cinghia per caricare

- 1 Staccare la cinghia dalla parte posteriore del braccialetto.
- 2 Estrarre la parte principale e caricarla con una porta USB 5V/1A.
- 3 Carica il braccialetto per 45 minuti.

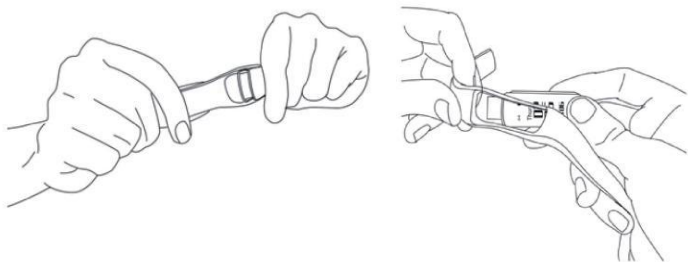

Fitness/Sleep Monitor

Indossando il braccialetto sul polso, può facilmente identificare e registrare il vostro movimento così come i dati di sonno dai sensori sensibili all'interno del braccialetto.

FAQs


Q: L'ora sul dispositivo viene visualizzata in modo errato dopo aver collegato e sincronizzato correttamente il telefono.

A: Riavviare il braccialetto e provare a sincronizzare di nuovo.

Q: Perché il mio braccialetto non ha alcuna chiamata ID?

A: Android: Quando si apre il Zeroner Health app per la prima volta, si prega di consentire "Zeroner Health" per l'accesso alle chiamate, SMS, contatti e mantenere "Zeroner salute" app attivo nel backstage. Se ci sono software di sicurezza nel telefono, si prega di mettere "Zeroner Health app nella lista bianca.

iOS: Riavviare il telefono e riconnetterlo con il braccialetto. Dopo che è collegato, attendere fino a quando il telefono si apre "Bluetooth richiesta di affiliazione" e quindi selezionare "coppia".

Q: L'icona  Mostra il Bluetooth è stato collegato, ma l'appl non può sincronizzare i dati?

A: Uscire dall'applicazione, riavviare il Bluetooth e riprovare a connettersi. Se i passaggi di cui sopra non funzionano, si prega di spegnere il telefono e riprovare.

Precauzioni

L'esposizione prolungata può causare irritazioni cutanee o allergiche ad alcuni utenti. Se trovate qualsiasi arrossamento della pelle, gonfiore, prurito o altri sintomi allergici, si prega di interrompere l'uso o indossare indumenti. Continuare ad usare, anche se dopo i sintomi placarsi, può fare i sintomi ricorrono ancora peggio. Se i sintomi persistono, si prega di consultare il

medico.

Questo prodotto contiene componenti elettronici che possono causare lesioni se non vengono utilizzati correttamente.

Questo prodotto non è per la diagnosi, trattamento o prevenzione scopi.

Nella guida o in altre situazioni potenzialmente pericolose a causa di distrazioni, non visualizzare le notifiche di chiamata o altri dati.

Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere a bambini o animali domestici di toccare i vostri dispositivi. Questo prodotto contiene piccole parti che possono causare rischi.


Le descrizioni di funzione e le illustrazioni in questo documento sono per il vostro riferimento soltanto. Il prodotto acquistato può variare.

Tutti i problemi, ritenga prego libero di metterseli in contatto con support@agptek.com.

Especificaciones

Tamaño	49*19*10mm
Longitud del pulsera	252mm
Peso	17.8g
Pantalla	OLED
Batería	Batería de litio recargable interior
Capacidad de la batería	75 mAh
Bluetooth	Bluetooth4.0
Ámbito de trabajo de Bluetooth	10-15m
Nivel impermeable	IP67
Temperatura de trabajo	-20-60 °C
Apoyo sistema	iOS8.0 o superior, Android 4.4 o superior, Bluetooth 4.0

Ponte la pulsera

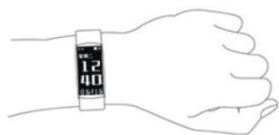

Ponte en la pulsera, ajustar longitud cuando se sienta cómodo (como se

muestra en la figura).

Encender

Permantenga pulsado la pantalle para encender cuando la pulsera está apagada.

Encienda la pantalla

Puede despertar la pantalla por las siguientes maneras:



1. Mantener pantalla
2. Levante la mano
3. Voltar la muñeca

Definición de iconos



Empezar



Parar



Mostrar ID de llamada:



Recordatorio sedentario:



Bluetooth



Alarma



Control remoto de la cámara



Controles

Ver datos de Aptitud & Sueño



Pasos



Calorías(kcal)



Distancia




Frecuencia cardíaca

Haga clic la pantalla en la interfaz de reloj


para cambiar entre las páginas y ver los datos de la aptitud y del sueño.

Principal menú

Sostenga la pantalla para despertarla, desliza arriba o abajo en la interfaz del reloj para cambiar entre las páginas, toque la pantalla para entrar.



Desliza abajo



Desliza arriba



Mensajes



Aptitud



Función



Horario

Mensajes: Desliza la pantalla de izquierda

a derecha para ver los mensajes.

Para eliminarlo, cambia al mensaje y sostenga la pantalla.

Aptitud: Establece el ejercicio en su teléfono, después encuentre y elija el ejercicio en su pulsera, mantenga pulsado ► para comenzar.

Function:

Toque la pantalla para cambiar entre las siguientes funciones.



Busca móvil



No molestar(off)



Información



No molestar(on)



Dial



Apagado



Restaurar a ajuste de fábrica

Sostenga la pantalla para entrar a las funciones antedichas, como busca el teléfono, interruptor no molestar encendido/apagado, ver información , elige estilo del dial, apagado o restaure el ajuste de la fábrica.

Nota: Cuando está en el modo de no

molestar, no molestar icono se mostrará en la esquina superior de la interfaz del reloj.

Si restaura al ajuste de la fábrica, la pulsera será unbind y el horario, mensaje, datos del alarma será borrado totalmente.

Empareja con su teléfono

1 Descarga APP

Escanea el código QR por tu teléfono, o busca "Zeroner Health" en App Store o Google Play para descargar e instalar la App.



2 Registrarse e iniciar sesión

Abra la app "Zeroner Health" y regístrese con su número de teléfono y dirección de correo electrónico para iniciar sesión.

3 Empareja



Encienda el Bluetooth de su teléfono, luego ingrese la app para emparejar la pulsera con su teléfono. El icono Bluetooth

mostrará en la esquina izquierda de la interfaz del reloj si los dos dispositivos están conectados correctamente.

Cuando el teléfono se empareja con éxito con la pulsera, los datos del tiempo y de los deportes serán sincronizados, así como el monitor del sueño, los mensajes, el recorda de la llamada, etc.

Quite la correa para cargar

- 1 Separe la correa de la parte posterior de la pulsera según indica.
- 2 Saque la parte principal y carga por un puerto USB de 5V/1A.
- 3 Carga la pusera por 45 minutos.

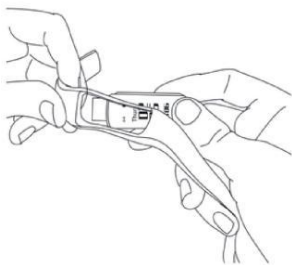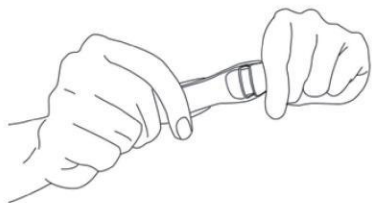

Monitor de la aptitud/ del sueño

Por usar la pulsera en su muñeca, puede identificar fácilmente y registrar su aptitud y datos del sueño por los sensores sensibles dentro de la pulsera.

FAQs

Q: El tiempo en el dispositivo se muestra incorrectamente después de conectar correctamente y sincronizado con el teléfono.


A: Reiniciar la pulsera y tratar de sincronizar de nuevo.

Q: ¿Por qué mi pulsera no muestra de identificación de llamada en la pantalla?

A: Android: Al abrir la app Zeroner Health por primera vez, por favor permita que "Zeroner Health" llamar, ver mensajes, persona de contacto y mantenga activa en el backstage.

iOS: Reinicie el teléfono y vuelva a conectarlo con la pulsera. Volver a

conectado, espere hasta que el teléfono aparezca "solicitud de emparejamiento Bluetooth" y luego seleccione "emparejar".

Q: El icono  muestra el Bluetooth estaba conectado, pero la app no puede sincronizar los datos?

A: Salir de la app, reiniciar el Bluetooth. Si los pasos anteriores no funcionan, por favor apague el teléfono y vuelva a conectarlo.

Precauciones

La exposición prolongada puede causar irritación cutánea o alergia a algunos usuarios. Si usted encuentra cualquier enrojecimiento de la piel, hinchazón, picazón u otros síntomas alérgicos, por favor deje de usarlo o pones sobre la ropa. Continúe usando, aunque después de que los síntomas subsiden, puede hacer que los síntomas se repitan aún peor. Si los síntomas persisten, por favor consulte al

médico.

Este producto contiene componentes electrónicos que pueden causar lesiones si no maneja correctamente.

Este producto no es para los propósitos de la diagnosis, del tratamiento o de la prevención.

En la conducción u otras situaciones potencialmente peligrosas, por favor no ver notificaciones de llamadas u otros datos.

Este producto no es un juguete. No permita que niños o mascotas toquen su dispositivo. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar peligroso de sofocante.

Las descripciones y las ilustraciones de la función en este documento están para su referencia solamente. El producto que ha comprado puede variar.

Cualquier problema, por favor contacto con support@agptek.com.

Specifications



Dimension	49*19*10mm
Longueur	252mm
Poids	17.8g
Ecran	OLED
Batterie	Built-in rechargeable lithium battery
capacité batterie	de 75 mAh
Bluetooth	Bluetooth4.0
Bluetooth distance	10-15m
Niveau étanche	IP67
Température	-20-60°C
Requisition système	de iOS8.0 ou plus, Android 4.4 ou plus, Bluetooth 4.0

Mise sous tension

Maintenez l'écran pour allumer votre bracelet.

Reveiller l'écran

Vous pouvez réveiller l'écran via la façon suivante:

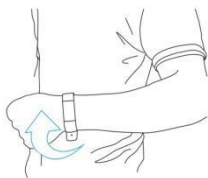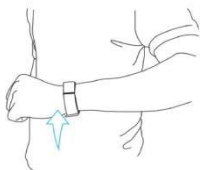

Maintenez l'écran, levez la main, tourner la poignet

Icônes



Commencer ■ arrêter



Appeler



Sedentary Reminder:



Bluetooth



Alarme



Remote Camera Contrôle



Contrôles

View Fitness & Data de sommeil



Podometre



Calories(kcal)



Distance




Pulsation

Touchez l'écran à l'interface de temps pour alterner entre les pages et voir les datas.

Menu Principal

Maintenez l'écran pour le réveiller, glissez haut ou bas à l'interface de temps pour changer les pages. Cliquez pour entrer.

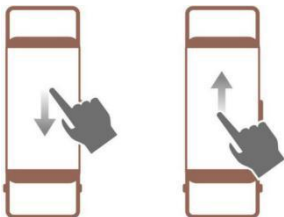

Glissez à bas/haut



Messages



Entraîner



Fonction



Schedule

Messages: Glissez de gauche à droite pour lire les messages. Pour supprimer un message, vous pouvez maintenir l'écran.

Entraîner: paramétrer les exercices sur votre smartphone, et puis trouver et choisir l'exercice sur le bracelet, maintenir le ► pour commencer.

Fonction:

Touchez l'écran pour alterner entre les fonctions.



Trouver smartphone



No Disturb(off)



Information



No Disturb(on)



Appeler



Power off(Eteindre)



Remise à zero (réglage d'usine)

Maintenez l'écran pour accéder à la fonction.

Note: Après vous avez choisi le mode "No

disturb”, l’icône No Disturb s’affichera sur le coin haut de l’interface de temps.

Si vous choisissez OUI pour remise à zéro, le bracelet se déconnectera et toutes les informations auront été supprimées.

Jumeler votre smartphone

1 Télécharger la APP

Scanner le code QR via votre smartphone, ou rechercher "Zoner Health" dans App store ou Google Play et puis l’installer.



2 Enregistrer et Entrer

Ouvrez "Zoner Health" App et enregistrer avec votre numéro de téléphone et adresse e-mail.


3 Jumelage

Ouvrez le Bluetooth de votre téléphone, et puis entrer la APP pour le jumelage. après le jumelage est fini L’icône Bluetooth ((•)) restera dans le coin gauche, les informations comme le temps, le data

sport, messages synchroniseront.

Comment charger le bracelet

- 1 Détacher le bracelet comme la photo suivante.
- 2 Charger l'écran avec un port USB 5V/1A .
- 3 Temps de charger: 45 minutes.

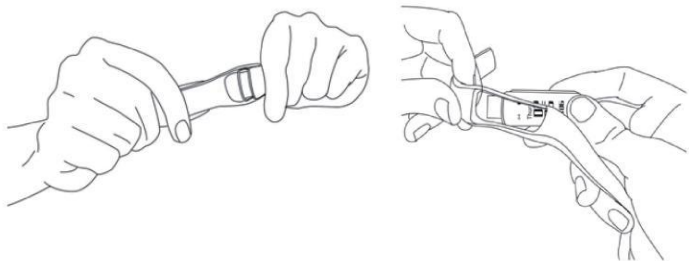

Gestionnaire de podomètre et sommeil

En portant le bracelet au poignet, il peut facilement identifier et consigner votre mouvement ainsi que datas de sommeil

par les capteurs sensibles au poignet.

FAQs

Q: le temps de bracelet est incorrect après avoir connecté et synchronisé avec votre smartphone.

A: Rouvrir le bracelet et essayer de nouveau de synchronizer, s'il vous plaît.

Q: Pourquoi pas de ID d'appel affiche?

A: Android: Quand vous ouvrez la Zeroner Health APP pour la première fois, permettez "Zeroner Health" pour l'accès aux appels, SMS, les contacts et rester la APP active. S'il y a des logiciels de sécurité dans votre téléphone, mettez la App dans la liste blanche, s'il vous plaît

iOS: Rouvrir votre téléphone et reconnecter le bracelet. Après il est connecté, attendez que le téléphone demande "Bluetooth pairing request" et sélectionnez "pair"(jumeler)

Q: L'icône  affiche le Bluetooth est connecté, mais la App ne peut pas

synchronizer les datas.

A: Fermer la App, rouvrir le Bluetooth et essayer de reconnecter. S'il ne marche pas, fermez votre telephone et essayer encore une fois.

Précautions

Une exposition prolongée peut causer des irritations de la peau ou une allergie à certains utilisateurs. Si vous trouvez une rougeur de la peau, gonflement, démangeaisons ou d'autres symptômes allergiques, veuillez arrêter d'utiliser ou de porter vêtements sous le bracelet.

Ce produit contient des composants électroniques qui peuvent causer un dommage si ce n'est pas fait correctement.

Ce produit n'est pas pour le diagnostic, le traitement ou la prévention.

dans la conduite ou d'autres situations potentiellement dangereuses en raison de distractions, ne considèrent pas appeler

les notifications ou d'autres données.


- ce n'est pas un jouet. N'autorisez pas les enfants ou les animaux de toucher votre bracelet. Il contient de petites pièces qui peuvent causer l'étouffement des risques de taux d'intérêt.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions: support@agptek.com

仕様

寸法	49*19*10mm
ブレスレットの長さ	240mm
重さ	17.8g
スクリーン	OLED
バッテリー	内蔵充電式リチウム電池
バッテリー容量	75 mAh
Bluetooth	Bluetooth4.0
Bluetooth 対応距離	10-15m
防水等級	IP67
適用温度	-20-60°C
対応 OS	iOS8.0 及び以上 Android 4.4 及び以上 Bluetooth 4.0

ブレスレットを着用

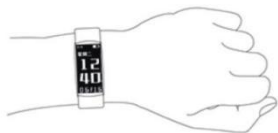




ブレスレットを着用し、腕に合わせて調整してください。(図のように)。

電源オン

スクリーンを長押しより、電源がオンになります。

画面をオンにする

下記の三つ方法で画面を点灯できます。

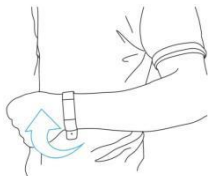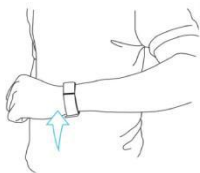

画面を上下へスライド或いは 1.5 秒数ぐらい長押し
手をもつて上げる
手首を回す
ます。

アイコンの説明



開始



停止



発信者番号通知



座りがちなリマインダー



Bluetooth



アラーム



リモートカメラ



操作

運動 & 睡眠データ



歩数



カロリー(kcal)



距離





心拍数

時刻の画面でタップすると、歩数(Step)/カロリー(kcal)/距離(Km)/心拍数機能間に切り替わり、運動データや睡眠データを表示できます。

メインメニュー

時刻の画面で上下へスライドすると、メッセージ(Messages)/トレーニング(Training)/機能(Function)/スケジュール(Schedule)機能間に切り替わります。

上下へスライドしま

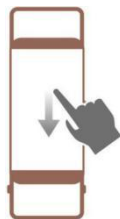



メッセージ



トレーニング



機能



スケジュール

メッセージ:メッセージをチェックするには左から右にスライドします。削除するには、メッセージに切り替えて画面を長く押します。

トレーニング:まず携帯電話で運動活動を設定し、ブレスレットで運動を見つけて選択し、▶を押すより、開始します。

機能:

画面をタップすると、以下の機能が切り替わります。

携帯探し (Find phone)/ 振動 on(No Disturb(off))/ 情報 (Information)/ 振動 off(No Disturb(on))/ 電話を掛ける(Dial)/ 電源 off(Power off)/ 工場出荷時設定に戻る (Restore to Factory Setting)

 携帯探し		振動 on
 情報		振動 off
 電話を掛ける		電源 off
	工場出荷時設定に戻る	

注：①振動 off の場合、時刻画面の上部にアイコンが表示されます。

②工場出荷時の設定に戻ると、携帯との接続が切断され、スケジュール、メッセージ、目覚まし時計のデータがすべて消去されます。

携帯電話とペアリング

① アプリをダウンロード
QRコードをスキャンするか、
App Store または Google Play
で「Zeroner Health」を検索し
て、アプリをダウンロードしインス
トールしてください。



② “Zeroner Health”を開き、電話番号とメー
ルアドレスを登録しログインしてください。


③ ペアリング

携帯電話の Bluetooth (📶) をオンにして、ブレスレットと携帯電話のペアリングは APP 側で操作してください。正常に接続されている場合、Bluetooth アイコンはブレスレットの時刻画面の左隅に表示されます。

携帯とブレスレットが正常にペアリングされる場合は、時間と運動データが自動的に同期されます。

バンドを取り外して充電する

- ① 本体の裏面の“OPEN”側でバンドを取り外します。
- ② 5V/1A の USB ポートで充電します。
- ③ 約 45 分程充電してください。

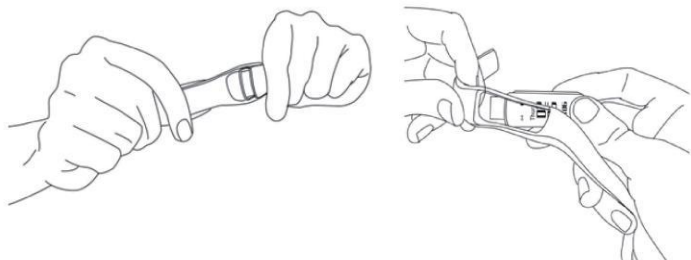

運動/睡眠データ

ブレスレットを手首に装着すると、内部のセンサーによる睡眠データの記録することだけでなく、あなたの運動を簡単に識別し、記録できます。

よくある質問

Q: 正常に接続され、携帯と同期された後、デバイスの時刻が正しく表示されません。

A: ブレスレットを再起動し、再度同期を試みます。

Q: なぜ私のブレスレットに発信者番号通知が表示されないですか？

A: Android: 初回で Zeroner Health APP を利用するときは、携帯本体の通知の中に Zeroner Health を有効にしてください。“Zeroner Health”アプリ中の発信者番号通知、メッセージ通知などご自由に有効に設定してください。お使いの携帯電話にセキュリティソフトウェアがある場合は、「Zeroner Health APP」をホワイトリストに設定ください。

iOS: 携帯を再起動し、ブレスレットに再接続します。接続された後、携帯が“Bluetooth ペ

“リング要求”を提示するまでお待ちください。
後、“ペアリング”を選択してください。

Q: ((•)) は Bluetooth が接続されていることを示しますが、アプリは同期データを表示できません。

A: アプリを終了し、Bluetooth を再起動し接続してください。上記の手順がうまくいかない場合は、携帯電話を電源 off からもう一度お試しください。

注意事項

長期使用には、皮膚刺激やアレルギーを引き起こす可能性があります。一旦上記症状が出来た場合は、使用を中止してください。症状が持続する場合は、医師に相談してください。

本製品は、正しく行われていないと怪我の原因となる電子部品が含まれています。

本製品は、診断、治療または予防目的ではありません。

本製品は玩具ではなく、子供やペットがデバイスに触れないようにしてください。

本製品は窒息原因となる小さな部品が含まれています。ぜひご注意ください。

本書に記載されている機能の説明は参考用です。ご購入した製品は、異なる場合があります。予めご了承ください。

何かご質問あれば、お気軽に
support@agptek.com へお問い合わせください。