
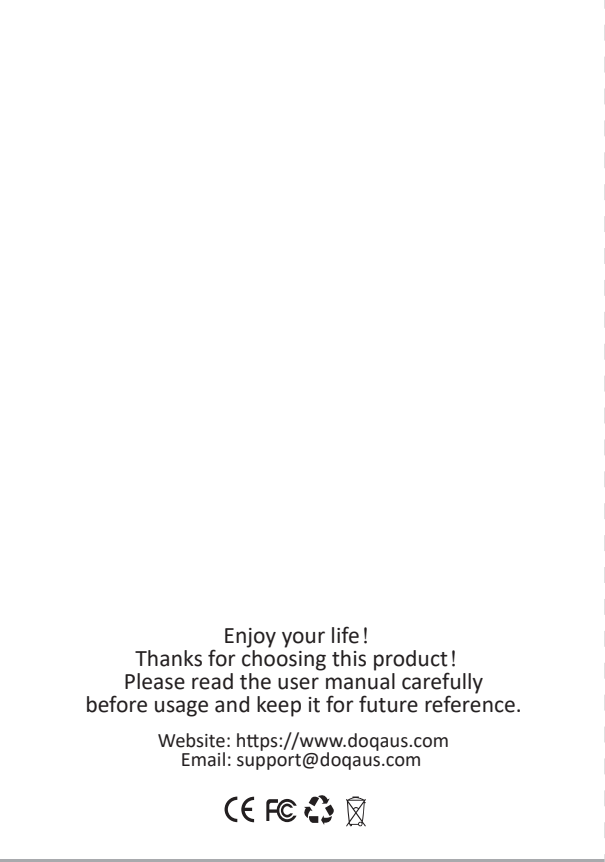
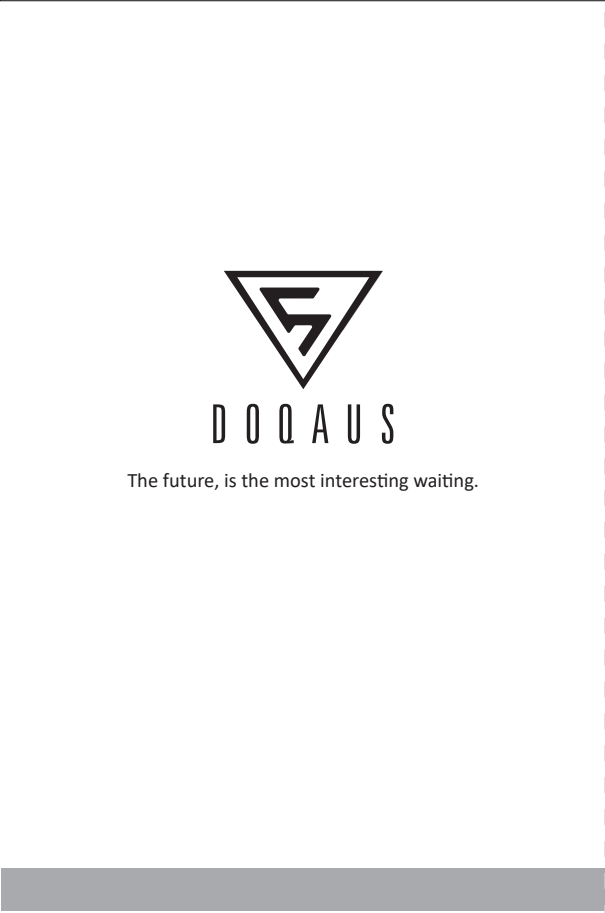


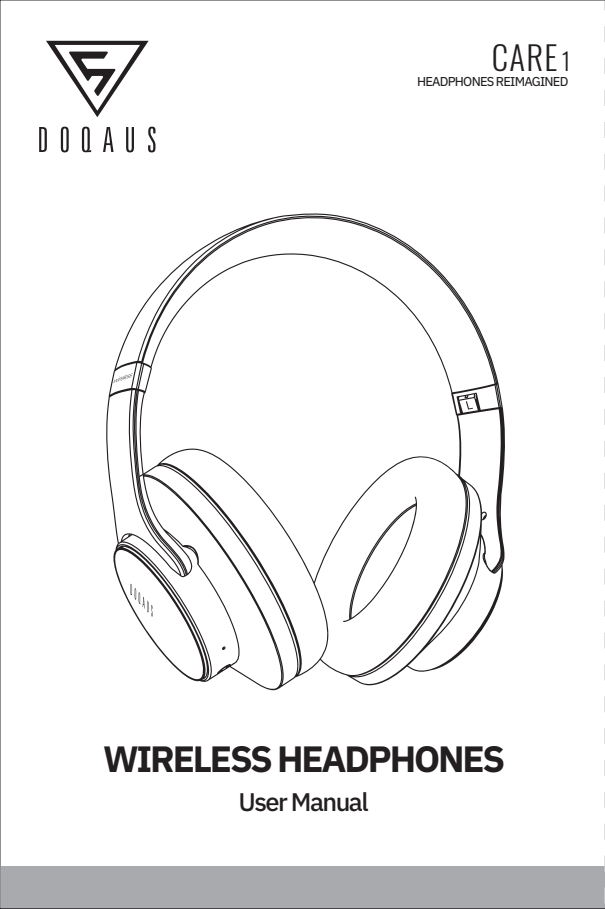

ENGLISH


Dear Customer:
Thank you for purchasing DOQAUS CARE 1 Bluetooth headphones, we hope you will enjoy them!

Package includes


DOQAUS Headphone x1 Pc
Storage Pouch x1 Pc

AUX Cable x1 Pc
User Manual x 1 Pc

Charging Cable x1 Pc



Headphones Controls

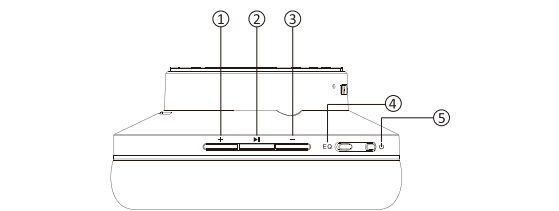

- Volume Up: Connected with one Bluetooth device, press once to increase the volume. Press and hold for 3 seconds to increase the volume quickly.
- Multifunction Button: Connected with one Bluetooth device, press once to play/pause; In playback state: quickly press twice–next song, quickly press three times–previous song; Incoming call: press once to answer, press and hold for 3 seconds to reject; Outgoing call: press once to cancel; Ongoing call: press once to end call; press and hold for 3 seconds to choose the call hearing and talking via cellphone or DOQAUS headphones. Press and hold for 3 seconds when playing music–redial the last number.
- Volume Down: Connected with one Bluetooth device, press once to decrease the volume. Press and hold for 3 seconds to decrease the volume quickly.
- EQ Button: press once to switch between EQ modes, and you can hear the voice prompt. (Note: press and hold the EQ button for 3 seconds will clear the headphone pairing list from all devices and the headphones are ready to connect)
- Power On/Off: when the headphones are off, press and hold for 2 seconds to power on; when on, press and hold for 2 seconds to power off.

Specifications:

Bluetooth Version: 5.0
Battery: 3.7V,1000 mAh
Playtime: Up to 52 hours
Stand by: up to 10000 hours
Distance: up to 10 meters(33 feet)
Output power: 20 mW x2 (32Ω)


Speaker: φ 40MM
Signal to noise ratio: >92dB
Total Harmonic Distortion: ≤ 3%
Input power: DC 5V (>500 mA)
Charging time: < 2.5 hours

3 Sound Effects, you choose the one you like

Press once EQ, the sound effect shifts to another one once you hear sound prompt (total 3 different effects)

- Normal sound effect (the treble, middle and bass equal)
- Bass sound effect (super bass)
- High definition sound effect (voice clear)

Note: this headphone will remember the sound effect you enjoyed last time once you power on again.



Bluetooth pairing, start to enjoy music:

- CARE 1 headphones will automatically enter into Bluetooth pairing mode after they are powered on- white light flashes;
- Turn on the Bluetooth of your device, as cell-phone, ipad, PC or else, search and select “DOQAUS CARE 1” from the list of Bluetooth devices. The bluetooth PIN is 0000 if there is necessary to enter.
- Once paired successfully, the white Led light will blink 2 times in 5 seconds, and then you can enjoy music.

Wired connection via aux cable, enjoy music endlessly:

Connect the one end of the audio cable into the 3.5mm jack of headphone and other end to your laptop,mobile phone,mp3/4, CD player to play music file from AUX in, without using battery power. Button controls on the headphones are disabled in the wired connection mode.

Note: Inserting the aux cable into the 3.5mm jack will deactivate the Bluetooth wireless connection and the headphones are powered off.

Power management, power off automatically:

- No pairing: power off automatically after 10 minutes;
- No playing music: power off automatically after 60 minutes.

Charging:

*Do not use the adaptor without Safty certification, not rated 5V. (The headphone is designed with power protection circuit. The headphone will stop charging to protect the battery and itself if use the adaptor unmatched.)

- Power-on state: charge the product immediately when low battery is prompted.
- When the Bluetooth icon on the mobile phone indicates that the battery is low, please charge the headphone as soon as possible.
- The red led light is on when charging. The white led light is on which indicates that the battery is fully charged.

Reset:

The reset button is built in the 3.5mm jack. On some uncertain conditons, the headphones are in disorder and need to be reactivated. Please use a pin or other small thing which can be inserted into the jack and press the Reset button inside. Then please turn on the headphones again. (Please charge first if there is no power.)

FAQ:

- Q: How to pair with a smartphone via Bluetooth?
A: Press the On/Off button for 2 seconds, the LED indicator will flash white. Turn Bluetooth on your device, search and select “ DOQAUS CARE 1” from the list of Bluetooth devices. Once paired successfully, the white light flases 2 times every 5 seconds.
- Q: What is the bluetooth version?
A: The CARE 1 Bluetooth headset built-in the latest technology Bluetooth chip, Bluetooth version 5.0.
- Q: Can be connected with laptop, iPad?
A: The headphones can be compatible with any Bluetooth enabled devices, including smartphone, laptop and iPad, etc.
- Q: Can make phone calls via headphones wirelessly?
A: Yes, CARE 1 headphones are with built-in mic which can deliver clear hands-free calls.
- Q: How long can be used for one time after fully charged? What about the stand-by time?
A: CARE 1 headphones are with 1000 mAh poly-li battery. After fully charged, they can be used more than 52 hours and up to 10000 hours stand-by time.

⚠ Safty Instructions:

- Please fully charge the headphones before first time using.
- Please charge the headphones at least once every 3 months to keep battery in good condition.
- To protect your hearing, please do not use the headphones long time with too high volume.
- Free from extreme temperature, humidity and dust.
- Do NOT make unauthorized alterations to the headphones.
- Do NOT expose the headphones to rain, liquids or moisture.



DEUTSCH


Lieber Kunde, Liebe Kundin,
Danke für den Kauf Ihrer DOQAUS CARE 1 Bluetooth Kopfhörer, Wir hoffen Sie haben Spaß damit!

Packung enthält:


DOQAUS Kopfhörer x1
Aufbewahrungstasche x1

AUX Kabel x1
Gebrauchs- Anleitung x 1

Ladekabel x1,



Kopfhörer Bedienungstasten

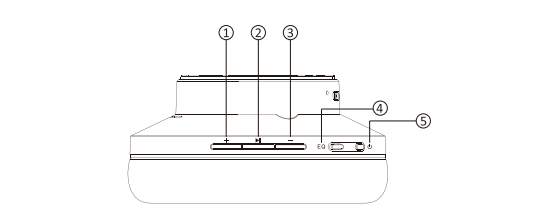

- Volume Up / Lauter: Wenn Sie mit einem Bluetooth-Gerät verbunden sind, einmal drücken um die Lautstärke zu erhöhen. Für 3 Sekunden gedrückt halten um Lautstärke schnell zu erhöhen.
- Multifunktionstaste: Wenn Sie mit einem Bluetooth-Gerät verbunden sind, einmal drücken um abzuspielen/anzuhalten. Im Abspiel-Modus: 2x schnell drücken um den nächsten Titel abzuspielen, 3x schnell drücken um den vorherigen Titel abzuspielen. Eingehender Anruf: einmal drücken um anzunehmen, einmal gedrückt halten für 3 Sekunden um Anruf abzulehnen. Abgehender Anruf: Einmal drücken um Anruf abzubrechen. Während eines Anrufes: einmal drücken um Gespräch zu beenden, drücken und 3 Sekunden halten um auszuwählen ob Sie den Anruf über Ihr Smartphone oder Ihre DOQAUS Kopfhörer hören möchten. Wenn Sie die Taste drücken und 3 Sekunden halten, während Musik gespielt wird, wird die letzte gewählte Telefonnummer wieder gewählt.
- Volume Down/ Leiser: Wenn Sie mit einem Bluetooth-Gerät verbunden sind, einmal drücken um die Lautstärke zu vermindern. Drücken und 3 Sekunden halten, verringert die Lautstärke schnell.
- EQ Taste: Drücken Sie einmal um die EQ Modi umzuschalten, Sie hören eine Sprachansage. (Achtung: drücken und halten Sie diesen Knopf für 3 Sekunden, dann werden alle gespeicherten Bluetooth-Verbindungslisten gelöscht und die Kopfhörer sind bereit sich neu zu verbinden.)
- Power On/Off, An/Aus schalten: Wenn die Kopfhörer aus sind, drücken Sie den Knopf für 2 Sekunden um sie anzuschalten. Wenn sie an sind, wiederum 2 Sekunden drücken um sie abzuschalten.

Spezifikationen:

Bluetooth Version: 5.0
Batterie: 3.7V,1000 mAh
Laufzeit: Bis zu 52 Stunden
Stand by: bis zu 10000 Stunden
Entfernung: bis zu 10 meter (33ft)
Ausgangsleistung: 20 mW x2 (32Ω)


Lautsprecher: φ 40MM
Signal zum Rausch-Verhältnis: >92dB
Totale harmonische Verzerrung: ≤ 3%
Eingangs Leistung: DC 5V (>500 mA)
Lade Zeit: < 2.5 Stunden

Klang-Effekte, wählen Sie aus, was Sie mögen :

Drücken Sie einmal EQ um den Klang-Effekt zu wechseln, sie hören eine Sprachansage. (es gibt 3 Effekte)

- Normaler Klang-Effekt (die Höhen, Mitten und Bass sind gleich)
- Bass sound Effekt (super bass)
- High definition Klang-Effekt (voice clear)

Bemerkung: die Kopfhörer speichern den letzten von Ihnen genossenen Klingeffekt und geben ihn bei erneutem Anschalten wieder.



Bluetooth Koppelung, fangen Sie an Musik zu genießen:

- CARE 1 Kopfhörer gehen automatisch in den Bluetooth-Kopplungs-Modus, wenn sie angeschaltet werden – weisses Licht blinkt.
- Stellen Sie das Bluetooth Ihres Gerätes an, z.B. Smartphone, Ipad, Pc oder ähnliches. Suchen und wählen Sie “DOQAUS CARE 1” aus der Liste der Bluetooth-Geräte. Die Bluetooth PIN ist 0000, falls Sie sie eingeben müssen.
- Wenn die Koppelung erfolgreich war, blinkt das Licht 2x alle 5 Sekunden, nun können Sie Ihre Musik genießen.

Kabelverbindung mit Aux-Kabel, Musik endlos geniessen:

Verbinden Sie das eine Ende des Audio-Kabels mit dem 3,5mm Anschluss des Kopfhörers und das andere Ende mit z.B. Ihrem Laptop, Smartphone, Mp3/4-Player, CD-Player oder anderen Geräten um Musik über Aux-In abzuspielen ohne Batterie-Leistung zu verbrauchen. Die Bedienungstasten am Kopfhörer sind ausgeschaltet, wenn sie mit Kabel verbunden sind.

Bemerkung: Wenn Sie das Aux-Kabel in den 3,5mm Anschluss stecken, wird die kabellose Bluetooth-Verbindung beendet und die Kopfhörer schalten sich aus.

Power Management, automatisches Ausschalten:

- Keine Koppelung: Automatisches Ausschalten nach 10 Minuten;
- Keine Musik wird abgespielt: Automatisches Ausschalten nach 60 Minuten;

Laden:

- *Benutzen Sie keinen Adapter ohne Sicherheitszertifikat, ohne Angabe 5V. (Die Kopfhörer sind mit einem Sicherheits-Schaltkreis ausgestattet. Sie hören auf zu Laden um den Akku und sich selbst zu schützen falls ein unpassender Adapter benutzt wird.)
- Power-on Status: Laden Sie das Produkt bitte gleich auf, wenn ein niedriger Akku-Stand angezeigt wird.
 - Wenn das Bluetooth-Symbol Ihres Smartphones anzeigt, dass der Akkustand niedrig ist, laden Sie die Kopfhörer so bald wie möglich auf.
 - Das rote Licht leuchtet während des Aufladens. Wenn das Licht weiss leuchtet, ist der Akku voll aufgeladen.

Zurücksetzen:

Der Reset-Knopf ist im 3,5mm Anschluss eingebaut. Unter unbestimmten Voraussetzungen kann es zu einer Störung der Kopfhörer kommen und sie müssen neugestartet werden.

Bitte benutzen Sie eine Nadel oder etwas Ähnliches, das in den Anschluss eingeführt werden kann und drücken Sie damit den kleinen Reset-Knopf innen. Schalten Sie dann den Kopfhörer an. (Vorher zuerst aufladen bitte, falls es keine Leistung gibt.)

FAQ:

- F: Wie verbinde ich mit einem Smartphone per Bluetooth?
A: Drücken Sie den On/Off Knopf für 2 Sekunden, das LED-Licht blinkt weiss. Stellen Sie Bluetooth an Ihrem Gerät an und wählen Sie “DOQAUS CARE1” aus der Liste der Bluetooth Geräte aus. Wenn die Kopplung erfolgreich war , blinkt das weisse Licht 2x alle 5 Sekunden.
- F: Welche Bluetooth-Version wird verwendet?
A: Die CARE 1 Bluetooth Kopfhörer werden mit dem neuesten Bluetooth-Chip geliefert, Bluetooth Version 5.0.
- F: Könne die Kopfhörer mit Laptop, iPad verbunden werden?
A: Die Kopfhörer sind kompatibel mit jedem Bluetooth-Fähigem Gerät, inklusive Smartphones, Laptop und iPad etc.
- F: Kann ich Anrufe tätigen mit den drahtlosen Kopfhörern?
A: Ja, die Care1 Kopfhörer haben ein eingebautes Mikrofon, das ein Telefonieren ohne Hände ermöglicht.
- F: Wie lange können die Kopfhörer mit einmaligem Laden benutzt werden? Wie sieht es mit Stand-By aus?
A: CARE 1 Kopfhörer sind mit einem 1000 mAh poly-lithium Akku ausgestattet. Nach einer vollen Aufladung können sie mehr als 52 Stunden genutzt werden und bis zu 10000 Stunden im Stand-By.

⚠ Sicherheits-Hinweise:

- Bitte laden Sie die Kopfhörer einmal komplett auf, bevor Sie sie benutzen.
- Bitte laden Sie die Kopfhörer mindestens einmal alle 3 Monate, damit der Akku in einem guten Zustand bleibt.
- Um Ihr Gehör zu schützen, benutzen Sie die Kopfhörer bitte nicht über längere Zeit mit zu hoher Lautstärke.
- Halten Sie die Kopfhörer fern von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub.
- Nehmen Sie KEINE unerlaubten Veränderungen an den Kopfhörern vor.
- Setzen Sie die Kopfhörer NICHT Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.



ESPAÑOL

Estimado Cliente:
Muchas gracias por comprar DOQAUS CARE1 Auriculares Bluetooth, para facilitar su utilización, lea por favor el manual de usuario antes de operar. ¡Deseamos que los disfrute!

Equipo Principal y sus Accesorios

DOQAUS Auriculares Bluetooth x 1
Cable de carga x 1

Cable de audio AUX x 1
Bolsa de almacenamiento x 1

Manual de usuario x 1





Diagrama de Funciones de los Botones

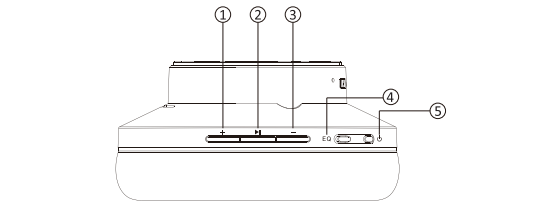

- Subir Volumen (+): Con el dispositivo conectado por Bluetooth, pulsar una vez aumenta el volumen. Manteniendo pulsado 3 segundos sube el volumen rápido.
- Botón Multifunción (M): Con el dispositivo conectado por Bluetooth, pulsar una vez para reproducir/pausar; En estado de reproducción: pulsar dos veces rápido – próxima canción, pulsar tres veces rápido – volver a la canción anterior; En llamadas entrantes: pulsar una vez para responder, mantenga pulsado 3 segundos para rechazar la llamada; En llamadas salientes: pulsar una vez para cancelar la llamada; Durante una llamada: pulsar una vez para colgar; mantenga pulsado 3 segundos para cambiar la salida de audio entre la llamada del móvil y la reproducción de música. Mantener pulsado durante la reproducción de música – volverá a marcar el último número de llamada.
- Bajar Volumen (-): Con el dispositivo conectado por Bluetooth, pulsar una vez para bajar el volumen. Manteniendo pulsado 3 segundos baja el volumen rápido.
- Botón de modo ecualización (EQ): pulsar una vez para cambiar entre modos EQ, y puede oír la voz de aviso. (Nota: mantenga pulsado el botón EQ durante 3 segundos para eliminar la lista de emparejamiento de los auriculares con todos los dispositivos y quedarán listos para conectar)
- Botón de encendido/apagado (ON/OFF): cuando los auriculares están apagados, mantener pulsado 2 segundos para encenderlos; cuando están encendidos, mantener pulsado 2 segundos para apagarlos.

Especificaciones

Versión Bluetooth: 5.0
Batería: 3,7V, 1000 mAh
Tiempo de trabajo: Cerca de 52 horas
Tiempo de espera: Cerca de 10000 horas
Distancia de transmisión: hasta 10 m (33pies)
Potencia de salida: 20 mW x2 (32Ω)


Altavoz: Ø 40MM
Relación señal-ruido: > 92dB
Distorsión armónica total: ≤ 3%
Potencia de entrada (cargador): CC 5V (>500mA)
Tiempo de carga: < 2,5 horas

3 efectos de sonido para personalizar su música:

Pulsar una vez EQ, el efecto de sonido cambia a otro una vez que se escucha el aviso de una voz humana (3 modos de sonido disponibles)

- Modo normal (balance entre agudos, medios y graves)
- Modo subwoofer (amplifica los graves)
- Modo alta definición (voz clara)

Note: Los auriculares tienen una función de memoria, cuando los encienda nuevamente, funcionarán con el último modo de sonido.



Emparejamiento Bluetooth, comience a disfrutar la música:

- Los auriculares CARE 1 entrarán automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth después de encenderlos – luz blanca parpadeando;
- Encienda el Bluetooth de su dispositivo, móvil, iPad, PC u otro, busque y seleccione “DOQAUS CARE 1” de la lista de dispositivos Bluetooth. El PIN de emparejamiento a introducir en caso necesario será 0000.
- Una vez emparejados correctamente, la luz Led blanca parpadeará 2 veces cada 5 segundos, y ya podrá disfrutar de la música.

Conexión cableada vía cable AUX, en cualquier momento:

Conectar uno de los terminales del cable de audio en el conector de 3,5mm de los auriculares, y el otro a la salida de audio de su portátil, teléfono móvil, mp3/4, reproductor de CD..., sin que los auriculares pierdan energía de su batería. Los botones de control de los auriculares están deshabilitados en el modo de conexión cableado.

Note: Insertando el cable de audio AUX en el conector de 3,5mm se desactivará la conexión inalámbrica Bluetooth y los auriculares dejarán de consumir la energía de su batería.

Función de apagado automático, excelente administración de energía:

- Cuando los auriculares no estén emparejados, se apagarán automáticamente después de 5 minutos;
- Cuando los auriculares no estén reproduciendo música, se apagarán automáticamente después de 5 minutos.

Cargue sus auriculares para que funcionen bien:

- * No use un cargador que no tenga certificación de seguridad y cuyo voltaje nominal no sea de 5V (esta unidad tiene un circuito de protección de carga. Si usa un cargador que no cumple con los requisitos, esta unidad activa la función de protección automática y termina la carga).
- En el modo encendido, si el aparato muestra que la batería está baja, cárguelo cuanto antes.
 - Cuando el icono de Bluetooth en el móvil indica que la batería tiene poca carga, cargue los auriculares lo antes posible.
 - La luz Led roja se enciende durante la carga. La luz Led blanca se ilumina cuando la batería está completamente cargada.

Reiniciar:

El botón de reinicio está incorporado dentro del agujero del conector AUX IN de 3,5 mm. En algunas condiciones inciertas, los auriculares comienzan a funcionar de forma inadecuada y necesitan ser reiniciados. Por favor, use un alfiler u otro elemento pequeño que pueda ser insertado en el conector y presione el botón de reinicio de su interior, luego encienda los auriculares de nuevo. (Debe cargarlos primero si la batería está agotada.)

Resolución de Preguntas Frecuentes:

- Pregunta: ¿Cómo conectar al Bluetooth?
Respuesta: Pulse el botón de encendido ON/OFF durante 2 segundos, el indicador LED parpadeará en blanco. Encienda el Bluetooth en su dispositivo, busque y seleccione “DOQAUS CARE 1” de la lista de dispositivos Bluetooth. Una vez emparejados correctamente, la luz blanca parpadea 2 veces cada 5 segundos.
- Pregunta: ¿Cuál es la versión de Bluetooth?
Respuesta: El auricular Bluetooth CARE 1 incorpora el chip Bluetooth de última tecnología, Bluetooth versión 5.0.
- Pregunta: ¿Se puede conectar con un portátil o iPad?
Respuesta: Los auriculares pueden ser compatibles con cualquier dispositivo con Bluetooth, incluidos teléfonos inteligentes, portátiles y iPad, etc.
- Pregunta: ¿Puedo usar inalámbricamente los auriculares para hablar por teléfono?
Respuesta: Sí, los DOQAUS CARE 1 Auriculares Bluetooth tienen un micrófono incorporado que admite la función de llamada.
- Pregunta: ¿Cuáles son los tiempos de trabajo y de espera después de una carga completa?
Respuesta: Los DOQAUS CARE 1 Auriculares Bluetooth están equipados con una batería de 1000 mAh, lo que les permite trabajar hasta 52 horas, y con un tiempo de espera de 10000 horas.

⚠ Advertencias durante el Uso:

- Antes de usarlo por primera vez, cárguelos por completo, la calidad del sonido será mejor.
- Cargue los auriculares al menos una vez cada 3 meses para mantener la batería de litio en buenas condiciones.
- Para proteger su audición, no escuche música a un volumen alto durante largo tiempo.
- No los utilice en un ambiente caluroso, húmedo o polvoriento.
- Evite que los auriculares se caigan o choquen con objetos duros durante su uso, lo que puede dañar el auricular y sus piezas.
- No exponga los auriculares a la lluvia, líquidos o humedad.

